
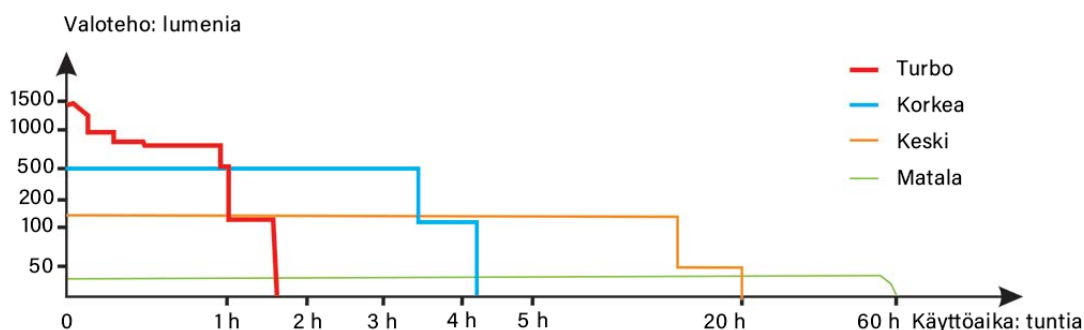


FENIX HT18 HAKUVALON KÄYTTÖOHJE

Kiitos, että olet valinnut laadukkaan Fenix tuotteen. Tässä käyttöohjeessa olevat käyttöä ja turvallisuutta koskevat ohjeet auttavat sinua hyödyntämään tuotetta mahdollisimman tehokkaasti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Hävitä pakkausmateriaalit asianmukaisesti.

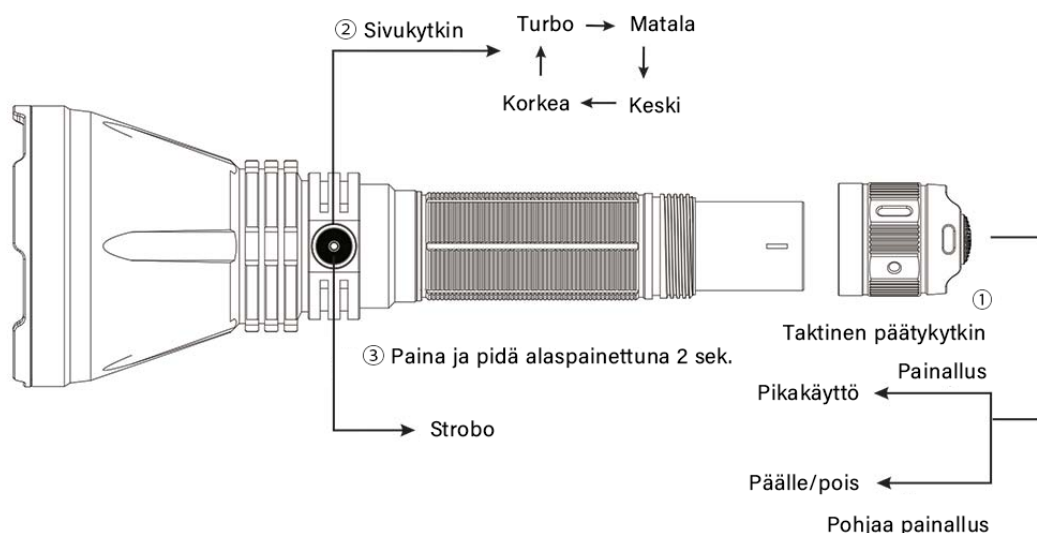

VALAISIMEN KÄYTTÖ

PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ

Paina päätykytkimestä kevyesti (ei pohjaan painallusta) jolloin valaisin syttyy hetkellisen käytön tilaan. Kytkimen vapautus sammuttaa valaisimen. Paina kytkin pohjaan saakka jolloin valaisin kytkeytyy jatkuvaan käyttötilaan. Sulje valaisin painamalla kytkintä uudelleen.

TEHOTILAN VALINTA

Valaisimen ollessa päällä, paina sivukytimestä siirtyäksesi eri kirkkaustiloihin seuraavassa kiertävässä järjestyksessä: Matala → Keski → Korkea → Turbo.

STROBO

Valaisimen ollessa päällä, paina ja pidä sivukytkintä pohjassa painettuna 0,8 sekuntia siirtyäksesi strobo-vilkkutilaan. Paina sivukytkintä uudelleen palataksesi viimeksi käytettyyn jatkuvan valon käyttötilaan.

VIIMEISEN KÄYTTÖTILAN MUISTI

Tässä valaisimessa on viimeisen käyttötilan muisti (ei strobo-tilassa). Valaisin syttyä palamaan viimeksi käytetyssä jatkuvan valon käyttötilassa kun se kytketään uudelleen päälle.

JÄLJELLÄ OLEVAN PARISTOVARAUKSEN ILMAISIN

Kun valaisin kytketään päälle, valaisimen sivussa sijaitsevan painonapin LED-valo näyttää jäljellä olevan paristovarauksen 3 sekunin ajan seuraavasti:

- Jatkuva vihreä: 100% - 85%, täysivaraus
- Vilkuva vihreä: 85% - 50%, riittävä varaus
- Jatkuva punainen: 50% - 25%, alhainen varaus
- Vilkuva punainen: 25% - 1%, heikko varaus, Lataa akku tai vaihda paristo.

Huomio: jäljellä olevan virtamäärän näyttötoiminto toimii ainoastaan käytettäessä Fenix ARB-L21 21700 sarjan ja Fenix ARB-L18 sarjan 18650 Li-ion ladattavia akkuparistoja.

VIRTALÄHDE

Tyyppi	Mitta	Nimellisjännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L21 sarja	21700	3.6V	Suositeltu
Fenix ARB-L18 sarja	18650	3,6 V	Käyttökelpoinen (ALF-18 paristotelineen kanssa)

Huomio:

1. Fenix ALF-18 sovitinta on käytettävä kun valaisinta käytetään 18650 Li-ion akkuparistoilla.
2. Älä käytä CR123A paristoja tai 16340 akkuparistoja.

*18650/21700 Li-ion akut ovat erityisen tehokkaita ammattikäyttöön tarkoitettuja virtalähteitä ja tämän vuoksi niitä tulee käsitellä noudattaen erityistä varovaisuutta. Laadukkaat suojausominaisuuksilla varustetut akut vähentävät akkujen oikosulku, vaurioitumis- ja räjähdysvaaraa. Suosittelemme käyttämään suojapiirillä varustettuja Fenix ARB-L21 tai Fenix ARB-L18 sarjan ladattavia akkuparistoja.

PARISTON VAIHTO

Kierrä paristokorkki auki.

Laita akku / paristo plus-napa (+) edellä paristokoteloon.

Kierrä paristokotelon korkki takaisin paikalleen.

Testaa valaisimen toiminta.

ALHAISEN PARISTOVARAUKSEN VAROITUS

Akun varauksen laskiessa, valaisin siirtyy asteittain automaattisesti alemmalle tehotilalle kunnes alin tehotila saavutetaan. Alhaisessa tehotilassa sivussa olevan painonapin LED-merkkivalo vilkkuu punaisena. Tämä muistuttaa käyttää lataamaan tai vaihtamaan akkupariston. Valaisin palaa niin kauan kun akkuparistossa riittää varausta.

Huomio: toimii vain käytettäessä Fenix ARB-L21 sarjan 21700 ladattavia akkuparistoja ja Fenix ARB-L18 sarjan 18650 Li-ion ladattavia akkuparistoja.

LÄMPÖTILAVALVONTA

Valaisin lämpenee voimakkaasti kun sitä käytetään Turbo-tilassa pitkiä aikoja. Tämä on normaalia. Valaisimen lämpötilan noustessa yli 65°C, valaisimen tehoa alennetaan asteittain automaattisesti kunnes 800 lumenin tehotila saavutetaan. Lämpötilan laskiessa valaisin nostaa asteittain tehon takaisin Turbo-tilaan.

KÄYTTÖ JA HOITO

- Älä pura valaisimen sinetöityä valaisinosaa. Valaisimen vaurioitumisvaara, takuun mitätöinti.
- Jos valaisinta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot / akku, koska muuten on olemassa akkujen/pariston vuotamisvaara ja valaisimen vaurioitumisvaara.
- Kierrä paristokorkin kierrekorkkia puolikierrosta auki, estääksesi valaisimen kytkeytymisen päälle kuljetuksen aikana.
- Kun valitun käyttötilan paristojännite laskee riittävän alan, valaisin siirtyy automaattisesti asteittain alemmalle tehotilalle kunnes matala tehotila saavutetaan. Kun matala tehotila saavutetaan valaisin muistuttaa lataus tai pariston vaihtotarpeesta vilkuttamalla valoa 3 kertaa joka 5 minuutin välein. Valaisin palaa niin kauan kuin paristossa riittää virtaa.
- Lataa akkuparisto täyteen vähintään neljän kuukauden välein säilyttääksesi sen toimintakunnon.
- On täysin normaalia, että valaisimen O-rengastiiviste ja USB-latausportin suojatiiviste kuluvat käytön aikana. Mikäli tiivisteet ovat kuluneet, vaihda ne uuteen varmistaaksesi valaisimen vesitiiviys.

Puhdista säännöllisin välein valaisimen kontaktipinnat epäpuhtauksista, etenkin silloin mikäli valaisin välkkyy tai ei syty. Useat syyt voivat johtaa valaisimen vilkkumiseen tai toimimattomuuteen kuten

- Syy A: akku tulee ladata tai paristo vaihtaa
- Ratkaisu: lataa akku tai vaihda paristot. Varmista akun/pariston oikea asennussuunta.
- Syy B: Kierteet, PCB piirin pinta tai muut kontaktipinnat ovat likaantuneet
- Ratkaisu: Puhdista kontaktipinnat nukkaamattoman liinan ja alkoholipitoisen puhdistusnesteen avulla.

Mikäli et saa ongelmaa ratkaistua yllämainittujen toimenpiteiden avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään valaisimen korjaamiseksi tai vaihtamiseksi takuun puitteissa.

TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Akulla on 1 vuoden takuu ostopäivämäärästä.

VAROITUS!

Älä suuntaa valoa koskaan suoraan kenenkään silmiin. Jos valonsäde osuu silmiin, silmät tulee sulkea tai pää kääntää poispäin valolähteestä. Tämä valaisin lämpenee voimakkaasti kun sitä käytetään pitkiä aikoja Turbo-tilassa.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.