


FENIX LR35R HAKUVALON KÄYTTÖOHJE

VALAISIMEN KÄYTTÖ

PÄÄLLE/POIS

Valaisimen ollessa kiinni ja näppäinlukko auki, paina ja pidä käyttö kytkintä pohjassa 0,5 sek ajan käynnistääksesi valaisin.

Valaisin ollessa päällä paina ja pidä käyttökytkintä pohjassa 0,5 sek ajan sammuttaaksesi valaisin.

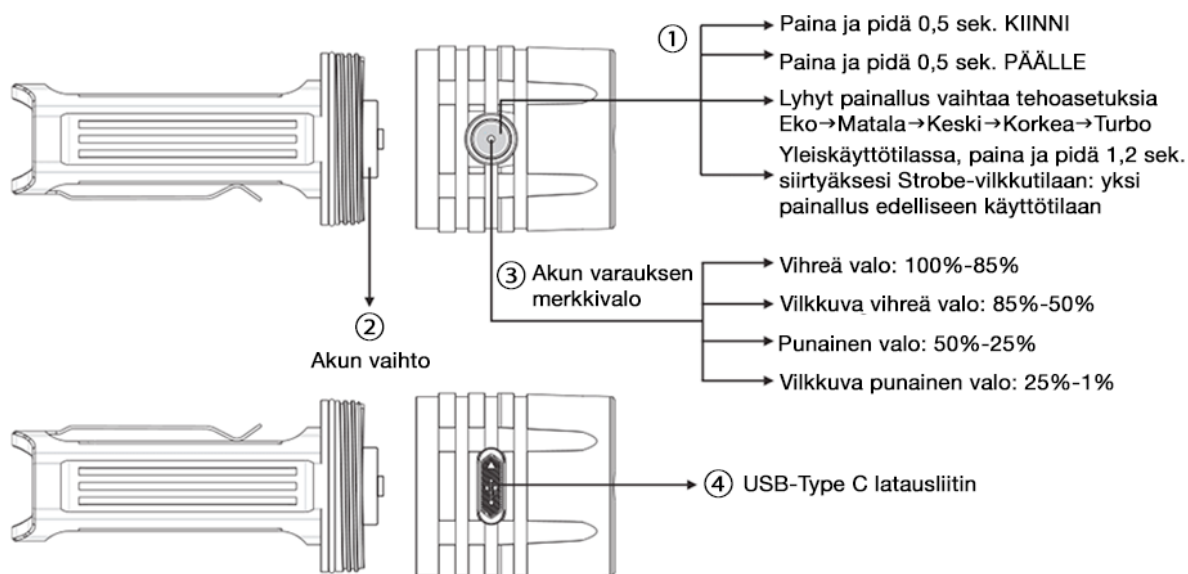

TEHOTILAN VALINTA

Yleiskäyttötilassa, paina lyhyesti ja toistuvasti kytkintä käydäksesi läpi kaikki tehotilat järjestyksessä: Eco → Matala → Keski → Korkea → Turbo

KÄYTTÖTILAN VALINTA

Yleiskäyttötilassa, paina ja pidä kytkintä 1,2 sek. Ajan siirtyäksesi Strobe-vilkkutilaan. Yksittäinen painallus palauttaa valaisimen takaisin yleiskäyttötilaan.

NÄPPÄINLUKON KÄYTTÖ

Lukitus

Valaisimen ollessa kiinni ja näppäinlukko kytkemättä aktivoi näppäinlukko painamalla käyttökytkintä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin.

Merkkinä lukituksesta vilkkuu valaisin kaksi kertaa eko-tehotilassa.

Lukon avaaminen

Lukituksen ollessa päällä voit poistaa lukon painamalla kaksi kertaa nopeasti kytkintä. Merkinä lukituksen avauksesta valaisin palaa himmeästi eko-tehotilassa. Tämän jälkeen voit siirtyä muihin tehotiloihin painamalla lyhyesti kytkintä toistuvasti.

Huomio: kun valaisimen kytkintä painetaan lukitussa tilassa vilkuttaa valaisin eko-tehotilan valoa 2 x sekunnin aikana merkinä että näppäinlukko on päällä

VIRTALÄHDE

Tyyppi	Koko	Jännite	Suositus
Fenix ARB-L21 sarja	21700	3.6V/3.7V	Suosittelaa

Tämä valaisin käyttää virtalähteenä ladattavia tyyppin 21700 Li-Ion akkuja, 3,7V. Akkujen määrä valaisimessa on: 2 kappaletta.

Valaisinta käytettäessä tulee käyttää Li-Ion akkuja (Fenix ARB-L21-4000P) jotta valaisimen maksimiteho 10000 lm on mahdollista saavuttaa.

Valaisimen Li-Ion akut ovat tehokkaita Li-Ion akkuja ja niitä tulee käsitellä varovaisuutta noudattaen. Käytä valaisimessa vain suojapiirillä varustettuja akkuja jolla vähennetään vaurio ja oikosulkutilanteissa akkujen aiheuttamaa riskiä valaisimelle tai käyttäjälle.

PARISTON VAIHTO

Kierrä valaisinosan päätä jolloin se irtoaa runko-osasta. Aseta akut paristokoteloon navan +) pää kohti valaisinosaa ja kierrä tämän jälkeen valaisinosan pää runkoon.

ÄLYKÄS MUISTITOIMINTO

Tämä valaisin muistaa viimeisen käyttötehotilan käytettäessä yleiskäyttötehotiloja, strobe-toimintoa ei tallenneta muistiin.

YLIKUUMENEMISEN SUOJAJÄRJESTELMÄ

Valaisin tuottaa merkittävästi kuumuutta kun sitä käytetään korkeassa tehotilassa pitkiä aikoja. Lampussa on älykäs lämpötilan hallinta toiminto joka vähentää automaattisesti lampun teho asetusta mikäli valaisimen rungon lämpötila ylittää 65 Celsius-asteen lämpötilan. Korkea käyttötehotila voidaan valita haluttaessa uudelleen mikäli suurelle teholle on välttämätön tarve.

ALHAISEN PARISTOVIRRAN ILMAISIN

Akkupariston jännitteen laskiessa on valaisin ohjelmoitu laskemaan tehoja alemmalle tehotilalla kunnes Eco-teho asetus on saavutettu. Eco-tehotilassa valaisimen paristo virran ilmaisin vilkkuu punaisena merkinä valaisimen lataamistarpeesta. Valaisin pyrkii toimimaan mahdollisimman pitkää ja se sammuu vasta akun virran täysin ehdyttyä.

JÄLJELLÄOLEVAN VIRTAMÄÄRÄN ILMAISIN

Valaisimen ollessa suljettu, paina kytkintä kerran tarkastaaksesi akun jäljellä olevan virtamäärän. Jäljellä olevan virtamäärän ilmaisin näytetään 3 sekunnin ajan.

- Jatkuva vihreä valo: riittävä virtamäärä (100% - 85%)
- Vilkkuva vihreä valo: kohtalainen virtamäärä (85% - 50%)
- Jatkuva punainen valo: heikko virtamäärä (50% - 25%)
- Vilkkuva punainen valo: kriittinen virtamäärä (25% - 1%)

Huomio! Akkupariston virtamäärä näytetään joka kerta kun valaisin käynnistetään kytkimestä noin 3 sek. ajan.

LATAAMINEN

- Sammuta valaisin ja kytke latauskaapeli (USB-C) valaisimen latausliittimeen ja vasta tämän jälkeen liitä johto (USB-A adapteriin) tai muuhun lataus pistokkeeseen jonka kautta valaisin voidaan ladata. (Nopeaan lataamiseen suosittelemme 5V/3A lataus pistokkeen käyttöä).
- Latauksen aikana valaisimen kytkimen latauksen merkkivalo näyttää punaista ja vaihtuu vihreäksi kun lataus on päättynyt ja akku on täynnä.
- Lataamisen jälkeen tulee valaisimen kuminen pölysuojakansi sulkea tiiviisti.

HUOMIO!

Normaali latausaika on noin 3 tunti 30 minuuttia riippuen akun varaustilasta. (Nopeaan lataamiseen suosittelemme 5V/3A lataus pistokkeen käyttöä).

Lataa valaisin vähintään joka neljäs (4) kuukausi säilyttääksesi valaisimen akun optimaalisen suorituskyvyn

KÄYTTÖ-JA HUOLTO-

- Mikäli valaisimen sinetöityjä osia puretaan tai avataan johtaa se takuun raukeamiseen
- Suosittelemme käyttämään vain laadukkaita suojapiirillä varustettuja akkuja, paristoja
- Mikäli valaisinta ei käytetä pitkään aikaan poista paristot lampusta estääksesi niiden tyhjentyksen tai vuotamisen.
- Lukitse lamppu näppäinlukolla kuljetuksen ajaksi tai poista paristo lampusta.
- Pitkäaikainen käyttö kuluttaa O-rengastiivistettä. Varmistaaksesi vesi- ja pölytiivyyden vaihda uusi O-rengastiivistet ajoissa.

- Lataa valaisin ajoissa varmistaaksesi sen normaalin käytön seuraavan kerran
- Lataa valaisinta vähintään neljän kuukauden välein säilyttääksesi akun optimaalisen suoritustason
- Muista sulkea valaisimen kuminen pölysuojakansi aina lataamisen jälkeen
- Säännöllinen pariston kontaktien puhdistaminen pitää yllä valaisimen suorituskäytössä ja varmistaa häiriöttömän toiminnan.
- Likainen kontaktipinta saattaa aiheuttaa valon vilkkumista tai jopa toimintahäiriöön.

Tyypilliset syyt ja korjaussuositukset:

- A: Paristot eivät toimi
- Ratkaisu: vaihda akut uuteen ja noudata valmistajan suositusta paristo tyypistä
- B: Kierteet, lampun tai paristojen kontaktipinnat ovat likaiset
- Ratkaisu: puhdista kontaktipinnat pehmeällä puuvilla liinalla ja kontaktin puhdistus aineella

Mikäli ylläolevat korjaus suositukset eivät toimi ottakaa yhteyttä valtuutettuun Fenix-jälleenmyyjään tai viralliseen maahantuojaan.

VAROITUS

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista.
- Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet.
- Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on kahden (5) vuoden takuu ostopäivämäärästä.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.

