



FENIX E09R LADATTAVAN TASKULAMPUN KÄYTTÖOHJE

ON/OFF

Paina sivukytkintä ja pidä sitä painettuna 0,5 sekunnin ajan kytkeäksesi valon päälle/pois.

TEHOTILAN VALINTA

Kun lamppu on päällä, paina sivukytkintä kerran siirtyäksesi tehotiloissa seuraavassa järjestyksessä: Kuunvalo → Matala → Keski → Korkea.

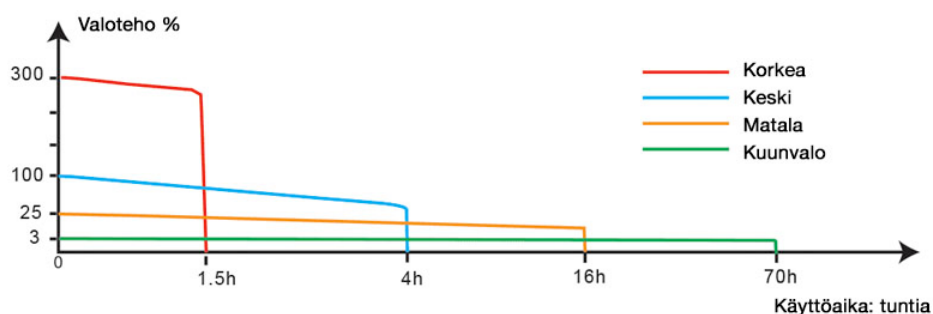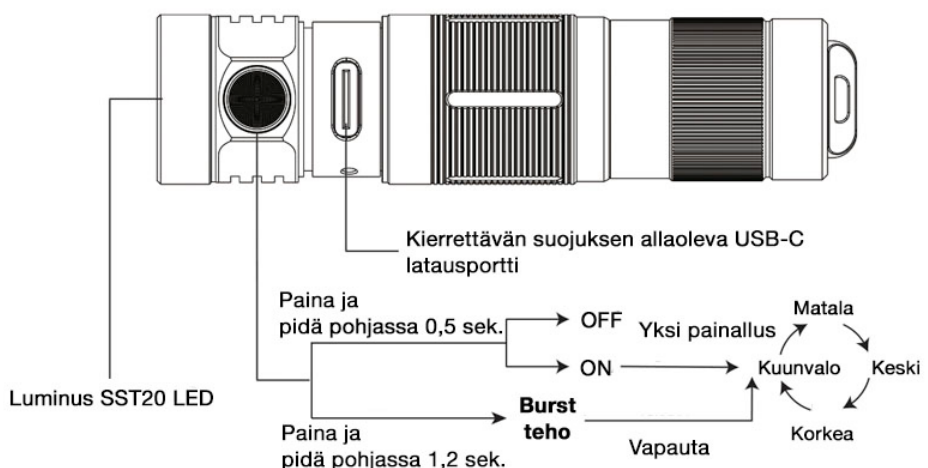

BURST-TEHOASETUS

Paina lampun sivukytkintä ja pidä sitä painettuna 1,2 sekuntia aktivoiaksesi välittömän Burst-tehotilan (600 lumenia). Kun vapautat sormen kytkimeltä lampun valoteho siirtyy kuunvalo-tehotilaan.

NÄPPÄINLUKON LUKITUS/AVAUS

Lukitus

Kun lamppu on sammutettu, kaksoisnapsauta kytkintä 0,5 sekunnin sisällä lampun lukitsemiseksi. Kuunvalotehotila vilkkuu kahdesti osoittaen lukituksen tilan.

Avaa lukitus

Kun lamppu on lukittu, kaksoisnapsauta kytkintä 0,5 sekunnin sisällä ja lamppun näppäinlukko avautuu ja lamppu käynnistyy kuunvalo-tehotilassa *. Lukitus tilassa kytkimen napsauttaminen tai painaminen aktivoi kuunvalotoiminnossa 2 yhden sekunnin välähdystä, jotka ilmaisevat että lamppun näppäinlukko on päällä.

ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Lamppu muistaa viimeksi valitun tehotilan Strobo-vilkkutoimintoa lukuun ottamatta. Kun kytket lamppun uudelleen päälle on aiemmin käyttämäsi tehotila heti käytössäsi.

LATAUS

Kierrä ensin lamppun runko-osaa paljastaaksesi USB Type-C -latausportti ja kytke sen jäleen latauskaapelin USB A -liitäntä pistorasiaan ja sitten latauskaapelin mikro-USB-liitäntä lamppun latausporttiin.

Akun varaustilan ilmaisin palaa punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun lamppu on latautunut täyteen.

Kun lataus on valmis, kierrä USB-C latausportin suojakuori takaisin kiinni säilyttääksesi pöly- ja vesitiiviiden.

HUOMIOI

Lataa valaisin ajoissa, kun akun virta on liian alhainen varmistaaksesi akun normaalin käyttöiän.

Normaali latausaika on noin 1 tunti tyhjentymisestä täyteen lataukseen.

Lataa lampua neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Lamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään Korkeassa tai Burst -tehotilassa pitkiä aikoja. Kun valo saavuttaa 60°C tai korkeamman lämpötilan lasketaan tehoja/kirkkautta automaattisesti lamppun lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C, käyttäjä voi jälleen valita käyttöön korkeampia tehotiloja.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosaan purkamisen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Lataa lamppuun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi

- Aseta lampun näppäinlukko aina päälle kun et käytä lamppua estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytkeytymisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Tässä taskulampussa on kiinteä akku eikä käyttäjä voi sitä itse vaihtaa

VAROITUS!

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet. Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on kahden (2) vuoden ostopäivämäärästä. Lue lisää takuuehdoista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.