

FENIX E18R V2.0 TASKULAMPPU KÄYTTÖOHJE

Kytkimet

Päälle/pois



Paina ja pidä sivukytintä painettuna 0,5 sekunnin ajan kytkeäksesi valon päälle/pois.

TEHOTILAN VALINTA

Kun lamppu on päällä, paina sivukytintä yhden kerran siirtyäksesi eri tehotiloihin seuraavassa järjestyksessä: Kuunvalo → Matala → Keski → Korkea → Turbo.

STROBO-VILKKUVALO

Paina sivukytintä ja pidä sitä painettuna 1,2 sekuntia siirtyäksesi Strobe-tilaan. Paina lyhyesti sivukytintä uudelleen palataksesi aiemmin käytettyyn tilaan.

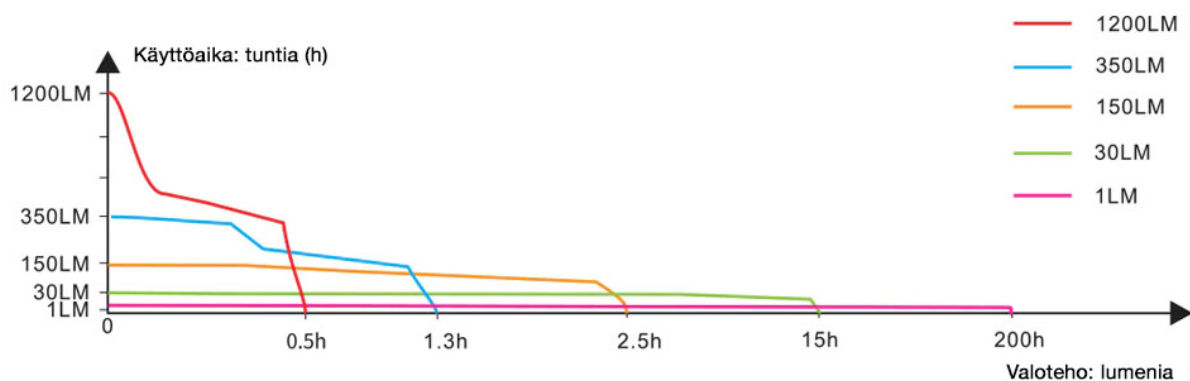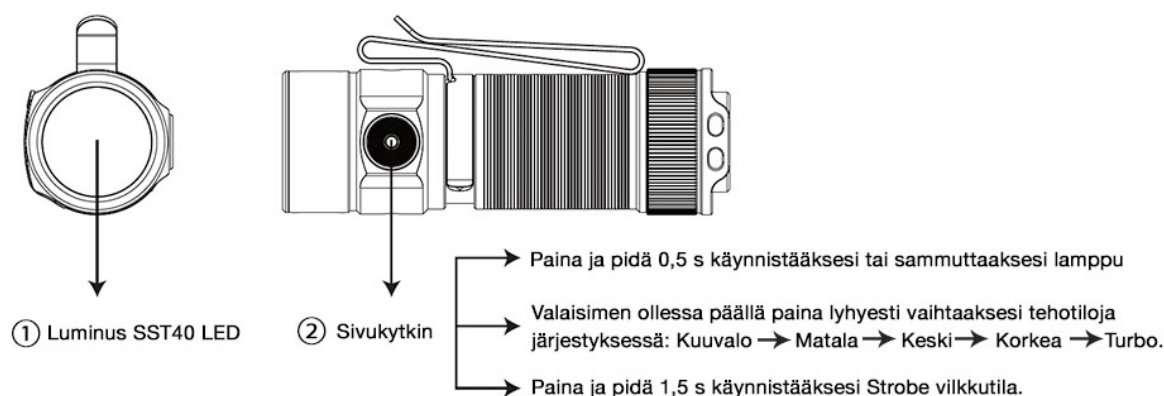

ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Valo muistaa viimeksi valitun käyttötilan pois lukien Turbo ja strobo-tilat. Kun kytket lampun päälle uudelleen on aiemmin käytetty tehotila käytössäsi. Korkea tehotila aktivoituu, kun lamppu laitetaan uudelleen päälle mikäli lamppu on sammutettu Turbo-tehotilasta.

NÄPPÄINLUKON LUKITUS JA AVAUS

Kun lamppu on sammutettu, kaksoisnapsauta sivukytkintä niin lamppu vilkkuu kahdesti ja siirtyy lukitustilaan. Kaksoisnapsauttamalla sivukytkintä uudelleen valon lukituksen avautuu ja lampun toiminnot ovat jälleen käytettävissä.

VIRTUALÄHTEET

Tyyppi	Mitta	Nimellisjännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L16-700P	16340	3,6 V	Suositeltu
Fenix ARB-L16 Series	16340	3.6V	Käyttökelpoinen
Ei-ladattava akku (litium)	CR123A	3V	Käytettävissä
Ladattava akku (LiFePO4)	16340	3,2 V	Kielletty

* 16340 Li-ion akut ovat tehokkaita kennoja, jotka on suunniteltu kaupallisiin sovelluksiin, ja niitä on käsiteltävä varoen ja käsiteltävä varoen. Käytä vain laadukkaita akkuja, joissa on virtapiirisuojaus, mikä vähentää palamis- tai räjähdysvaaraa. mutta kennoaurio tai oikosulku ovat mahdollisia riskejä, joita käyttäjä ottaa.

AKUN VAIHTO

Ruuvaa lampun takaosa paristokorkki irti ja aseta akku anodipuoli (+) valopäätä kohti ja ruuvaa sitten lampun takaosa takaisin.

LATAUS

Sammuta ensin lamppu ja kytke latauskaapelin USB A -liitäntä pistorasiaan ja liitä sitten latauskaapelin USB Type-C -liitäntä lamppuun.

Latauksenilmaisimen valo on punainen latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun lamppu on ladattu täyteen.

Kun lataus on valmis, muista sulkea pölynsuojakansi pöly- ja vesitiiviiden säilyttämiseksi.

HUOMIO

Mukana toimitettavan ladattavan Li-ion-akun Fenix ARB-L16-700P normaali latausaika on noin 1 tunti ja 20 minuuttia tyhjentymisestä täyteen lataukseen.

Lataa varastoitu lamppu neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

AKUN VARAUSTASON ILMAISIN

Aina kun taskulamppu sytytetään, varauksen merkkivalo näyttää akun varaustason kolmen (3 s) sekunnin ajan.

- Vihreä valo päällä: riittävä varaus 100 % – 85 %
- Vihreä valo vilkkuu: välttävä varaus 85 % – 50 %
- Punainen valo päällä: heikko varaus 50 % – 25 %
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen varaus 25 % – 1 %

Huomautus: Varaustason ilmaisिन toimii vain ladattavan Fenix ARB-L16-700P 16340 Li-ion -akun kanssa.

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Lamppu kerää paljon lämpöä, kun sitä käytetään suhteellisen korkeissa tiloissa pitkiä aikoja. Kun taskulamppu saavuttaa 60°C tai korkeamman lämpötilan, lamppu laskee tehotilaa automaattisesti muutaman lumenin verran lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C, voi käyttäjä jälleen valita uudelleen korkeat tehotilat.

ALHAISEN AKUN VARAUKSEN ILMAISINTOIMINTO

Kun akun varauksen jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle, taskulamppu on ohjelmoitu siirtymään pienemmälle kirkkaustasolle, kunnes kuunvalo-tehotila on saavutettu.. Kun tämä tapahtuu kuunvalo-tehotilassa, taskulampun varaustason ilmaisिन vilkkuu jatkuvasti punaisena muistuttaen sinua lataamaan tai vaihtamaan akku ajoissa.

Huomautus: Alhaisen akun varauksen ilmaisintoiminto toimii vain ladattavan Fenix ARB-L16-700P 16340 Li-ion -akun kanssa.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.

- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytkeytymisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.
- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, toimimaan vain ajoittain tai jopa niin ettei valaisin toimi lainkaan.
- Syy: Huono akun varaustaso.
- Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
- Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.
- Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.

Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojaan huoltoon.

VAROITUS!

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa.
- Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet. Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojaan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuuehdoista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.

