

FENIX HT30R LASERTASKULAMPUN KÄYTTÖOHJE

VALAISMEN KÄYTTÖ

Kytkimet

Pyöreän muotoinen painike on taktinen kytkin valon välittömään aktivointiin.

Soikean muotoinen painike on toiminnallinen kytkin tehotilan valintaan ja strobo vilkkutilan aktivointiin.


PÄÄLLE/POIS

Paina taktista paikkaa sytyttääksesi valot ilman ääntä hetkellisesti, vapauttamalla sormi kytkimestä lamppu sammuu.

Paina taktinen kytkin kokonaan pohjaan käyttääksesi lamppua jatkuvasti. Painamalla kytkintä uudelleen, lamppu sammuu.

TEHOTILAN VALINTA

Kun lamppu on päällä, painamalla toimintokytkintä yhden kerran voit siirtyä tehotiloissa seuraavassa järjestyksessä: Matala→Korkea.

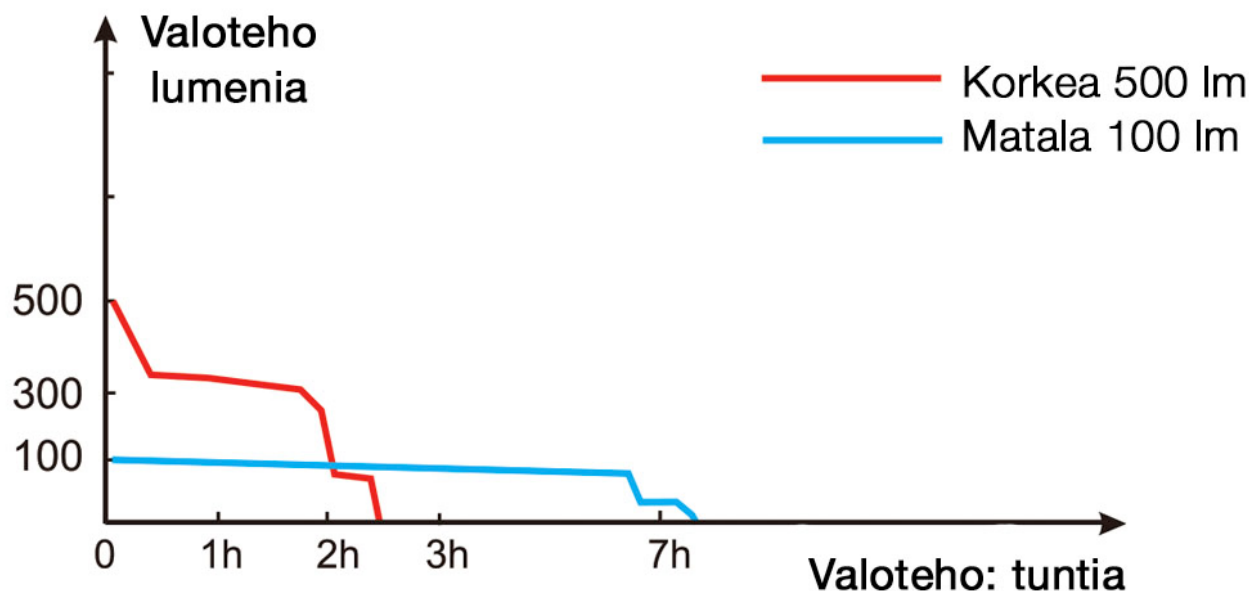

STROBE VILKKUTOIMINTO

Kun lamppu on päällä, paina ja pidä toimintokytkintä painettuna 0,5 sekuntia siirtyäksesi strobo-vilkkutilaan. Painamalla toimintokytkintä uudelleen palaat tasaisen valon tehotilaan.

Kun lamppu on sammutettu, paina toimintokytkintä siirtyäksesi hetkeksi strobo-vilkkutilaan. Vapauttamalla kytkin lamppu sammuu.

ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Lamppu muistaa viimeksi valitun tehotilan Strobo-vilkkutoimintoa lukuun ottamatta. Kun kytket lampun päälle uudelleen, aiemmin käytetty tehotila on jälleen käytössä.

VIRTALÄHDE

Tyyppi	Koko	Jännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L21 sarja *	21700	3,6V	Suositeltu

* lampussa ei saa käyttää 18650, 16340 tai CR123A akkuja-/paristoja.

AKUN VAIHTO

Kierrä lampin takaosan kierrekorkki irti ja aseta akku anodipuoli (+) valopäätä kohti ja kierrä sitten lampun takaosan kierrekorkki kiinni.

LATAAMINEN

Kierrä valon etuosaa USB-symboli merkinnnän kohdalta vastapäivään avataksesi USB Type-C -latausportin suojan ja kytke latauskaapelin USB A -liitäntä pistorasiaan. Liitä sitten latauskaapelin USB Type-C -liitäntä lampun latausliittimeen.

Akun varaustason Ilmaisain palaa punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun se on lampun akku on latautunut täyteen.

Kun lataus on valmis, kierrä valopään etuosa osa takaisin kiinni säilyttääksesi lampun pölyn- ja vedentiiveys.

HUOMIO

Jos lataaminen epäonnistuu tai akku on asetettu väärinpäin lamppuun, akun merkkivalo vilkkuu punaisena muistuttamaan käyttäjää akun tilan tarkistamisesta.

Mukana tulevan Fenix ARB-L21-5000 V2.0:n normaali latausaika on noin 3 tuntia tyhjentymisestä täyteen lataukseen. Lamppua ei voi käyttää latauksen aikana.

Kun latausportti on näkyvissä tai lampun etuosaa ei ole kierretty kiinni, akun merkkivalo vilkkuu ja lamppua ei voi käyttää.

Lataa varastoitu lamppu neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Huomautus: Tämä toimii vain ARB-L21 -sarjan 21700 ladattavan litiumioniakun kanssa.

AKUN VARAUSTASON ILMAISIN

Kierrä valon etuosaa USB-symboli merkinnnän kohdalta vastapäivään avataksesi USB Type-C -latausportin suojan nähdäksesi akun varaustason ilmaisimen. Aina kun lamppu laitetaan päälle, akun merkkivalo vilkkuu osoittaen jäljellä olevan akun varaustason.

- Vihreä valo vilkkuu: 100 % - 30 %
- Punainen valo vilkkuu: 30 % - 1 %

Huomautus: Tämä toimii vain Fenix ARB-L21 -sarjan 21700 ladattavan litiumioniakun kanssa.

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Lamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään Korkeassa-tehotilassa pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 60°C tai korkeamman lämpötilan, lamppu laskee automaattisesti tehoa muutaman lumenin lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C, käyttäjä voi valita jälleen Korkea:n-tehotilan.

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISIN

Kun jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle, taskulamppu on ohjelmoitu siirtymään pienemmälle kirkkaus-/tehotasolle, kunnes Matala-tehotila saavutetaan. Kun tämä tapahtuu Matala-tehotilassa, lampun valo välähtää 3 kertaa 5 minuutin välein muistuttaen sinua lataamaan tai vaihtamaan akku ajoissa.

Huomautus: Tämä toimii vain Fenix ARB-L21 -sarjan 21700 ladattavan litiumioniakun kanssa.

VAROITUS

- Tämä taskulamppu on varustettu valkoisella laservalolla. Väärä käyttö voi aiheuttaa näkövammaN tai ihon palovammoja.
- Älä sijoita taskulamppua suoraan kenenkään silmiin näön vaurioitumisen vaaran vuoksi
- Älä tuijota kirkasta valoa pitkään lähietäisyydeltä näön heikkenemisen estämiseksi.
- Älä valaise ihoa pitkään, jotta vältyt ihon palovammilta.
- Ei-ammattilaiset eivät saa purkaa tätä tuotetta.
- Sijoita tämä valo lasten ulottumattomiin!
- ÄLÄ osoita lampulla mitään herästi syttyviä esineitä lähietäisyydeltä, jotta vältät esineiden palamaan syttymisen tai korkean lämpötilan aiheuttaman vaaran!

- ÄLÄ käytä lamppua sopimattomilla tavoilla, kuten puremalla suuhun, välttääksesi henkilövamman tai hengenvaaran, sillä lamppu tai sen akku voivat aiheuttaa vaaran!
- Tämä lamppu kerää paljon lämpöä, mikä johtaa taskulampun rungon korkeaan lämpötilaan. Kiinnitä huomiota turvalliseen käyttöön palovammojen välttämiseksi.
- Sammuta ja lukitse valo tai irrota akku valosta estääksesi vahingossa aktivoitumisen, kun lamppu sijoitetaan suljettuun ja syttyvään tilaan, kuten taskuihin ja reppuihin!
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa; joten koko lamppu tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä lopun.

KÄYTTÖ JA HOITO

- Älä pura valaisimen sinetöityä valaisinosaa. Valaisimen vaurioitumisvaara, takuun mitätöinti.
- Jos valaisinta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot / akku, koska muuten on olemassa akkujen/pariston vuotamisvaara ja valaisimen vaurioitumisvaara.
- Lataa akkuparisto täyteen vähintään neljän kuukauden välein säilyttääksesi sen toimintakunnon.
- On täysin normaalia, että valaisimen O-rengastiiviste ja USB-latausportin suojatiiviste kuluvat käytön aikana. Mikäli tiivisteet ovat kuluneet, vaihda ne uuteen varmistaaksesi valaisimen vesitiiviys.

Puhdista säännöllisin välein valaisimen kontaktipinnat epäpuhtauksista, etenkin silloin mikäli valaisin välkkyi tai ei syty. Useat syyt voivat johtaa valaisimen vilkkumiseen tai toimimattomuuteen kuten

- Syy A: akku tulee ladata tai paristo vaihtaa
- Ratkaisu: lataa akku tai vaihda paristot. Varmista akun/pariston oikea asennussuunta.
- Syy B: Kierteet, PCB piirin pinta tai muut kontaktipinnat ovat likaantuneet
- Ratkaisu: Puhdista kontaktipinnat nukkaamattoman liinan ja alkoholipitoisen puhdistusnesteiden avulla.

Mikäli et saa ongelmaa ratkaistua yllämainittujen toimenpiteiden avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään valaisimen korjaamiseksi tai vaihtamiseksi takuun puitteissa.

TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Akulla on 1 vuoden takuu ostopäivämäärästä.

HUOMIO

- Älä suuntaa valoa koskaan suoraan kenenkään silmiin.
- Jos valonsäde osuu silmiin, silmät tulee sulkea tai pää kääntää pois päin valolähteestä.

- Tämä valaisin lämpenee voimakkaasti kun sitä käytetään pitkiä aikoja Turbo-tilassa.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.