


FENIX E-SPARK TASKULAMPUN KÄYTTÖOHJE

Päälle/Pois

Kun lamppu ei ole lukittu, paina sivukytkintä ja pidä sitä painettuna 0,5 sekunnin ajan kytkeäkseen lampun valo päälle/pois.

TEHOTILAN VALINTA

Kun lamppu on päällä, paina sivukytkintä kerran siirtyäksesi tehotiloissa järjestyksessä: Matala → Keski → Korkea → Punainen valo → Punainen vilkku.

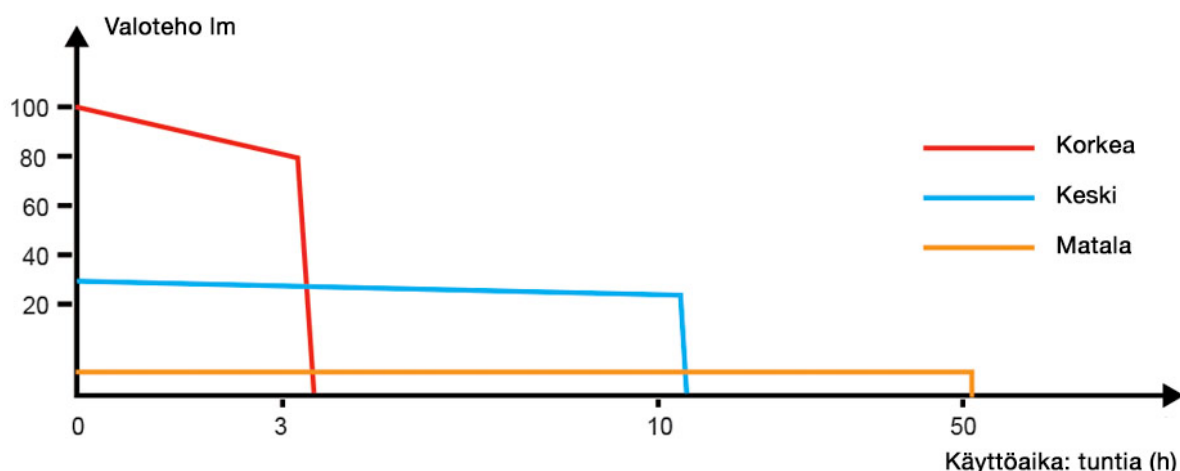

NÄPPÄINTEN LUKITUS/AVAUS

Lukitus: kun lampun näppäinlukko on auki ja lamppu on sammutettu, kaksoisnapsauta kytkintä 0,5 sekunnin sisällä aktivoitaksesi näppäinlukko. Lamppu välähtää kahdesti matalassa tehotilassa osoittamaan käyttökytkimen lukitustilaa (näppäinlukko on päällä).

Näppäinlukon avaaminen: kun lampun käyttökytkin on lukittu, kaksoisnapsauta kytkintä 0,5 sekunnin kuluessa. Lampun näppäinlukko avautuu ja lamppu palaa matalan tehotilan kirkkaustilassa (näppäinlukko on avattu).

*Lukituksessa näppäinlukko-tilassa kytkimen napauttaminen tai painaminen aktivoi 2 yhden sekunnin välähdystä matalassa-tehotilassa osoittamaan että kytkinlukkon on päällä.

ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Tämä lamppu muistaa viimeksi valitun tehotilan. Kun kytket lampun päälle uudelleen, aiemmin käytetty tehotila on käytössä.

TASKULAMPUN LATAUS JA VIRRRAN ULOSSYÖTTÖ

- Irrota lampun takaosan suojuskappale nähdäksesi urostyyppin C-tyyppin liittimen virran ulospurkua varten ja naaraspuolisen C-tyyppin liittimen lampun uudelleen lataamista varten.
- Liitä latauskaapelin USB Type-C -liitäntä lampun C-tyyppin naarasporttiin ja latauskaapelin toinen pää pistorasiaan.

Akun varaustilan ilmaisin on punainen latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun lampun akku on latautunut täyteen varaukseen.

E-SPAR taskulampun normaali latausaika on noin 2 tuntia tyhjästä täyteen lataukseen kun käytössä on 5V/1A latauspistoke.

Kaikki E-SPARK:in tehotilat ovat käytettävissä latauksen aikana. Mikäli lamppua ladataan tällöin latauksen aika on huomattavasti ilmoitettua pidempi.

Muista laittaa lampun takaosan suojuskappale latauksen päätyttyä takaisin jotta E-SPAR:in pöly- ja vesitiiviys säilyy.

POWER BANK -TOIMINTO/HÄTÄVIRRRAN SYÖTTÖTOIMINTO

- Sammuta lamppu ja irrota takaosan suojakappale ja kytke lampun urostyyppinen C-portti ladattavan digitaalisen laitteen Type-C-porttiin.
- Aloita virran purkaminen painamalla kerran lampun sivukytkintä.
- Lampun merkkivalo palaa jatkuvasti virran purkun aikana. Tässä toimintotilassa lamppua ei voi käyttää!
- Muista laittaa lampun takaosan suojakappale takaisin, kun et enää käytä purkutoimintoa.

Tärkeää!

- Lampun urostyyppinen C-portti tukee VAIN purkamista ja naarastyyppinen C-portti tukee VAIN lataamista. Sekä lataus- että purkuteho on 5V/1A, ja lampun lataamiseen voidaan käyttää adapteria tai virtapankkia, jonka teho on 5V/1A tai suurempi.
- Lataa lamppu ajoissa varmistaaksesi akun normaali käyttöikä.
- Lataa varastoitu lamppu neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Lamppu ei välttämättä pysty lataamaan kaikkia matkapuhelimia, jotka vaativat erityisiä latausprotokollia, kuten Samsungin, Sonyn ja muiden matkapuhelinmerkkien malli (tarkasta yhteensopivuus).
- Lamppu syöttää hätävirtaa matkapuhelimeesi tai muuhun elektroniseen laitteeseen max. 10 - 15 % laitteen virran määrästä. Toisin sanoen hätävirtatoiminto/Power bank ei ole tarkoitus ladata digitaalisen laitteen akkua täyteen mutta varmistaa että laitetta on mahdollista käyttää.

AKUN VARAUSTASON ILMAISIN

Kun lamppu on sammutettu, paina lampun sivukytintä kerran tarkistaaksesi akun varaustason tilan. Ilmaisimen valo palaa 3 sekuntia.

- Vihreä valo päällä: kylläinen 100 % - 85 %
- Vihreä valo vilkkuu: riittävä 85% - 50%
- Punainen valo päällä: huono 50 % - 25 %
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen 25 % - 1 %

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Kun lampun jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle on tämä taskulamppu ohjelmoitu vaihtamaan pienemmälle kirkkaustasolle, kunnes matalan tehotilan taso saavutetaan. Kun tämä tapahtuu matalan tehotilan käyttötilassa lampun merkkivalo vilkkuu punaisena muistuttaen akun uudelleen lataamistarpeesta.

LUE OHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ

- Loukkaantumisriskin vähentämiseksi tulee lampun käyttö tarkkailla kun tuotetta käytetään lasten lähellä (tukehtumisvaara, häikäisynvaara tai muun riskin vaara).
- Älä työnnä sormia tai käsiä laitteen latausporttiin.
- Älä altista virtapankkia vesisateelle, nesteille tai lumelle.
- Sellaisen virtalähteen tai laturin käyttö, jota joka ei ole CE-hyväksytty tai aseta käyttöturvallisuusvaatimuksi voi aiheuttaa tulipalon tai henkilövahinkojen vaaran.
- Älä käytä virtapankkia yli sen tehon. Nimellisarvoa suuremmat ylikuormituslähdöt voivat aiheuttaa tulipalon tai henkilövahinkojen vaaran.
- Älä käytä vaurioitunutta tai muunnettua virtapankkia. Vaurioituneet tai muunnetut akut voivat käyttäytyä arvaamattomalla tavalla, mikä voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysen tai loukkaantumisvaaran.
- Älä pura virtapankkia. Vie se pätevälle huoltohenkilölle kun huoltoa tai korjausta tarvitaan. Väärä tuotteen uudelleen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon tai henkilövahinkojen vaaran.
- Älä altista virtalähdettä ja lamppua tulelle tai liialliselle lämpötilalle. Altistuminen tulelle tai yli 100°C lämpötilalle / 212°F:n lämpötilalle voi aiheuttaa räjähdysen.
- Laitetta saa huoltaa vain valtuutetut huoltoliikkeet. Näin varmistetaan tuotteen käyttöturvallisuus.
- Katkaise virtapankkista latausjännite, kun et käytä sitä.
- Älä osoita lampulla ihmisiä tai eläimiä sokaisuvaaran vuoksi
- Lamppua tulee ladata 4 kuukauden välein akun optimaalisen kunnon säilyttämiseksi

- Epäselvissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä maahantuojaan tai valmistajaan lisäohjeiden saamiseksi.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.