


FENIX E03R TASKULAMPPU KÄYTTÖOHJE

Kiitos että olet valinnut laadukkaan Fenix tuotteen. Tässä käyttöohjeessa olevat käyttöä ja turvallisuutta koskevat ohjeet auttavat sinua hyödyntämään tuotetta mahdollisimman tehokkaasti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Hävitä pakkausmateriaalit asianmukaisesti.

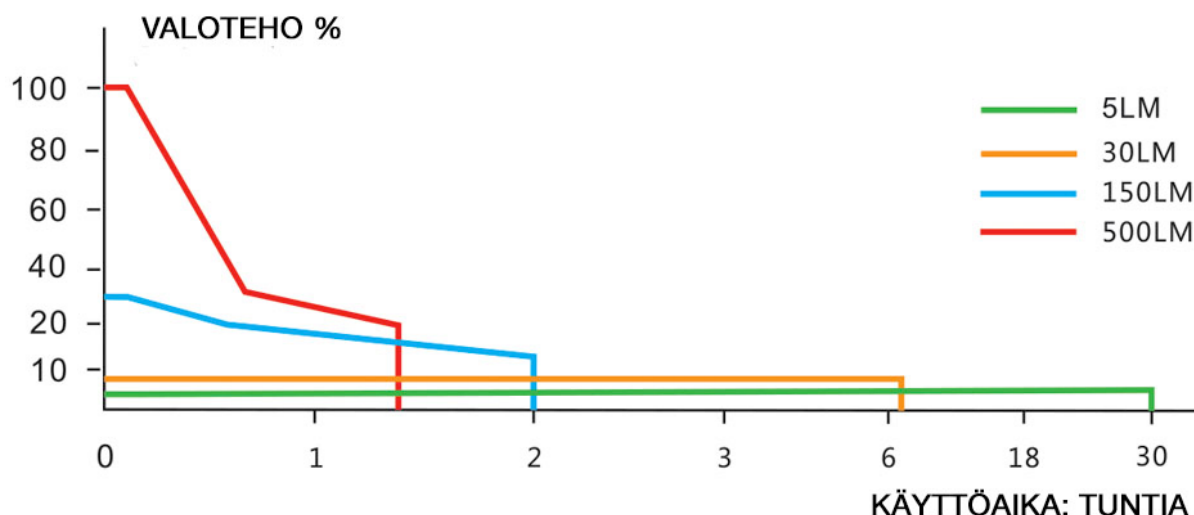

PÄÄLLE/POIS

Valkoinen valo: Paina ja pidä käyttökytkintä alas painettuna 0,5 sekunnin ajan kytkeäksesi lampun valo päälle/pois.

Punainen valo: Paina ja pidä käyttökytkintä painettuna 1,2 sekuntia punaisen valon kytkemiseksi päälle

Pulssivalo: Kun lamppu on sammutettu ja lukitsematon, paina kaksi kertaa nopeasti kytkintä (tuplapainallus) sytyttääksesi pulssivalon. Paina ja pidä käyttökytkintä alas painettuna 0,5 sekunnin ajan sammuttaaksesi lamppu.

KÄYTTÖTILAN VALINTA

Valkoisen valon tilassa: napsauta kytkintä siirtyäksesi Eko→ Matala→ Keski→ Korkea.

Punaisen valon tilassa: napsauta kytkintä siirtyäksesi Punainen → Punainen salama) - käyttötilojen välillä.

Kun pulssivalo on päällä, paina kerran kytkintä siirtyäksesi vuorotellen Punainen → Vihreä → Punainen ja vihreä käyttötilojen välillä.

ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Fenix E03R V2.0 muistaa viimeksi valitun tehotilan valkoisen valon käyttötiloissa. Kun kytket lampun uudelleen päälle se käynnistyy aiemmin käytetyssä tehotilassa.

KÄYTTÖKYTKIMEN LUKITUS JA AVAUS

Lukitus: Kun lamppu on sammutettu, paina ja pidä käyttökytkintä alas painettuna 3 sekuntia lukitaksesi lamppu. Eko-tehotilan valo vilkkuu kahdesti osoittaen lukitusta.

Lukituksen avaaminen: kun lamppu on lukittu, paina ja pidä kytkintä painettuna 3 sekuntia, lamppu avautuu ja jää palamaan Eko-tehotilassa.

Lukitus tilassa yksi napsautus aktivoi akun varaustason ilmaisimen, ja muut toiminnot paitsi pitkä painallus aktivoivat Eko-näytön kaksi vilkkua osoittamaan että lampun käyttökytkin on lukitus tilassa.

LATAUS

- Sammuta lamppu ja kytke latauskaapelin USB A -liitäntä pistorasiaan ja liitä sitten latauskaapelin USB Type-C -liitäntä lampun latausporttiin.
- Latauksen ilmaisin palaa punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun lamppu on latautunut täyteen.
- Kun lataus on valmis, muista sulkea pölynsuojakansi normaalia käyttöä varten.
- Eko- ja punaisen valon -teho/käyttötilat ovat käytettävissä latauksen aikana.

AKUN VARAUSTASON ILMAISIN

Kun lamppu on sammutettu voit tarkistaa akun varaustilam n yhdellä napin painalluksella. Näyttö näyttää varauksen 3 sekunnin ajan.

- Vihreä valo päällä: kylläinen 100 % - 85 %
- Vihreä valo vilkkuu: riittävä 85% - 50%
- Punainen valo päällä: huono 50 % - 25 %
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen 25 % - 1 %

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Lamppu kerää paljon lämpöä, kun sitä käytetään korkeasa-tehotilassa pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 60°C tai korkeamman lämpötilan lasketaan lampun tehoa automaattisesti lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C voi käyttäjä jälleen valita uudelleen korkean-tehotilan.

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISIN

Kun akun jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle on tämä lamppu ohjelmoitu automaattisesti vaihtamaan pienemmälle kirkkaustasolle, kunnes Eko-tehotila lopulta saavutetaan. Kun tämä tapahtuu Eko-tehotilassa, akun varaustason ilmaisimilamppu vilkkuu 3 kertaa 10 minuutin välein muistuttaen sinua lataamaan akku ajoissa ennen kuin lamppu sammuu.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi

VAROITUS!

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet.
- Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

VASTUU

Maahantuoja ei ole vastuussa mistään suorista tai välillisistä eikä satunnaisista seurauksista tai minkään muun tyyppisistä vahingoista, jotka tapahtuvat sen maahantuomien tai edustamien tuotteiden käytön aikana tai aiheutuvat sen edustamien tai maahantuomien tuotteiden käytöstä.

Varaamme oikeuden muuttaa käyttöohjetta tai sen sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa mahdollisista käyttöohjeissa olevista virheistä tai puutteista.

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuuehdoista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.