

KÄYTTÖOHJE FENIX BC45R -PYÖRÄVALO – (SUOMI)

Tekniset tiedot

Tila	Kaukovalo			Lähivalo			Erikoistila		
	Korkea	Keskitaso	Matala	Korkea	Keskitaso	Matala	Eco	Turbo	Vilkku
Valoteho	2000 lm	800 lm	200 lm	1500 lm	800 lm	200 lm	50 lm	3300 lm*	800-100 lm
Käyttöaika	5 h 15 min	6 h 15 min	16 h 45 min	5 h 30 min	6 h 15 min	20 h 15 min	59 h 9 min	3 h	-
Kantomatka	269 m	174 m	85 m	142 m	102 m	50 m	25 m	286 m	-
Valovoima	18 211 cd	7651 cd	1820 cd	5049 cd	2617 cd	629 cd	157 cd	20 486 cd	-
Iskunkestävyys	1,5 m								
Vesitiiviys	IP66								

Huomautus: Edellä mainitut arvot perustuvat Fenixin laboratoriotesteihin, joissa käytettiin kahta Fenix ARB-L18-3400 -akkaa lämpötilassa 21 ± 3 °C ja suhteellisessa ilmankosteudessa 50-80 %. Tuotteen todellinen suorituskyky voi vaihdella käyttöympäristön ja käytettyjen akkujen mukaan.

* Turbo-tilan käyttöaika on kokonaiskäyttöaika, johon sisältyvät lämpötilan tai suojausmekanismin vuoksi alennetut tehotasot.

VAROITUKSET

- Älä jätä pyörävaloa lasten ulottuville.
- Älä suuntaa valoa suoraan kenenkään silmiin.
- Älä aseta valaisimen päätä lähelle syttyviä materiaaleja. Korkea lämpötila voi kuumentaa esineitä ja aiheuttaa syttymisvaaran.
- Älä käytä valaisinta asiattomalla tavalla, kuten pitämällä sitä suussa. Valaisimen tai sen akkujen vikaantuminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.
- Valaisin kuumenee käytön aikana huomattaasti. Vältä palovammoja ja käsittele valaisinta varoen.
- Sammuta ja lukitse valaisin tai poista akut, kun säilytät sitä suljetussa ja helposti syttyvässä ympäristössä, kuten taskussa tai repussa.
- Valaisimen valonlähteitä ei voi vaihtaa. Kun jokin valonlähde saavuttaa käyttöikänsä lopun, koko valaisin on vaihdettava.

OMINAISUUDET

- Enimmäisvaloteho 3300 lumenia ja enimmäiskantomatka 286 metriä.
- Yksi kylmänvalkoinen SFT-40 LED ja neljä kylmänvalkoista SST12 LEDiä; kunkin käyttöikä 50 000 tuntia.
- Virtalähteenä kaksi mukana toimitettavaa vaihdettavaa 18650-3400 mAh -akkua.
- Kauko- ja lähivaloa voidaan ohjata erikseen tai yhdessä langattoman etäkytkimen ja valaisimen painikkeilla.
- OLED-näyttö ilmaisee selkeästi akun varaustason, lataustilan, kirkkaustason, toimintatilan ja muut tiedot.
- Sisäinen, suojattu USB Type-C -latausliitäntä.
- IP66-suojaus ja 1,5 metrin iskunkestävyys.
- Runko kestävää A6061-T6-alumiiniseosta.
- Pikakiinnike helpottaa asennusta ja irrotusta.
- Mitat: 125 × 45 × 37 mm.
- Paino: 300 g akut mukaan lukien.

PYÖRÄVALON KÄYTTÖ

Painikkeet: Kaukovalopainike ohjaa kaukovaloa. Lähivalopainike ohjaa lähivaloa.



Päälle/pois: Pidä kaukovalopainiketta painettuna yli 0,5 sekuntia kytkeäksesi kaukovalon päälle tai pois. Pidä lähivalopainiketta painettuna yli 0,5 sekuntia kytkeäksesi lähivalon päälle tai pois.

Tehotilan valinta:


1. Kaukovalotilassa yksi painallus vaihtaa tehotiloja: Matala → Keskitaso → Korkea.
2. Lähivalotilassa yksi painallus vaihtaa tehotiloja: Eco → Matala → Keskitaso → Korkea.

Lukitus: Kun valaisin on sammutettu ja lukitsematon, kaksoispaina jompaakumpaa valaisimen painiketta 0,5 sekunnin kuluessa. Valaisin välähtää kahdesti lähivalon Eco-teholla lukituksen merkiksi.

Lukituksen avaus: Kun valaisin on lukittu, kaksoispaina jompaakumpaa valaisimen painiketta 0,5 sekunnin kuluessa. Valaisin käynnistyy valitun tilan alimmalla teholla lukituksen avautumisen merkiksi.

LANGATTOMAN ETÄKYTKIMEN KÄYTTÖ

Painikkeet: Kaukovalopainike ohjaa kaukovaloa, lähivalopainike lähivaloa ja toimintopainike erikoistiloja.

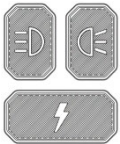

Yhdistäminen BC45R-valaisimeen:

1. Pidä jompaakumpaa valaisimen painiketta painettuna 5 sekuntia. OLED-näytössä näkyy "Connecting".
2. Paina kerran mitä tahansa etäkytkimen painiketta. OLED-näytössä näkyy "Pair?".
3. Paina kerran jompaakumpaa valaisimen painiketta. OLED-näytössä näkyy "Connected!", kun pariliitos on valmis. Etäkytkin muistaa pariliitoksen automaattisesti, eikä sitä tarvitse tehdä uudelleen.

* Ensimmäinen pariliitos on suoritettava 60 sekunnin kuluessa, muuten toiminto peruuntuu automaattisesti.

Tehotilan valinta:

1. Valon palaessa yksi kaukovalopainikkeen painallus vaihtaa: Matala → Keskitaso → Korkea.
2. Valon palaessa yksi lähivalopainikkeen painallus vaihtaa: Eco → Matala → Keskitaso → Korkea.
3. Valon palaessa yksi toimintopainikkeen painallus aktivoi Turbo-tilan. Kaksoispainallus aktivoi Vilkku-tilan.
4. Poistu Vilkku-tilasta painamalla kerran mitä tahansa muuta kuin toimintopainiketta; valaisin palaa viimeksi käytettyyn tehotilaan.

* Jos akun varaustaso on alhainen Turbo-tilassa, valaisin käyttää akun varaustason mahdollistamaa suurinta tehoa.

Lepotila - siirtyminen: Kun valaisin on päällä, pidä toimintopainiketta painettuna yli 1,5 sekuntia. Valo sammuu, valaisin siirtyy lepotilaan ja OLED-näyttöön tulee lepotilan symboli . Herätä valaisin painamalla kerran mitä tahansa etäkytkimen tai valaisimen painiketta.

Lepotila - poistuminen: Sammuta valaisin jommallakummalla valaisimen painikkeella.

* Valaisin poistuu lepotilasta automaattisesti, jos sitä ei käytetä kahteen tuntiin.

OLED-NÄYTTÖ

1. OLED-näyttö aktivoituu, kun valaisin käynnistetään. Näyttö pysyy päällä ja näyttää nykyisen kirkkaustason, toimintatilan ja akun varaustason.
2. Jos valaisimeen on asennettu vain yksi akku, OLED-näyttö ilmaisee tämän omalla kuvakkeellaan



* Kun akun varaustaso on alle 10 %, akun kuvake vilkkuu. Samalla kaukovalon kaikki tehot rajoitetaan 200 lumeniin ja lähivalon tehot 50 lumeniin.

ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Valaisin muistaa automaattisesti viimeksi käytetyn tehotilan, lukuun ottamatta Vilku- ja Turbo-tiloja. Seuraavalla käynnistyskerralla valaisin palauttaa muistiin tallennetun tehotilan.

AKKUTIEDOT

Tyyppi	Koko	Nimellisjännite	Soveltuvuus
Fenix ARB-L18 -sarjan Li-ion-akku	18650	3,6 V	Suositeltu
Ladattava Li-ion-akku	18650	3,6/3,7 V	Varoen*
Ladattava LiFePO4-akku	18650	3,2 V	Kielletty

* Älä käytä yhdessä erityyppisiä tai eri-ikäisiä akkuja. Tämä voi vahingoittaa valaisinta tai akkuja.

18650 Li-ion -akut ovat tehokkaita kennoja, joita on käsiteltävä huolellisesti. Heikkolaatuisten akkujen käyttö tai virheellinen käsittely, kuten oikosulku tai ylikuumeneminen, voi aiheuttaa palon ja vaarantaa henkilöt sekä omaisuuden. Heikkolaatuisten akkujen käytöstä aiheutuvat vahingot eivät kuulu Fenixin takuun tai vastuun piiriin. Laadukkaat suojapiirilliset akut pienentävät palo- ja räjähdysriskiä.

AKKUJEN VAIHTO

Pyörävalo:

1. Kierrä takakannen nuppia "OPEN"-merkinnän suuntaan ja vedä akkukotelo ulos.
2. Aseta akut akkukotelon napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
3. Työnnä akkukotelo valaisimen runkoon. Kun kotelo on rungon tasalla, kierrä takakannen nuppia "OPEN"-merkinnän vastakkaiseen suuntaan.

Langaton etäkytkin: Aseta kolikko etäkytkimen takakannen uraan ja avaa kansi kiertämällä vastapäivään. Aseta paristo paikalleen ja kiristä kansi myötäpäivään.

* Vaihda CR1632-nappiparisto kolmen kuukauden välein parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

LATAUS

1. Sammuta valaisin ja avaa pölysuojus. Liitä latauskaapelin USB Type-C -pää valaisimen latausliitäntään.
2. OLED-näyttö ilmaisee latauksen etenemisen . Kun lataus on valmis ja kaapeli irrotetaan, näyttö ilmaisee täyden varaustason .
3. Irrota latauskaapeli latauksen valmistuttua ja sulje pölysuojus huolellisesti.

Huomioitavaa:

1. Latauksen aikana voidaan käyttää lähivalon Eco-, Matala- ja Keskitaso-tehoja sekä kaukovalon Matala- ja Keskitaso-tehoja. Tämä pidentää latausaikaa.
2. Lataa varastoitava valaisin neljän kuukauden välein akkujen suorituskyvyn säilyttämiseksi.
3. Kun valaisin on sammutettu, mukana toimitettujen Fenix ARB-L18-3400 -akkujen normaali latausaika tyhjästä täyteen on noin 3,5 tuntia 9 V / 2 A -laturilla.
4. Langatonta etäkytkintä ei voi käyttää latauksen aikana latauspiirin suojauksen vuoksi.

Sähkötekniset tiedot: Latausjännite 9 V, latausteho 18 W (9 V / 2 A). Valaisin tukee pikalatausta. Käytä vain sertifioitua USB-laturia, joka täyttää tuotteen myyntimaan tai -alueen turvallisuusvaatimukset.

VALAISIMEN JA ETÄKYTKIMEN ASENNUS

1. Löysää pyöräkiinnikkeen ruuvia. Aseta kiinnike haluttuun kohtaan ohjaustankoa ja kiristä ruuvi.
2. Pidä valaisimesta kiinni ja liu'uta se kiinnikkeeseen, kunnes kuulet selkeän napsahduksen.
3. Kiinnitä etäkytkimen hihna haluttuun kohtaan ohjaustankoa.

Huom: Säädä valaisimen suunta ennen tehon ja toimintojen testaamista.

Käytä mukana toimitettuja sovitteita ohjaustangon halkaisijan mukaan:

- Halkaisijalle 22-28 mm käytetään paksua sovitetta.
- Halkaisijalle 28-32 mm käytetään ohutta sovitetta.
- Halkaisijalle 32-35 mm sovitetta ei tarvita.

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Valaisin tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään pitkään suurilla tehotasoilla. Kun valaisimen lämpötila saavuttaa vähintään 55 °C, valaisin alentaa tehoa automaattisesti lämpötilan laskemiseksi. Kun lämpötila laskee alle 50 °C:n, valaisin palauttaa asteittain ennalta valitun tehotason.

ALIJÄNNITEVAROITUS

Kun jännite laskee asetetun rajan alapuolelle, valaisin alentaa kirkkautta asteittain Eco-teholle asti. Eco-teholla akun kuvake alkaa vilkkua muistuttaen akkujen lataamisesta tai vaihtamisesta. Valaisin ei sammu automaattisesti, vaan akun kuvake vilkkuu, kunnes akut tyhjenevät kokonaan.

* Toiminto toimii vain Fenix ARB-L18 -sarjan akuilla.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinpään purkaminen voi vahingoittaa valaisinta ja mitätöi takuun.
- Vaihda tai lataa akut ajoissa, jotta valaisin on käyttövalmis seuraavalla käyttökerralla.
- Fenix suosittelee laadukkaiden akkujen käyttöä.
- Poista akut pitkäaikaisen säilytyksen ajaksi, jotta mahdollinen elektrolyyttivuoto ei vahingoita valaisinta.
- Lataa varastoitava valaisin kolmen kuukauden välein akkujen suorituskyvyn säilyttämiseksi.
- O-rengas voi kulua pitkäaikaisessa käytössä. Vaihda se hyväksytyyn varaosaan vesitiiviiden säilyttämiseksi.
- Puhdista valaisimen ja akkujen kosketuspinnat säännöllisesti. Likaiset koskettimet voivat aiheuttaa välkkymistä, katkonaista toimintaa tai estää valaisimen syttymisen.
- A: Akkujen varaustaso on liian alhainen. Ratkaisu: lataa tai vaihda akut.
- B: Akkujen tai valaisimen kosketuspinnat ovat likaiset. Ratkaisu: puhdista kosketuspinnat alkoholilla kostutetulla vanupuikolla.
- Jos edellä mainitut toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Fenix BC45R -pyörävalo, pyöräkiinnike, ohjaustankosovitteet (ohut ja paksu), langaton etäkytkin, CR1632-paristo, 2 × ARB-L18-3400 -akku, USB Type-C -latauskaapeli, vara-O-rengas, käyttöohje ja takuukortti.

TAKUU

Fenix-takuu kattaa tuotteen valmistus- ja materiaalivirheet takuuaikana. Valaisimella on viiden (5) vuoden takuu ja akuilla sekä pyörätankokiinnikkeellä yhden (1) vuoden takuu ostopäivästä lukien.

VASTUU

Maahantuoja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista tai satunnaisista seurauksista tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat maahantuomiensa tai edustamiensa tuotteiden käytöstä, tai jotka johtuvat maahantuomiensa tai edustamiensa tuotteiden käytöstä. Pidätämme oikeuden muuttaa käyttöohjetta tai sen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Emme ole vastuussa mahdollisista virheistä tai puutteista käyttöohjeessa.

MAAHANTUONTI JA HUOLTOPALVELUT

Delotec Oy, Fenix Nordics, info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi. Puh. 014-3379460, Ahjokatu 13, 40320 Jyväskylä, Suomi.

BRUKSANVISNING FENIX BC45R CYKELLAMPA (SVENSKA)

Tekniska data

Läge	Fjärrljus Hög	Fjärrljus Medel	Fjärrljus Låg	Närljus Hög	Närljus Medel	Närljus Låg	Specialläge Eco	Specialläge Turbo	Specialläge Blink
Ljusstyrka	2000 lm	800 lm	200 lm	1500 lm	800 lm	200 lm	50 lm	3300 lm*	800-100 lm
Drifftid	5 h 15 min	6 h 15 min	16 h 45 min	5 h 30 min	6 h 15 min	20 h 15 min	59 h 9 min	3 h	-
Räckvidd	269 m	174 m	85 m	142 m	102 m	50 m	25 m	286 m	-
Ljusstyrka (candela)	18 211 cd	7651 cd	1820 cd	5049 cd	2617 cd	629 cd	157 cd	20 486 cd	-
Stöttålighet	1,5 m								
Vattentäthet	IP66								

Obs! Ovanstående värden baseras på tester utförda i Fenix laboratorium med två Fenix ARB-L18-3400-batterier vid en temperatur på 21 ± 3 °C och en relativ luftfuktighet på 50-80 %. Produktens faktiska prestanda kan variera beroende på användningsmiljö och använda batterier.

* Drifftiden i Turbo-läge avser total användningstid inklusive effektsänkningar som orsakas av temperaturreglering eller skyddsfunktioner.

⚠ VARNINGAR

- Lämna inte cykellampan inom räckhåll för barn.
- Rikta inte ljuset direkt mot någons ögon.
- Placera inte lampans huvud nära brännbara material. Den höga temperaturen kan värma upp föremål och orsaka brandrisk.
- Använd inte lampan på ett olämpligt sätt, exempelvis genom att hålla den i munnen. Fel på lampan eller dess batterier kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall.
- Lampan blir mycket varm under användning. Undvik brännskador och hantera lampan försiktigt.
- Stäng av och lås lampan eller ta ur batterierna när den förvaras i en sluten eller lättantändlig miljö, till exempel i en ficka eller ryggsäck.
- Ljuskällorna i lampan kan inte bytas ut. När en ljuskälla har nått slutet av sin livslängd måste hela lampan bytas ut.

EGENSKAPER

- Maximal ljusstyrka 3300 lumen och maximal räckvidd 286 meter.
- En kallvit SFT-40 LED och fyra kallvita SST12 LED, samtliga med en livslängd på 50 000 timmar.
- Drivs av två utbytbara 18650-batterier på 3400 mAh som medföljer.
- Fjärrljus och närljus kan styras separat eller tillsammans via den trådlösa fjärrkontrollen eller lampans knappar.
- OLED-display visar tydligt batterinivå, laddningsstatus, ljusstyrka, driftläge och annan information.
- Inbyggd skyddad USB Type-C-laddningsport.
- IP66-klassad och stöttålig från 1,5 meter.
- Tillverkad av slitstark aluminiumlegering A6061-T6.
- Snabbfäste för enkel montering och demontering.
- Mått: 125 × 45 × 37 mm.
- Vikt: 300 g inklusive batterier.

ANVÄNDNING AV CYKELLAMPAN

Knappar: Fjärrljusknappen styr fjärrljuset. Närljusknappen styr närljuset.



På/Av: Håll fjärrljusknappen intryckt i mer än 0,5 sekunder för att slå på eller av fjärrljuset. Håll närljusknappen intryckt i mer än 0,5 sekunder för att slå på eller av närljuset.

Val av ljusstyrka:

Fjärrljus: Låg → Medel → Hög.


Närljus: Eco → Låg → Medel → Hög.

Låsning: När lampan är avstängd och olåst, dubbeltryck på någon av knapparna inom 0,5 sekunder. Lampan blinkar två gånger med närljusets Eco-läge som bekräftelse på låsning.

Upplåsning: När lampan är låst, dubbeltryck på någon av knapparna inom 0,5 sekunder. Lampan startar på den lägsta nivån i valt läge som bekräftelse på upplåsning.

ANVÄNDNING AV TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

Knappar: Fjärrljusknappen styr fjärrljuset, närljusknappen styr närljuset och funktionsknappen styr speciallägen.

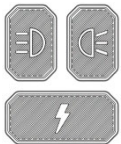

Parkoppling med BC45R

1. Håll in någon av lampans knappar i 5 sekunder tills OLED-displayen visar "Connecting".
2. Tryck en gång på valfri knapp på fjärrkontrollen. Displayen visar "Pair?".
3. Tryck en gång på någon av lampans knappar. Displayen visar "Connected!" när parkopplingen är klar.
4. Fjärrkontrollen minns parkopplingen automatiskt och behöver inte paras igen.

* Första parkopplingen måste genomföras inom 60 sekunder, annars avbryts processen automatiskt.

Växla ljusstyrka

1. Fjärrljus: Låg → Medel → Hög.
2. Närljus: Eco → Låg → Medel → Hög.
3. Ett tryck på funktionsknappen aktiverar Turbo-läge.
4. Dubbeltryck aktiverar Blink-läge.
5. Avsluta Blink-läget genom att trycka på valfri annan knapp än funktionsknappen. Lampan återgår då till senast använda läge.

* Om batterinivån är låg i Turbo-läget används den högsta ljusstyrka som batterikapaciteten tillåter.

Viloläge

Aktivera: Håll funktionsknappen intryckt i mer än 1,5 sekunder när lampan är på. Ljuset släcks, lampan går in i viloläge och OLED-displayen visar vilolägesikonen.

Aktivera lampan igen genom att trycka en gång på valfri knapp på lampan eller fjärrkontrollen.

Avsluta viloläge: Stäng av lampan med någon av lampans knappar.

* Lampan lämnar automatiskt viloläget efter två timmars inaktivitet.

OLED-DISPLAY

1. OLED-displayen aktiveras när lampan slås på.
2. Displayen visar aktuell ljusstyrka, driftläge och batterinivå.
3. Om endast ett batteri är installerat visas en särskild symbol för detta.



* När batterinivån sjunker under 10 % blinkar batteriikonen. Samtidigt begränsas fjärrljuset till 200 lumen och närljuset till 50 lumen.

INTELLIGENT MINNESFUNKTION

Lampan kommer automatiskt ihåg senast använda ljusstyrka, förutom Turbo- och Blink-lägena. Vid nästa start återgår lampan till den sparade nivån.

BATTERISPECIFIKATIONER

Typ	Storlek	Nominell spänning	Användning
Fenix ARB-L18-seriens Li-ion-batteri	18650	3,6 V	Rekommenderas
Uppladdningsbart Li-ion-batteri	18650	3,6/3,7 V	Med försiktighet*
Uppladdningsbart LiFePO4-batteri	18650	3,2 V	Förbjudet

* Använd inte batterier av olika typ eller ålder tillsammans. Detta kan skada lampan eller batterierna.

18650 Li-ion-batterier är kraftfulla energikällor som måste hanteras varsamt. Batterier av låg kvalitet eller felaktig hantering såsom kortslutning eller överhettning kan orsaka brand och skador på personer eller egendom. Skador som orsakas av lågkvalitativa batterier omfattas inte av Fenix garanti.

BATTERIBYTE

Cykellampa

1. Vrid baklockets ratt mot markeringen "OPEN" och dra ut batterikassetten.
2. Sätt i batterierna enligt polaritetsmarkeringarna.
3. Skjut in batterikassetten i lamphuset.
4. När kassetten är i nivå med huset vrids ratten i motsatt riktning mot "OPEN".

Trådlös fjärrkontroll

1. Placera ett mynt i spåret på baksidan och vrid moturs för att öppna locket.
2. Sätt i batteriet och skruva fast locket medurs.

* Byt CR1632-knappcells batteriet var tredje månad för bästa prestanda.

LADDNING

1. Stäng av lampan och öppna dammskyddet.
2. Anslut USB Type-C-kabeln till laddningsporten.
3. OLED-displayen visar laddningsstatus .
4. När laddningen är färdig och kabeln kopplas ur visas full batterinivå .
5. Koppla ur laddkabeln och stäng dammskyddet ordentligt.

Observera

- Under laddning kan följande nivåer användas: närljus Eco, Låg och Medel samt fjärrljus Låg och Medel. Detta förlänger laddningstiden.
- Ladda lampan var fjärde månad vid långtidsförvaring.
- Med de medföljande Fenix ARB-L18-3400-batterierna tar en full laddning cirka 3,5 timmar med en 9 V / 2 A-laddare.
- Den trådlösa fjärrkontrollen kan inte användas under laddning.

Elektriska data

Laddningsspänning 9 V, laddningseffekt 18 W (9 V / 2 A). Lampan stöder snabbladdning. Använd endast certifierade USB-laddare som uppfyller gällande säkerhetskrav.

MONTERING AV LAMPA OCH FJÄRRKONTROLL

1. Lossa skruven på cykelfästet.
2. Placera fästet på styret och dra åt skruven.
3. Skjut lampan in i fästet tills ett tydligt klick hörs.
4. Fäst fjärrkontrollens rem på önskad plats på styret.

Obs! Justera lampans riktning innan funktionerna testas.

Använd rätt styradapter

- 22-28 mm: tjock adapter.
- 28-32 mm: tunn adapter.
- 32-35 mm: ingen adapter behövs.

INTELLIGENT ÖVERHETTNINGSSKYDD

Lampan genererar mycket värme vid långvarig användning på höga nivåer. När temperaturen når 55 °C eller högre sänks effekten automatiskt. När temperaturen sjunker under 50 °C återgår lampan gradvis till den förinställda nivån.

VARNING FÖR LÅG SPÄNNING

När spänningen sjunker under den inställda gränsen minskas ljusstyrkan gradvis ned till Eco-läget. När Eco-läget nås börjar batteriikonen blinka som en påminnelse om att ladda eller byta batterier.

* Funktionen fungerar endast med batterier i Fenix ARB-L18-serien.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Demontera inte det förseglade lamphuvudet. Det kan skada lampan och upphäva garantin.
- Byt eller ladda batterierna i tid för att säkerställa funktion vid nästa användning.
- Fenix rekommenderar användning av kvalitetsbatterier.
- Ta ur batterierna vid långtidsförvaring.
- Ladda lampan minst var tredje månad under förvaring.
- Byt slitna O-ringar mot godkända reservdelar för att bibehålla vattentätheten.
- Rengör regelbundet kontaktytorna på lampan och batterierna.

Felsökning

- **A:** Batterierna är urladdade.
Lösning: Ladda eller byt batterier.
- **B:** Kontaktytorna är smutsiga.
Lösning: Rengör kontakterna med en bomullspinne fuktad med alkohol.
- Om problemet kvarstår, kontakta återförsäljaren.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Fenix BC45R cykellampa, cykelfäste, styradapttrar (tunn och tjock), trådlös fjärrkontroll, CR1632-batteri, 2 × ARB-L18-3400-batterier, USB Type-C-laddkabel, reserv-O-ring, bruksanvisning och garantikort.

GARANTI

Fenix garanti omfattar material- och tillverkningsfel under garantitiden. Lampan har fem (5) års garanti och batterierna samt cykelfästet har ett (1) års garanti från inköpsdatum.

ANSVAR

Importören ansvarar inte för direkta, indirekta eller tillfälliga skador eller andra följdskador som uppstår genom användning av de produkter som importeras eller representeras. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna bruksanvisning eller dess innehåll utan föregående meddelande. Vi ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden i bruksanvisningen.

IMPORT OCH SERVICE

Delotec Oy / Fenix Nordics

info@fenixvalaisimet.fi

www.fenixvalaisimet.fi

Tel. +358 14 337 9460

Ahjokatu 13, 40320 Jyväskylä, Finland.