

FENIX PD36R TASKULAMPUN KÄYTTÖOHJE

Kytkimet

Lampun päässä oleva kytkin on tyypiltään taktinen kytkin josta lamppua voidaan käyttää hetkellisen käytön tilassa sekä laittaa lamppu päälle tai pois. Lampun sivussa olevasta kytkimestä voidaan käyttää lampun tehotiloja sekä Strobo-toimintoa. Sivukytkin on tyypiltään toiminnallinen kytkin.


ON/OFF

Paina kevyesti taktista kytkintä kytkeäksesi lamppu hetkellisen käytön tilaan. Mikäli vapautat sormen kytkimeltä lamppu sammuu.

Paina kytkin kokonaan pohjaan käyttäaksesi lamppua jatkuvasti. Uudelleen kytkintä painamalla sammutat lampun.

TEHOTILAN VALINTA

Kun lamppu on päällä, paina lampun sivussa olevaa toimintokytkintä kerran siirtyäksesi eri tehotiloissa järjestyksessä: Turbo→Eko→Matala→Keski→Korkea.

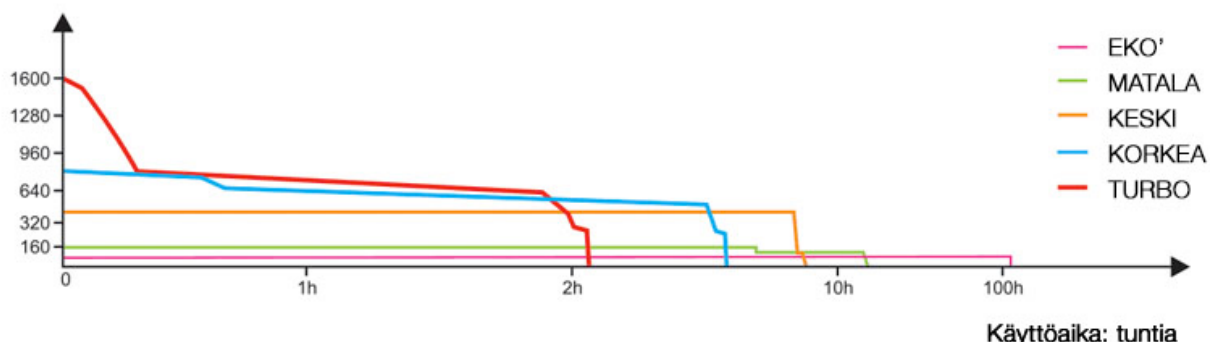

STROBE VILKKUTOIMINTO

Kun lamppu on päällä, paina ja pidä toimintokytkintä painettuna 0,5 sekuntia siirtyäksesi käyttämään Strobo-vilkkutilaa. Painamalla kytkintä uudelleen palaat takaisin normaaliin käyttötilaan.

ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Fenix PD36R muistaa viimeksi valitun tehoasetuksen Strobo-vilkkutilaa lukuun ottamatta. Kun kytket lampun päälle uudelleen, aiemmin käytetty tehotila on jälleen käytössäsi.

VIRTUALÄHDE

Type	Dimension	Voltage	Usability
Fenix ARB- L21-5000	21700	3.6V/3,7V	Suositteltu
Ladattava akku (Li-Ion)	21700	3.6V/3,7V	Varoitus!
Ladattava akku (Li-ion)	16340	3,6V	Kielletty

Varoitus: Älä sekoita eri merkkiä, kokoisia, kapasiteetin tai tyyppisiä paristoja. Tämä voi vahingoittaa taskulamppua tai käytettyjä paristoja.

21700 Li-ion -akut ovat tehokkaita kennoja, jotka on suunniteltu kaupallisiin sovelluksiin, ja niitä on käsiteltävä varoen ja käsiteltävä varoen. Käytä vain laadukkaita akkuja, joissa on virtapiirisuojaus, mikä vähentää palamis- tai räjähdysvaaraa. mutta kennoaurio tai oikosulku ovat mahdollisia riskejä, joita käyttäjä ottaa.

AKUN VAIHTO

Kierrä lampun takaosaan kytkinpää irti asettaaksesi pariston anodipuoli (+) kohti valopäätä ja kierrä sitten takaosan kytkinpää takaisin kiinni runkoon.

PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Joka kerta kun PD36R laitetaan päälle, kytkimen keskellä oleva akun varaustilan ilmaisिन näyttää automaattisesti akun varaustilan 3 sekunnin ajan.

- Vihreä valo: 85% - 100%, täysi lataus
- Vihreät vilkkuva valo: 50% - 85%, riittävä lataus
- Punainen valo: 25% - 50%, huono lataus
- Punaiset vilkkuva valo: 1 % - 25 %, kriittinen lataus

Huomautus: Varaustilan näyttötoiminto toimii vain ladattavan Fenix ARB-L21-5000 21700 Li-ion -akun kanssa.

YLIKUUMENEMISSUOJA

Lamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään Turbo- tai High-tilassa pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 50 °C tai korkeamman lämpötilan lasketaan lampun tehoja lämpötilan alentamiseksi: lampun tehotila lasketaan 550 lumeniin, jos Turbo-tehotila on valittuna ja vastaavasti jos valittuna on Korkea tehotila lasketaan lampun tehotilaa 450 lumeniin.

AIKARAJOITETTU TEHOTILAN VAIHTOTOIMINTO

Kun lamppua pidetään toiminnassa Turbolla yli 15 minuuttia, lampun teho pienenee 900 lumenista 550 lumeniin 15 minuutin kuluessa. Huomautus: Testattu laboratorio-olosuhteissa valmistajan jäähdystestiosuhteiden mukaisesti. Kun Korkea-tai Turbo

tehotilaa tarvitaan uudelleen tulee lamppu käynnistää uudelleen. Maksimitehotila on käytössä mikäli sen hetkinen akun varaustaso sen sallii.

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Kun jännitetaso laskee alle 3 V on tämä taskulamppu ohjelmoitu vaihtamaan pienemmälle kirkkaus- eli tehotilatasolle, kunnes Eko-tehotila saavutetaan. Kun tämä tapahtuu Eko tehotilassa alkaa akun varaustason ilmaisimien vilkkua punaisena muistuttaen sinua akun lataamis- tai vaihtotarpeesta. Lamppu toimii niin kauan kunnes akun virta ehtyy riittävä alas tai akun alhaisen jännitteen suoja-aktiivisuus aktivoituu. Huomautus: edellämainittu toiminto toimii vain ladattavan Fenix ARB-L21-5000 21700 Li-ion -akun kanssa.

LATAUS

Kun lataus on tarpeen, irrota latausliittimen pölynsuojakansi nähdäksesi USB-C latausportti lampun etuosassa. Liitä lamppu virtalähteeseen mukana tulevalla USB Type-C -latauskaapelilla.

Kytkimen keskellä oleva merkkivalo palaa ja näyttää latauksen tilan punaisena. Kun merkkivalo muuttuu vihreäksi, lataus on valmis. Mukana toimitettavan ladattavan Li-ion-akun Fenix ARB-L21-5000 normaali latausaika on noin 4 tuntia.

Kun lataus on valmis, irrota latauskaapeli ja sulje pölynsuojakansi takaisin suojataksesi latausporttia pölyltä ja vierailta esineiltä.

Lataa varastoitu lamppu neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Latauksen aikana lamppua voidaan käyttää pienellä teholla mutta tällöin lampun latausaika pitenee.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytkemisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.

- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, toimimaan vain ajoittain tai jopa niin, ettei valaisin toimi lainkaan.
- Syy: Huono akun varaustaso.
- Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
- Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.
- Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.
- Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojan huoltoon.

VAROITUS!

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet.
- Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuehdoista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.