


FENIX E35 V3.0 TASKULAMPUN KÄYTTÖOHJE

Päälle/pois

Paina ja pidä painettuna käyttökytkintä 0,5 sekuntia kytkeäksesi lampun valo päälle/pois.

TEHOTILAN VALINTA

Kun valo on päällä, napsauta sivukytkintä yhdellä napsautuksella siirtyäksesi tehotiloissa seuraavasti: Eko → Matala → Keski → Korkea → Turbo.

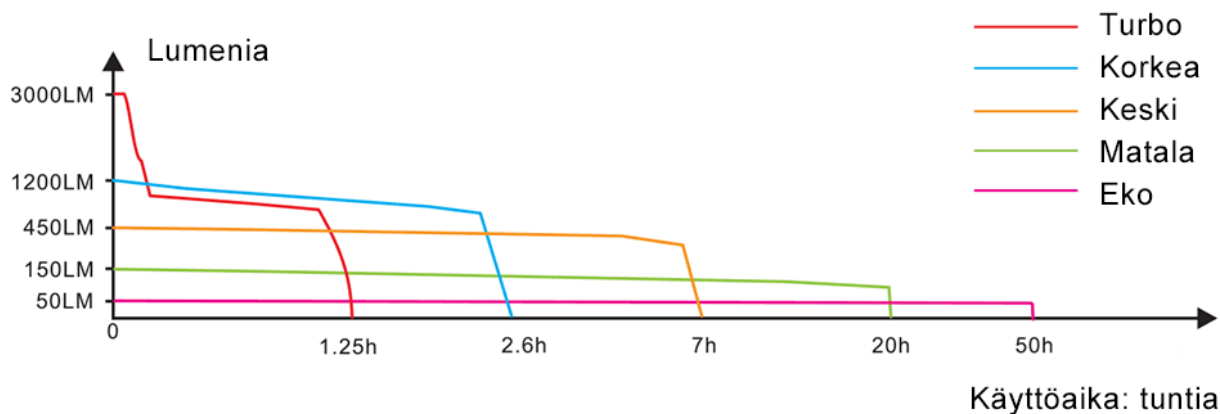

KÄYTTÖKYTKIMEN LUKITUS/AVAUS

Lukitus: kun lamppu on sammutettu, kaksoisnapsauta kytkintä 0,5 sekunnin sisällä lukitaksesi käyttökytkimen. Eko-tehotilan valo vilkkuu kahdesti osoittaen lukituksen.

Lukituksen avaaminen: kun lamppu on lukittu, kaksoisnapsauta kytkintä 0,5 sekunnin sisällä, lampun näppäinlukko avautuu ja lampun valo syttyy EKO-tehotilassa. * Lukituksessa kytkimen napsauttaminen tai painaminen aktivoi Eko-tilassa 2 yhden sekunnin välähdystä, jotka ilmaisevat lukitun tilan.

STROBE

Kun lamppu on päällä, paina ja pidä sivukytkintä painettuna 1,2 sekuntia siirtyäksesi Strobe-vilkkutilaan. Napsauta sivukytkintä uudelleen palataksesi aiemmin käytetylle tehotasolle.

AKUN TEKNISET TIEDOT

Tyyppi	Mitta	Nimellisjännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L21 sarja	21700	3.6V	Suositeltu
Ladattava akku (Li-Ion) 21700	21700	3,6 V	Varoitus!
Ladattava akku (Li-Ion) 18650	18650	3,6 V	Kielletty

* 21700 Li-ion akut ovat tehokkaita kennoja, jotka on suunniteltu kaupallisiin sovelluksiin, ja niitä on käsiteltävä varoen ja käsiteltävä varoen. Käytä vain laadukkaita akkuja, joissa on virtapiirisuojaus, mikä vähentää palamis- tai räjähdysvaaraa. mutta kennoaurio tai oikosulku ovat mahdollisia riskejä, joita käyttäjä ottaa.

PARISTON VAIHTO

Kierrä lampun eturunkon valopäätä jolloin sen irtoaa rungosta ja aseta pariston anodipuoli (+) valopäätä kohti ja kierrä sitten valopäätä takaisin.

AKUN VARAUSTASON ILMAISIN

Kun lamppu on sammutettu, napsauta sivukytkintä yhdellä napsautuksella tarkistaaksesi akun tilan. Merkkivalo kestää 3 sekuntia.

- Vihreä valo päällä: täynnä 100 % - 85 %
- Vihreä valo vilkkuu: riittävä 85% - 50%
- Punainen valo päällä: huono 50 % - 25 %
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen 25 % - 1 %

Huomautus: Tämä toimii vain Fenix ARB-L21 -sarjan 21700 ladattavan litiumioniakun kanssa.

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Lamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään Turbo- ja High-tehotasoilla pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 60°C tai korkeamman lämpötilan, valon kirkkautta lasketaan automaattisesti muutaman lumenin verran lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C, käyttäjä voi valita Turbo-tilan uudelleen.

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISIN

Kun jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle, taskulamppu on ohjelmoitu siirtymään pienemmälle kirkkaus-/tehotasolle, kunnes Matala-tehotila saavutetaan. Kun tämä tapahtuu Matala-tehotilassa, lampun akun varaustason ilmaisin vilkkuu punaisena muistuttaen sinua lataamaan tai vaihtamaan akku ajoissa.

Huomautus: Tämä toimii vain Fenix ARB-L21 -sarjan 21700 ladattavan litiumioniakun kanssa.

VAROITUS

- Tämä taskulamppu on varustettu valkoisella laservalolla. Väärä käyttö voi aiheuttaa näkövammaN tai ihon palovammoja.
- Älä sijoita taskulamppua suoraan kenenkään silmiin näön vaurioitumisen vaaran vuoksi
- Älä tuijota kirkasta valoa pitkään lähietäisyydeltä näön heikkenemisen estämiseksi.
- Älä valaise ihoa pitkään, jotta välttyt ihon palovammilta.
- Ei-ammattilaiset eivät saa purkaa tätä tuotetta.
- Sijoita tämä valo lasten ulottumattomiin!
- ÄLÄ osoita lampulla mitään herästi syttyviä esineitä lähietäisyydeltä, jotta vältät esineiden palamaan syttymisen tai korkean lämpötilan aiheuttaman vaaran!
- ÄLÄ käytä lampputta sopimattomilla tavoilla, kuten puremalla suuhun, välttääksesi henkilövamman tai hengenvaaran, sillä lamppu tai sen akku voivat aiheuttaa vaaran!
- Tämä lamppu kerää paljon lämpöä, mikä johtaa taskulampun rungon korkeaan lämpötilaan. Kiinnitä huomiota turvalliseen käyttöön palovammojen välttämiseksi.
- Sammuta ja lukitse valo tai irrota akku valosta estääksesi vahingossa aktivoitumisen, kun lamppu sijoitetaan suljettuun ja syttyvään tilaan, kuten taskuihin ja reppuihin!
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa; joten koko lamppu tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä lopun.

KÄYTTÖ JA HOITO

- Älä pura valaisimen sinetöityä valaisinosaa. Valaisimen vaurioitumisvaara, takuun mitätöinti.
- Jos valaisinta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot / akku, koska muuten on olemassa akkujen/pariston vuotamisvaara ja valaisimen vaurioitumisvaara.
- Lataa akkuparisto täyteen vähintään neljän kuukauden välein säilyttääksesi sen toimintakunnon.
- On täysin normaalia, että valaisimen O-rengastiiviste ja USB-latausportin suojatiiviste kuluvat käytön aikana. Mikäli tiivisteet ovat kuluneet, vaihda ne uuteen varmistaaksesi valaisimen vesitiiviys.

Puhdista säännöllisin välein valaisimen kontaktipinnat epäpuhtauksista, etenkin silloin mikäli valaisin välkkyy tai ei syty. Useat syyt voivat johtaa valaisimen vilkkumiseen tai toimimattomuuteen kuten

- Syy A: akku tulee ladata tai paristo vaihtaa
- Ratkaisu: lataa akku tai vaihda paristot. Varmista akun/pariston oikea asennussuunta.
- Syy B: Kierteet, PCB piirin pinta tai muut kontaktipinnat ovat likaantuneet
- Ratkaisu: Puhdista kontaktipinnat nukkaamattoman liinan ja alkoholipitoisen puhdistusnesteellä avulla.

Mikäli et saa ongelmaa ratkaistua yllämainittujen toimenpiteiden avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään valaisimen korjaamiseksi tai vaihtamiseksi takuun puitteissa.

TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Akulla on 1 vuoden takuu ostopäivämäärästä.

HUOMIO

- Älä suuntaa valoa koskaan suoraan kenenkään silmiin.
- Jos valonsäde osuu silmiin, silmät tulee sulkea tai pää kääntää poispäin valolähteestä.
- Tämä valaisin lämpenee voimakkaasti kun sitä käytetään pitkiä aikoja Turbo-tilassa.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.