

FENIX E-LITE MINI TASKULAMPPU

Päälle/pois päältä



Paina ja pidä kytkintä painettuna 0,5 sekunnin ajan kytkeäksesi lampun valo päälle/pois.

PUNAINEN / SININEN VALO

Kun lamppu on päällä, paina ja pidä kytkintä painettuna 1,2 sekuntia sytyttääksesi punaiset/siniset valot (lampun päällä oleva paneeli).

TEHOTILAN VALINTA

Valkoinen valo: paina kytkintä siirtyäksesi valon tehotiloissa seuraavassa järjestyksessä: Matala → Keski → Korkea. Punaiset/sinisen valon valinta: Paina kytkintä siirtyäksesi Punainen → Punainen salama → Sininen → Sininen salama.

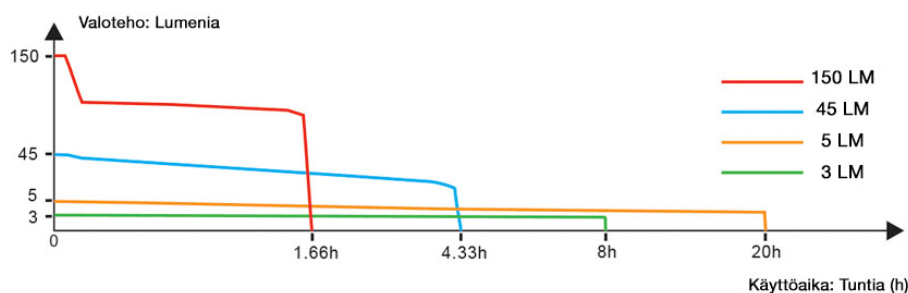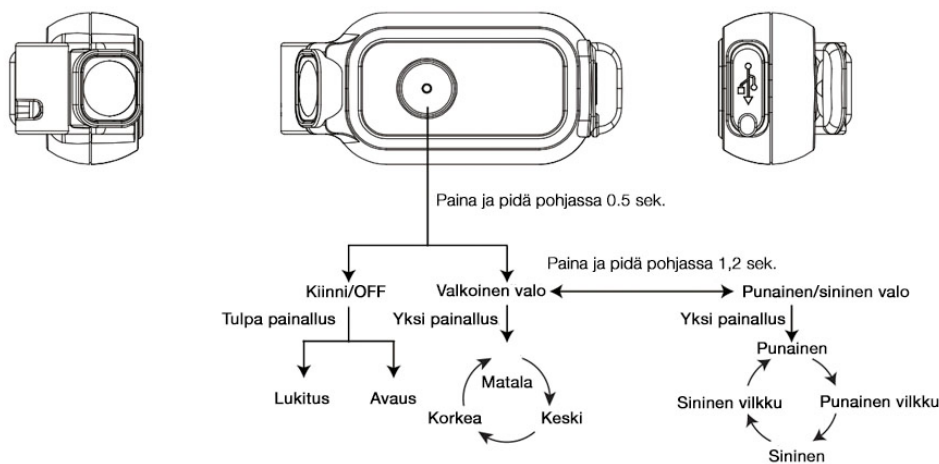

NÄPPÄINLUKON LUKITUS/AVAUS

Lukitus:

Kun lamppu sammutettu, kaksoisnapsauta painonappikytkintä aktivoidaksesi näppäinlukko. Lamppu vilkkuu kahdesti Matalassa-tehotilassa osoittamaan että näppäinlukko on aktiivinen/päällä. Näppäinlukkoa suositellaan käytettäväksi estämään lampun tahatonta päällekytkeytymistä.

Avaus:

Kun lamppu on lukittu (näppäinlukko aktiivinen/päällä, kaksoisnapsauta kytkintä, jolloin lampun näppäinlukko avautuu ja valo jää palamaan matalaan-tehotilaan. *Lukitus tilassa kytkimen napsauttaminen tai painaminen aktivoi 2 yhden sekunnin välähdystä matalassa-tehotilassa osoittaen näppäinlukon lukkotilaa.

LATAAMINEN

Sammuta lamppu ja kytke latauskaapelin USB A -liitäntä pistorasiaan ja sitten latauskaapelin USB Type-C -liitäntä lampun latausliittimen.

Latauksen ilmaisin näkyy punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun lamppu on latautunut täyteen.

Muista sulkea pölynsuojakansi, kun lataus on valmis.

Huomio

Normaali latausaika on noin 1 tunti ja 30 minuuttia tyhjästä täyteen lataukseen.

Lataa varastoitu lamppu neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

AKUN VARAUSTASON ILMOITUS

Kun lamppu on sammutettu, napsauta kytkintä yhdellä painalluksella tarkistaaksesi akun varaustason tilan. Lamppu näyttää varaustason kolmen (3) sekunnin ajan.

- Vihreä valo päällä: täysi lataus 100 % - 80 %
- Vihreä valo vilkkuu: riittävä lataus 80 % - 50 %
- Punainen valo päällä: heikko lataus 50 % - 20 %
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen lataus 20 % - 0 %

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMIS SUOJA

Lamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään korkeassa-tehotilassa pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 60°C tai korkeamman lämpötilan, lampun kirkkautta lasketaan automaattisesti muutaman lumenin verran lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C, käyttäjä voi valita uudelleen korkean-tehotilan.

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN VAROITUS

Kun jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle, tämä taskulamppu on ohjelmoitu vaihtamaan pienemmälle kirkkaustasolle, kunnes matala-tehotilan taso saavutetaan. Kun

tämä tapahtuu matalassa-tehotilassa, lampun merkkivalo vilkkuu punaisena muistuttaakseen akun lataamistarpeesta.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Aseta lampun näppäinlukko aina päälle kun et käytä lampua estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytkemisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Tässä taskulampussa on kiinteä akku eikä käyttäjä voi sitä itse vaihtaa

VAROITUS!

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet. Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on kahden (2) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuehdoista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.