
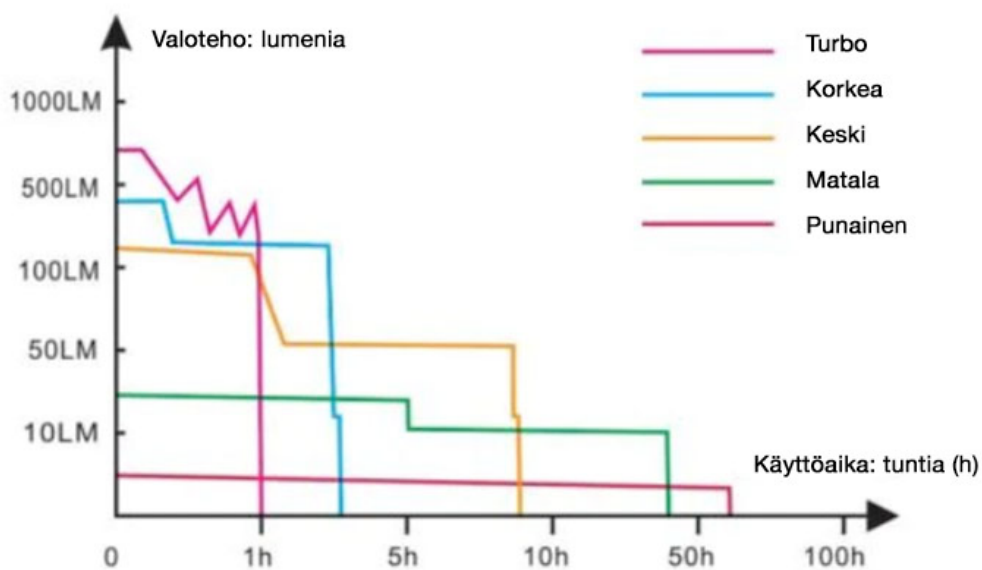


FENIX HM50R V2.0 OTSALAMPUN KÄYTTÖOHJE

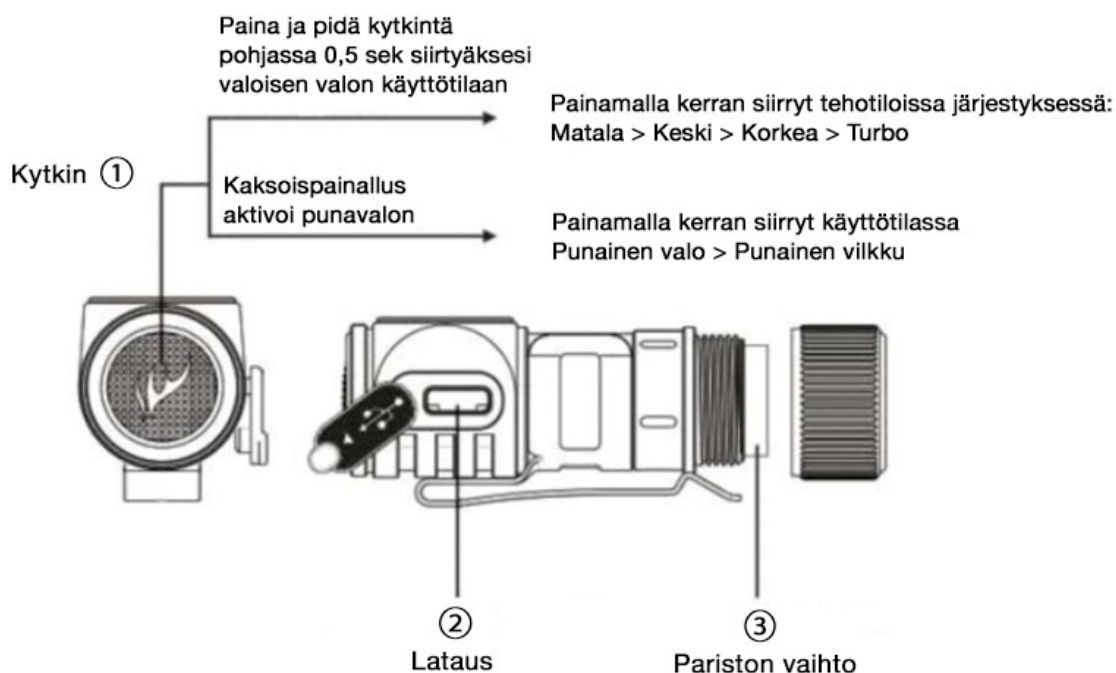

PÄÄLLE/POIS

Kun lamppu on sammutettu: paina ja pidä kytkintä painettuna 0,5 sekunnin ajan siirtyäksesi valkoisen valon tilaan.

Kun lamppu on sammutettu: siirry punaisen valon tilaan kaksoisnapsauttamalla kytkintä.

Kun lamppu on päällä, sammuta lamppu painamalla kytkintä ja pitämällä sitä painettuna 0,5 sekuntia.

TEHOTILAN VALINTA

Valkoisen valon tilassa: paina kytkintä siirtyäksesi tehotiloissa järjestyksessä Matala → Keski → Korkea → Turbo. (älykäs muistitoiminto käytössä).

Punaisen valon tila: paina kytkintä siirtyäksesi seuraavassa järjestyksessä: Punainen valo → Punainen salama. (ilman älykästä muistitoimintoa)

NÄPPÄINLUKKO

Lukitus: Kun lamppu on sammutettu, paina ja pidä käyttökytkintä alas painettuna 3 sekuntia ja lamppu syttyy valkoisen valon käyttötilaan ja vilkkuu tämän jälkeen punaisena neljä kertaa osoittamaan näppäinlukon aktivoitumista.

Lukituksen avaaminen: kun lamppu on lukittu, paina kytkintä 3 sekunnin ajan ja lamppu vilkuttaa neljällä punaisella välähdyksellä että näppäinlukko aukeaa ja jää tämän jälkeen palamaan punaisen valon käyttötilassa. Lukituksessa tilassa painikkeen napsauttaminen tai painaminen aktivoi 4 yhden sekunnin punaista välähdystä ilmaisemaan että näppäinlukko on päällä.

VIRTALÄHDE

Type	Dimension	Voltage	Usability
Fenix ARB-L16 sarja	16340	3.6V/3,7V	Suositeltu
Ladattava akku (Li-ion)	16340	3.6V/3,7V	Käytettävä
Ei-ladattava akku (LiFePO4)	16340	3,2V	Käytettävä/ei saa ladata lampussa
Ei-ladattava akku (litium)	CR123	3V	Varoitus!

18650 Li-ion -akut ovat tehokkaita kennoja, jotka on suunniteltu kaupallisiin sovelluksiin, ja niitä on käsiteltävä varoen ja käsiteltävä varoen. Käytä vain laadukkaita akkuja, joissa on virtapiirisuojaus, mikä vähentää palamis- tai räjähdysvaaraa, Kennoaurio tai oikosulut ovat mahdollisia riskejä, jotka käyttäjän tulee huomioida. Lataa aina palamattomalla jalustalla ja valvonnan alaisena.

Jos käytät ei-ladattavaa Lithium CR123A -akkuja, huomaa, että vain matala ja keskitehon valkoisen valon tila voidaan saavuttaa. Lampun teho on enintään 130 lumenia.

AKUN VAIHTO

Kierrä lampun paristokansi aukii asettaaksesi pariston napaisuusmerkkien mukaisesti ja kierrä kansi takaisin paikalleen.

LATAUS

- Avaa paristokorkin kansi ja liitä latauskaapelin USB Type-C -puoli lampun latausporttiin.
- Ilmaisina näkyy punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun se on ladattu täyteen.
- Mukana toimitettavan ladattava Li-ion-akku. Ladattavan akun Fenix ARB-L16-700P 16340 normaali latausaika on noin 1,5 tuntia.
- Latauksen aikana otsalamppua voidaan normaalisti käyttää matalalla, punaisella, punaisella vilkkuvalolla mutta tällöin latausaika pitenee.
- Kun lataus on valmis, varmista että pölynsuojakansi on varmasti suljettuna varmistaaksesi lampun vedenpitävyyden ja pölytiivyyden.
- Lataa varastoitu otsavalaisini neljän kuukauden välein Li-ion-akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Lampun lataussuoja: Mikäli latauksen aikana lampun lämpötila saavuttaa 60 °C tai yli, lamppu poistuu automaattisesti lataustilasta ja siirtyy lepotilaan.

AKUN VARAUSTASON ILMAISIN

Kun lamppu on sammutettu, painamalla kerran lampun käyttökytkintä voit tarkistaa akun varauksen tilan. Merkkivalo palaa 3 sekuntia.

- Vihreä valo päällä: kylläinen 100 % - 80 %
- Vihreä valo vilkkuu: riittää 80% - 50%
- Punainen valo päällä: huono 50 % - 20 %
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen 20 % - 0 %

Huomautus: Tämä toimii vain Fenix ARB-L16-700P -akun kanssa.

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Fenix HM50R V2 tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään Turbo-tilassa pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 60°C tai korkeamman lämpötilan, lamppu on ohjelmoitu laskemaan tehoja automaattisesti sen lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C, käyttäjä voi valita jälleen Turbo-tehotilan.

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Kun akujännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle on tämä otsalamppu ohjelmoitu vaihtamaan automaattisesti pienemmälle kirkkaustasolle, kunnes matala-tehotila saavutetaan. Kun tämä tapahtuu Matalalssa-tehotilassa, akun varaustason ilmaisin vilkkuu muistuttaen uudelleen lataamis- tai akun vaihtotarpeesta. Huomautus:

Tämä toimii vain Fenix ARB-L16-700P -akun kanssa.

PÄÄNAUHAN KOKOONPANO

Pääpanta on oletusarvoisesti koottu tehtaalla.

Otsalamppun kiinnike on valmistettu vahvistetusta silikonimateriaalista, jolla on hyvä repäisyjujuus ja mekaaninen lujuus. Se kestää alhaista/korkeaa lämpötilaa sekä ultraviolettisäteitä, happo- ja alkalikorroosiota; se on mukava koskettaa eikä aiheuta allergiaa.

Mikäli nauhasto on likainen, se voidaan pestä miedossa saippuapesussa ja kuivattaa huoneenlämmössä..

MUU KÄYTTÖTARKOITUS

Irrota otsalamppu pidikkeestä ja voit käyttää sitä myös taskulamppuna.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytkemisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.
- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, toimimaan vain ajoittain tai jopa niin, ettei valaisin toimi lainkaan.
- Syy: Huono akun varaustaso.
- Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
- Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.
- Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.

- Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojan huoltoon.

VAROITUS!

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusi versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet.
- Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

VASTUU

Maahantuoja ei ole vastuussa mistään suorista tai välillisistä eikä satunnaisista seurauksista tai minkään muun tyyppisistä vahingoista, jotka tapahtuvat sen maahantuomien tai edustamien tuotteiden käytön aikana tai aiheutuvat sen edustamien tai maahantuomien tuotteiden käytöstä.

Varaamme oikeuden muuttaa käyttöohjetta tai sen sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa mahdollisista käyttöohjeissa olevista virheistä tai puutteista.

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuuehdoista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.