

WF30RE TASKULAMPPU KÄYTTÖOHJE

KYTKIMET

PÄÄLLE/POIS

Paina ja pidä kytkintä painettuna 0,5 sekunnin ajan kytkeäksesi valon päälle/pois.

MERKINNÄT:

IECEX: IECEx TUR 18.0042X

Ex ib IIC T4 Gb

Ex ib IIIC T130°C Db

ATEX: TÜV 18 ATEX 8252X

II 2G Ex ib IIC T4 Gb

II 2D Ex ib IIIC T130°C Db

CSA: CSA20CA80059279X

Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIIC T130°C Db

Class I, Zone 1, AEx ib IIC T4 Gb; Zone 21, AEx ib IIIC T130°C Db

NEPSI: GYB20.1823X

Ex ib IIC T4 Gb

Ex ibD 21 T130

STANDARDIT:

● IEC 60079-0:2017

● IEC 60079-11:2011

● EN 60079-0:2018

● EN 60079-11:2012

● GB 3836.1-2010

● GB 3836.4-2010

● GB 12476.1-2013

● GB 12476.4-2010

● CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0:15

● CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11:14


● CSA C22.2 No.250.4-14

● ANSI/UL 60079-0-Sixth Edition

● ANSI/UL 60079-11-Sixth Edition

● UL153- Thirteenth Edition

● UL 1576-First Edition (used as guide)

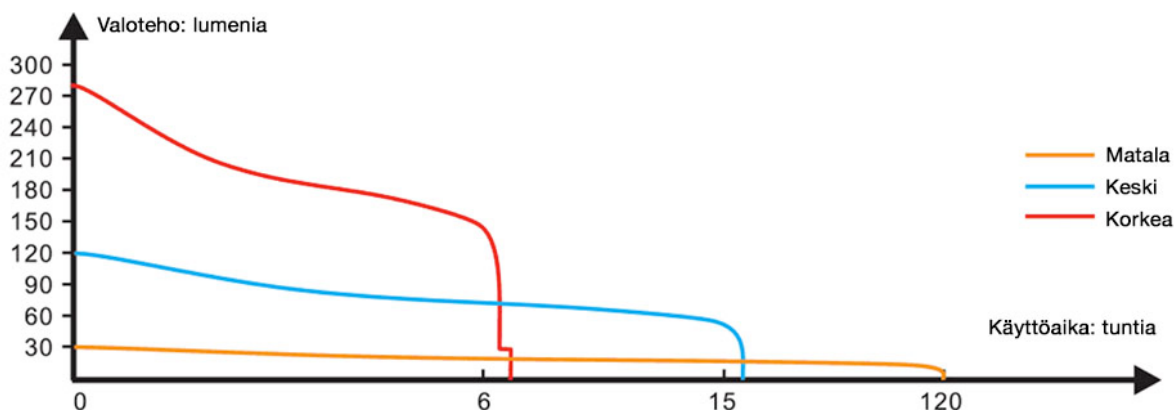

TEHOTILAN VALINTA

Kun lamppu on päällä, napsauta kytkintä siirtyäksesi Matala → Keski → Korkea.

STROBE

Kun valo on päällä, paina ja pidä kytkintä painettuna 1,2 sekuntia päästäksesi vilkkutilaan. Napsauttamalla kytkintä voit palata takaisin aiempaan käyttötilaan.

ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Valo muistaa viimeksi valitun tehotilan Strobe-vilkkutilaa lukuun ottamatta. Kun kytket lampun päälle uudelleen on käytössä aiempi tehotila-asetus.

VIRTALÄHDE

Lampussa tulee käyttää ainoastaan Fenix ARB-L21-2600Ex ladattavaa litiumioniakkua.

AKUN VAIHTO

Avaa takakansi 8 mm:n kuusiokoloavaimella, aseta ARB-L21-2600Ex Li-ion-akun +) pää kohti lampun valopäätä kohti, sulje ja ruuvaa takakansi.

VAROITUS!

- Älä avaa, kun olet räjähdysvaarallisessa tilassa
- Älä lataa akkua vaarallisessa paikassa.
- Käytä ainoastaan Fenix ARB-L21-2600Ex ladattavaa litiumioniakkua.

LATAUS

1. Liitä latauksen suojalaite lataus-adapteriin. Liitä tämän jälkeen virtalähteeseen. Latauksen suojalaitteen merkkivalo vilkkuu vuorotellen punaisena ja vihreänä osoittaen, että se on latausvalmistelutilassa.
2. Avaa lampun latausportti, kytke latauksen suojalaitteen pistoke lamppuun, latauksen suojalaitteen merkkivalo näkyy punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun lataus on täynnä.
3. Kun lataus on valmis, sulje pölysuojakansi.

VAROITUS!

1. Älä lataa akkua vaarallisessa paikassa.
2. Käytä latauksen aikana mukana tulevaa lataussuojalaitetta suojaamaan lampun sisäistä virtapiiriä.

AKUN VARAUSTASON ILMAISIN

Kun valo on sammutettu, tarkista akun tila napsauttamalla kytkintä. Akun varaustason ilmaisin näyttää akun tilan 3 sekunnin ajan.

- Vihreä valo päällä: täynnä 100 % – 85 %

- Vihreä valo vilkkuu: riittävä 85 % – 50 %
- Punainen valo päällä: huono 50 % - 25 %
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen 25 % – 1 %

ALHAISEN VIRRRAN VAROITUSTOIMINTO

Kun jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle, taskulamppu on ohjelmitu vaihtamaan pienemmälle kirrkaustasolle, kunnes matala-tehotila saavutetaan. Kun tämä tapahtuu alhaisella teholla, valo välähtää 3 kertaa 10 minuutin välein muistuttaen lataamaan tai vaihtamaan akun.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun pään purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Käytä vain ladattavaa Fenix ARB-L21-2600Ex litiumioniakkua. Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku tai elektrolyyttivuoto voi vaurioittaa valoa.
- Mukana oleva akku on ladattava, kun se on lähes tyhjä. Lataa akku välittömästi, kun se on tyhjentynyt jottei akku vaurioitu. Li-Ion akulla ei ole muisti ilmiötä.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta vesitiiviste pysyisi kunnossa, vaihda rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.

HUOMIOITAVAA

- Älä avaa ja vaihda paristoa, kun olet räjähdysvaarallisessa tilassa
- Käytä vain ladattavaa Fenix ARB-L21-2600Ex litiumioniakkua.
- Älä lataa akkua vaarallisessa paikassa.
- Vain tämän tuotteen erikoislaturi (lataussuojalla) voi ladata WF30RE-taskulamppua.
- Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa, jos taskulampusta puuttuu osia (etenkin latauspistorasian pölysuojus) tai sen kuori on selvästi rikki.
- Ympäristön lämpötilaluokitus: -20 °c – 45 °c.

MUUTA

- Ympäristön saasteaste: 3
- Ylijänniteluokka: II

STANDARDIT

Merkinnät:

- IECEx: IECEx TUR 18.0042X

- Ex ib IIC T4 Gb
- Ex ib IIIC T130°C Db
- ATEX: TÜV 18 ATEX 8252X
- II 2G Ex ib IIC T4 Gb
- II 2D Ex ib IIIC T130°C Db
- CSA: CSA20CA80059279X
- Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIIC T130°C Db
- Class I, Zone 1, AEx ib IIC T4 Gb; Zone 21, AEx ib IIIC T130°C Db
- NEPSI: GYB20.1823X
- Ex ib IIC T4 Gb
- Ex ibD 21 T130

Standardit

- IEC 60079-0:2017
- IEC 60079-11:2011
- EN 60079-0:2018
- EN 60079-11:2012
- GB 3836.1-2010
- GB 3836.4-2010
- GB 12476.1-2013
- GB 12476.4-2010
- CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0:15
- CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11:14
- CSA C22.2 No.250.4-14
- ANSI/UL 60079-0-Sixth Edition
- ANSI/UL 60079-11-Sixth Edition
- UL153- Thirteenth Edition
- UL 1576-First Edition

VAROITUS!

Taskulamppuja tai lyhtyjä käytettäessä tulee aina noudattaa lisävarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

- Loukkaantumisriskin vähentämiseksi tarkka valvonta on välttämätöntä, kun tuotetta käytetään lasten lähellä.
- Älä kosketa kuumia osia.

- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita.
- Sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä laita lamppua veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä aseta tai säilytä lamppua paikkaan, jossa se voi pudota tai pudota ammeeseen tai pesualtaaseen.
- Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi älä katso valoa. Vakavan silmävamman vaara.
- Älä avaa tai vaihda akkua, kun räjähdysvaarallinen ilmaseos on olemassa.
- Käytä vain ladattavaa ARB-L21-2600Ex litiumioniakkua.
- Älä lataa akkua vaarallisessa paikassa.
- Taskulamppu on voimakas valaistuslaite, joka voi aiheuttaa silmävaurioita käyttäjälle tai muille. Vältä kohdistamasta taskulamppua suoraan kenenkään silmiin.

LÄMPENEMINEN

Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista.

Pidätämme oikeuden tuotteidemme jatkuvaan kehitykseen ja teknisiin muutoksiin.

Kaikissa epäselvissä tilanteissa tai mikäli et ole varma tuotteen soveltuvuudesta käyttöön tulee ottaa yhteyttä jälleenmyyjään tai maahantuojaan joka antaa lisäohjeita lampun käytöstä.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460,
www.fenixvalaisimet.fi.