

# FENIX BC26R PYÖRÄNVALO KÄYTTÖOHJE



## Kytkimet

### Päälle/pois

Paina sivukytkintä ja pidä sitä painettuna 0,5 sekuntia kytkeäksesi valon päälle/pois.

## KIRKKAUSTILAN VALINTA

Kun valo on päällä, paina kytkintä yhdellä painalluksella siirtyäksesi Matala → Keski → Korkea → Turbo.

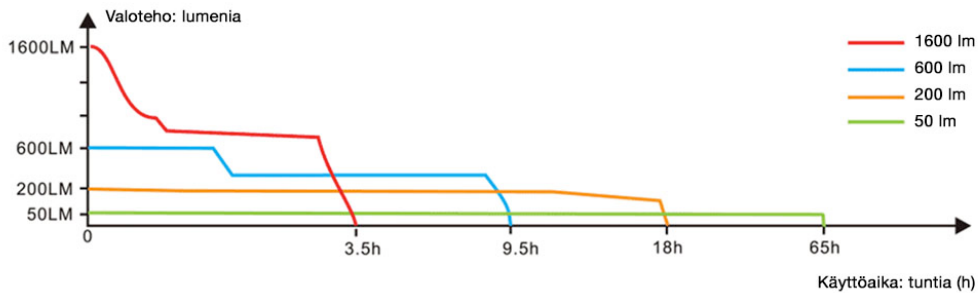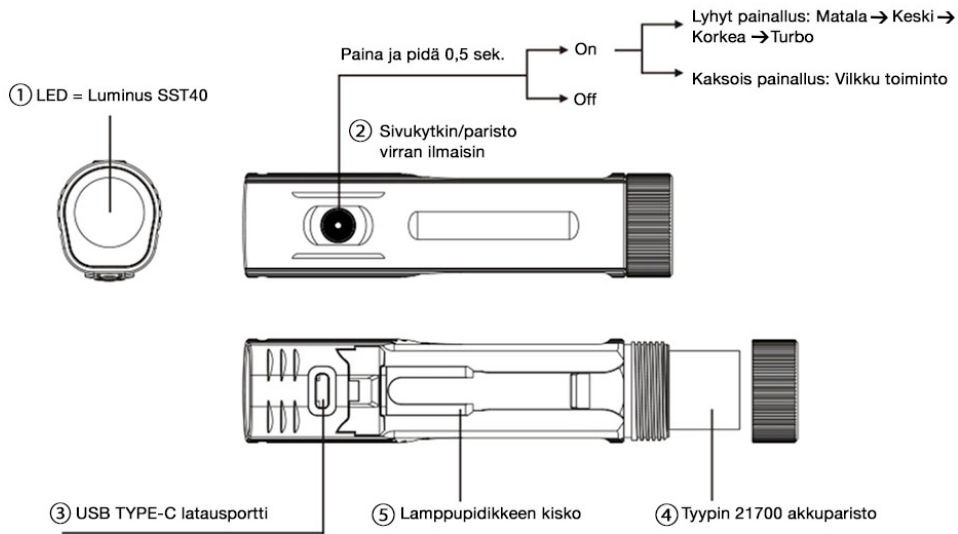

## PÄIVÄVILKKUTILA

Tässä pyöränvalossa on päivävilkku toiminto. Vilkkuvalo herättää tehokkaasti muiden tielläliikkujien huomion.

Kun valo on päällä, siirry vilkkutilaan kaksoispainamalla kytkintä. Poistu vilkkutilasta painamalla kytkintä lyhyesti yhden kerran, jolloin palaa aiemmin käytettyyn tehotilaan.

## ÄLYKÄS MUISTIPIIRITOIMINTO

Tämä polkupyörän lamppu muistaa viimeksi valitun toimintotilan vilkkutoimintoa lukuun ottamatta. Kun painat lampun uudelleen päälle, käynnistyy lamppu aiemmin käytetyssä tehotilassa.

## VIRTALÄHDE

Tyyppi	Mitta	Nimellisjännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L21 sarja	21700	3.6V	Suositteltu
Fenix ARB-L18 sarja	18650	3,6 V	Käyttökelpoinen (ALF-18 paristotelineen kanssa)
Ladattava akku (Li-ion)	16340	3,6V	Kielletty
Ladattava akku (Li-ion)	18650	3,6V	Kielletty
Ladattava akku (LiFePO4)	16340	3,2V	Kielletty
Ladattava akku (LiFePO4)	18650	3,2V	Kielletty

Varoitus: \*Li-ion-akut ovat tehokkaita akkukennoja, jotka on suunniteltu kaupallisiin sovelluksiin, ja niitä on käsiteltävä varoen ja käsiteltävä huolella. Käytä vain laadukkaita akkuja, joissa on virtapiirisuojaus, mikä vähentää palamis- tai räjähdysvaaraa. Li-Ion akuissa on mahdollinen kennoaurion tai oikosulun vaara. Lamppua tulee ladata aina valvonnan alaisena.

## PARISTON VAIHTO

Kierrä takakansi irti ja aseta paristo paikalleen napaisuusmerkkien mukaisesti ja kierrä sitten kansi takaisin.

## LATAUS

1. Sammuta lamppu ja avaa kuminen USB-suojus paljastaaksesi USB tyyppin C-latausportin. Kytke latauskaapelin USB A -liitäntä latausadapteriin ja liitä sitten latauskaapelin USB tyyppin C -liitäntä valaisimeen.
2. Latauksen ilmaisin palaa punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun akku on latautunut täyteen.
3. Kun lataus on valmis, sulje kuminen USB-suojus säilyttääksesi lampun pöly- ja vesitiiviys.

## HUOMAUTUS

- Mukana tulevan Fenix ladattavan ARB-L21-5000 akkupariston normaali latausaika on noin 4 tuntia tyhjästä täyteen.
- Lataa varastoitu lamppu neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Lamppua voidaan käyttää latauksen aikana mutta tällöin on käytössä vain lampun matala-tehoasetus. Latausaika tällöin on ilmoitettua pidempi.

**Huomautus:** Lataustoiminto toimii vain ladattavan Fenix ARB-L21-5000 Li-ion -akun kanssa.

## AKUN VARAUSTASON ILMAISIN

Aina kun valo sytytetään, merkkivalo näyttää akun varaustason ja kestää 3 sekuntia.

- Vihreä valo päällä: kylläinen 100 % – 85 %
- Vihreä valo vilkkuu: riittävä 85 % – 50 %
- Punainen valo päällä: huono 50 % - 25 %
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen 25 % – 1 %

Huomautus: varaustason ilmaisिन toimii vain Fenix ARB-L21 -sarjan 21700 ladattavan litiumioniakun kanssa.

## ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Tämä pyörälamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään suhteellisen korkeissa tiloissa pitkiä aikoja. Kun valo saavuttaa 60 °C tai korkeamman lämpötilan, lampun tehoa lasketaan automaattisesti muutaman lumenin verran lampun lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C, käyttäjä voi valita korkeammat tehotilat uudelleen painamalla lyhyesti käyttökytkintä.

## ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Kun pariston jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle, on tämä polkupyörän lamppu ohjelmoitu vaihtamaan pienemmälle tehotila-asetukselle, kunnes matalin tehotila saavutetaan. Kun tämä tapahtuu matalassa tehotilassa output -tilassa, akun varaustason ilmaisिन vilkkuu jatkuvasti punaisena muistuttaen sinua lataamaan tai vaihtamaan akku.

Huomautus: alhaisen paristojännitteen ilmaisintoiminto toimii vain Fenix ARB-L21 -sarjan 21700 ladattavan litiumioniakun kanssa.

## KÄYTTÖ JA HOITO

- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytketymisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.
- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, loistamaan ajoittain tai jopa epäonnistumaan valaistuksensa vuoksi seuraavista syistä:
  - Syy: Huono akun varaustaso.
  - Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
  - Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.
  - Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.

Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

## VAROITUS!

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden. Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista.
- Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä päin.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet. Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

## FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuehdoista.

## MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460  
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.