


FENIX T6 KYNÄVALON KÄYTTÖOHJE

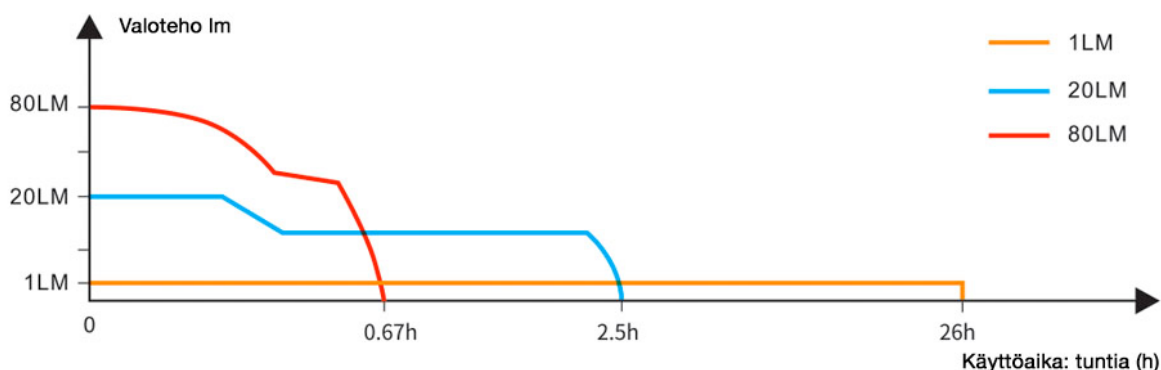

PÄÄLLE/POIS

Paina ja pidä kytkintä painettuna 0,5 sekuntia kytkeäksesi kynävalon päälle/pois.

TEHOTILAN VALINTA

Kun kynävalo on päällä. Paina lampun rungossa sijaitsevaa kytkintä kerran siirtyäksesi tehotiloissa seuraavassa järjestyksessä: Matala → Keski → Korkea.

NÄPPÄINLUKKO (VALOTOIMINTO)

Lukitus: Kun taktinen kynävalo on sammutettu (ei näppäinlukkoa päällä), kaksoisnapsauta kytkintä 0,5 sekunnin sisällä kynävalon näppäinlukon aktivoimiseksi. T6 kynävalo vilkkuu kahdesti matalassa-tehotilassa merkiksi että näppäin lukko on päällä.

Lukituksen avaaminen: kynävalon ollessa lukittuna (näppäinlukko päällä) kaksoisnapsauta kytkintä 0,5 sekunnin sisällä ja kynävalaisimen näppäinlukko avautuu ja kynävalon lamppu syttyy matalaan tehotilaan.

*Lukitussa tilassa kytkimen napauttaminen tai painaminen aktivoi 2 yhden sekunnin välähdystä matalassa-tehotilassa osoittaen että näppäinlukko on päällä.

LATAAMINEN

Kierrä kynävalaisimen runko-osaa jolloin ylempi osa (lamppuosa) kiertyy irti kynäosasta ja näet lamppuosan päässä USB Type-C -latausportin. Kytke latauskaapelin USB A -liitäntä pistorasiaan ja liitä sitten latauskaapelin USB Type-C -liitäntä kynälamppuun.

Latauksen ilmaisin näkyy punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi kun lampun sisäänrakennettu akku on latautunut täyteen.

Kun lataus on valmis, muista kiertään kynävalaisimen valo-osa takaisin kynäosaan säilyttääksesi pöly- ja vesitiiviiden.

Huomautus:

- Lataa kynälamppu ajoissa, kun akun virta on liian alhainen varmistaaksesi akun normaalin käyttöön.
- Normaali latausaika on noin 1 tunti ja 20 minuuttia tyhjentymisestä täyteen lataukseen.
- Lataa varastoitu kynälamppu neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

AKUN VARAUSTASON ILMAISIN

Joka kerta kun taktinen kynävalo sytytetään sen akun varaustason ilmaisim näyttää akun varaustason kolmen (3) sekunnin ajan

Ilmaisimen merkkivalon selitykset ja akun varaustaso:

Vihreä valo päällä: kylläinen 100 % - 85 %

Vihreä valo vilkkuu: riittävä 85% - 50%

Punainen valo päällä: huono 50 % - 25 %

Punainen valo vilkkuu: kriittinen 25 % - 1 %

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Kynävalo Fenix T6 tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään korkeassa-tehotilassa pitkiä aikoja. Kun kynävalaisin saavuttaa 60 °C tai korkeamman lämpötilan on se ohjelmoitu alentamaan automaattisesti valon kirkkautta kynävalon lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:een voidaan korkea-tehotila valita uudelleen.

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Kun kynävalon akun jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle on kynävalo ohjelmoitu vaihtamaan automaattisesti alemmalle kirkkaustasolle kunnes matala-tehotila saavutetaan. Kun tämä tapahtuu matalassa-tehotilassa, akun varaustason ilmaisim vilkkuu jatkuvasti punaisena muistuttaen akun uudelleen lataamistarpeesta.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Kynävalon suljetun pään purkaminen voi vaurioittaa kynävaloa ja mitätöi takuun.
- Lukitse kynälamppu sen sen näppäinlukolla jotta lamppu ei käynnisty vahingossa varastoinnin tai kuljetuksen aikana.

- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta vesitiiviste pysyisi kunnossa, vaihda rengas hyväksytyyn varaosaan.
- Sulje kynä ajoissa, kun se ei ole käytössä musteen likaantumisen välttämiseksi.

VAROITUS

- Sijoita tämä taktinen kynä lasten ulottumattomiin!
- ÄLÄ valaiset kynävalolla suoraan kenenkään silmiin!
- ÄLÄ valaise syttyviä esineitä lähietäisyydeltä, jotta vältät esineiden palamisen tai korkean lämpötilan aiheuttaman vaaran!
- ÄLÄ käytä taktista kynävaloa sopimattomilla tavoilla, kuten pitämällä suussa. Näin vältät henkilövamman tai hengenvaaran taktisen kynävalon tai sen sisäisen pariston pariston mahdollisesti aiheuttaman vaaran
- Tämä taktinen kynälamppu tuottaa paljon lämpöä kun sen lampputoimintoa käytetään. Tästä syystä kynävalon kuoren lämpötila voi nousta korkeaksi. Kiinnitä huomiota kynävalon turvalliseen käyttöön palovammojen välttämiseksi.
- Sammuta ja lukitse taktinen kynävalaisin estääksesi vahingossa sen aktivoitumisen kun kynälamppu sijoitetaan suljettuun ja syttyvään tilaan kuten taskuihin ja reppuihin!
- Tämän taktisen kynävalon LED-valoa ei voi vaihtaa; joten koko taktinen kynälamppu tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä lopun.

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on kahden (2) vuoden takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuuehdoista verkkosivuiltamme: www.fenixvalaisimet.fi / tuotevastuu ja takuu.

VASTUU

Maahantuoja ei ole vastuussa mistään suorista tai välillisistä eikä satunnaisista seurauksista tai minkään muun tyyppisistä vahingoista, jotka tapahtuvat sen maahantuomien tai edustamien tuotteiden käytön aikana tai aiheutuvat sen edustamien tai maahantuomien tuotteiden käytöstä.

Varaamme oikeuden muuttaa käyttöohjetta tai sen sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa mahdollisista käyttöohjeissa olevista virheistä tai puutteista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.