

# FENIX PD36R PRO TASKULAMPUN KÄYTTÖOHJE

## Kytkimet

Lampun päässä oleva kytkin on tyypiltään taktinen kytkin josta lamppua voidaan käyttää hetkellisen käytön tilassa

Soikean muotoinen kytkin on toiminnallinen kytkin tehotilan (kirkkauden) valintaan sekä strobo-vilkkutilan aktivointiin.


## PÄÄLLE/POIS

Paina kevyesti taktista kytkintä kytkeäksesi lamppu hetkellisen käytön tilaan. Mikäli vapautat sormen kytkimeltä lamppu sammuu.

Paina taktinen kytkin kokonaan pohjaan käyttäksesi valoa jatkuvasti, painamalla kytkintä uudelleen lamppu sammuu.

## TEHOTILAN VALINTA

Kun lamppu on päällä, paina lampun sivussa olevaa toimintokytkintä kerran siirtyäksesi eri tehotiloissa järjestyksessä: Turbo→Eko→Matala→Keski→Korkea.

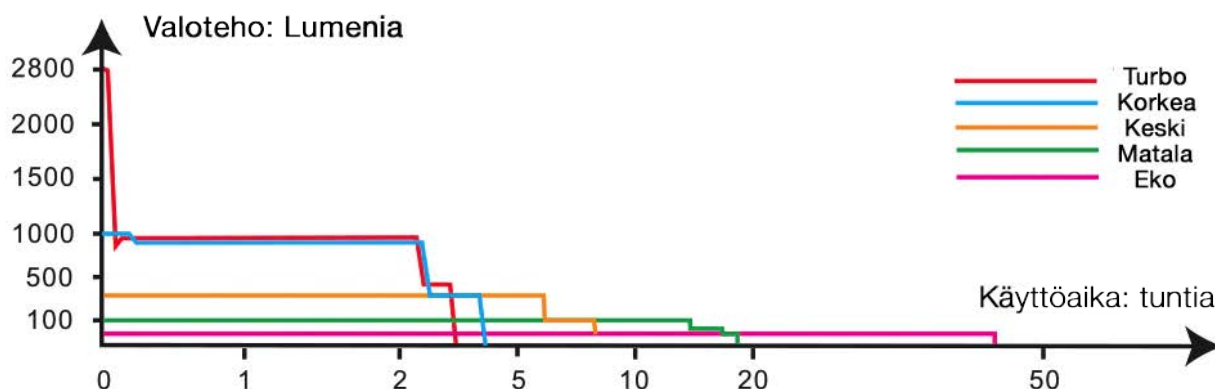

## STROBO VILKKUTOIMINTO

Kun lamppu on päällä, paina ja pidä toimintokytkintä painettuna 0,5 sekuntia siirtyäksesi käyttämään Strobo-vilkkutilaa. Painamalla kytkintä uudelleen palaat takaisin normaaliin käyttötilaan.

Kun lamppu on sammutettu, paina toimintokytkintä aktivoidaksesi välittömästi strobo-vilkkuvalo toiminto. Kun vapautat toimintokytkimen lamppu sammuu.

## ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Fenix PD36R muistaa viimeksi valitun tehoasetuksen Strobe-vilkkutilaa lukuun ottamatta. Kun kytket lampun päälle uudelleen, aiemmin käytetty tehotila on jälleen käytössäsi.

## VIRTALÄHDE

Tyyppi	Koko	Jännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3,6V	Suositteltu
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3,6V	Käytettävä
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3,6V	Käytettävä
Rechargeable Battery (Li-Ion)	21700	3,6V	Varoitus*

\* 21700 Li-ion akut ovat tehokkaita kennoja, jotka on suunniteltu kaupallisiin sovelluksiin, ja niitä on käsiteltävä varoen ja käsiteltävä varoen. Käytä vain laadukkaita akkuja, joissa on virtapiirisuojaus, mikä vähentää palamis- tai räjähdysvaaraa. mutta kennoaurio tai oikosulku ovat mahdollisia riskejä, joita käyttäjä ottaa.

## AKUN VAIHTO

Kierrä lampun takaosaan kytkinpää irti asettaaksesi pariston anodipuoli (+) kohti valopäätä ja kierrä sitten takaosan kytkinpää takaisin kiinni runkoon.

## LATAUS

Sammuta ensin lamppu ja kytke latauskaapelin USB A -liitäntä pistorasiaan ja sitten latauskaapelin USB Type-C -liitäntä lamppuun.

Latauksen ilmaisin näkyy punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun lamppu on ladattu täyteen.

Kun lataus on valmis, muista sulkea pölynsuojakansi pöly- ja vesitiiviiden säilyttämiseksi.

## LISÄTIETOA LATAUKSESTA

- Mukana olevan Fenix ARB-L21-5000 V2.0 ladattavan Li-ion akun normaali latausaika on noin 3 tuntia tyhjentyä täyteen lataukseen.
- Lataa varastoitu lamppu neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Valo ei ole käytettävissä latauksen aikana, äläkä poista akkua latauksen aikana.

## AKUN VARAUSTASON ILMAISIN

Aina kun lamppu sytytetään sen merkkivalo näyttää akun varaustason ja 3 sekunnin ajan.

- Vihreä valo päällä: kylläinen 100 % - 85 %
- Vihreä valo vilkkuu: riittävä 85% - 50%
- Punainen valo päällä: huono 50 % - 25 %
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen 25 % - 1 %

Huomautus: Tämä toimii vain Fenix ARB-L21 -sarjan 21700 ladattavan litiumioniakun kanssa.

## ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Lamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään Turbo- tai High-tilassa pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 60 °C tai korkeamman lämpötilan lasketaan lampun tehoja lämpötilan alentamiseksi: Kun lämpötila laskee alle 60 °C, käyttäjä voi valita uudelleen High- tai Turbo-tehotilan.

## KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytkemisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.
- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, toimimaan vain ajoittain tai jopa niin, ettei valaisin toimi lainkaan.
- Syy: Huono akun varaustaso.
- Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
- Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.
- Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.
- Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojan huoltoon.

## VAROITUS!

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.

- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet.
- Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

## FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuehdoista.

## MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460  
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.