


# FENIX WH23R OTSALAMPUN KÄYTTÖOHJE

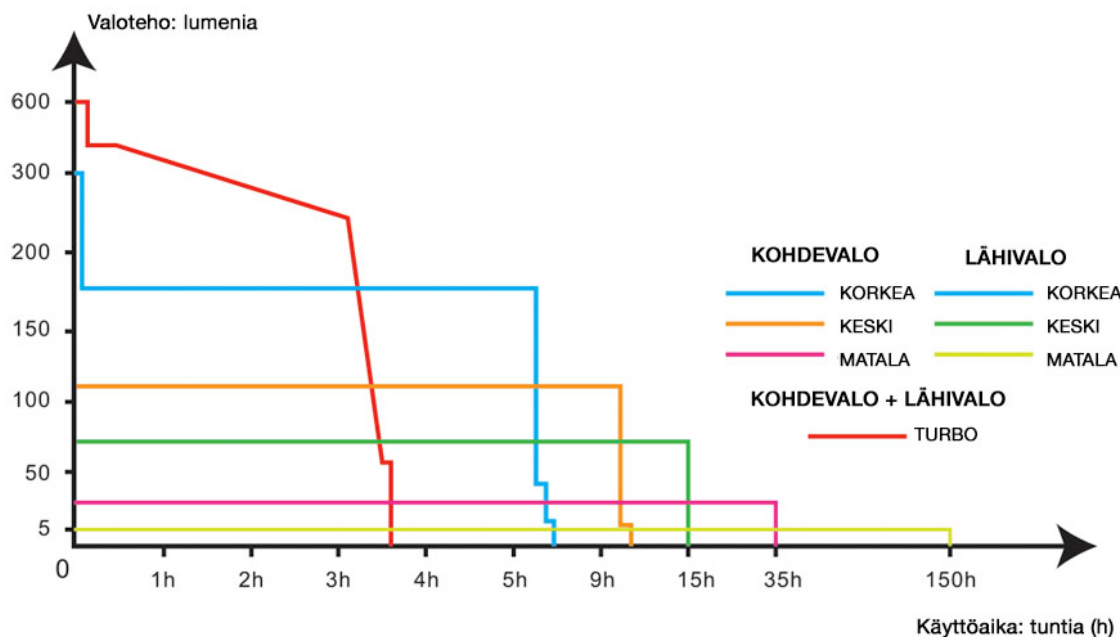

## KÄYTTÖKYTKIMET

Otsalampun oikealla sivulla on pyörivä kiertokytkin sekä elektroninen painokytkin.

### Päälle/pois

Kierrä kiertokytkintä myötäpäivään kääntääksesi lamppu päälle.

Käännä kiertokytkintä vastapäivään OFF-(kiinni) merkinnän kohdalle sammuttaaksesi lamppu.

## VALOTYYPIN VALINTA

Kierrä kiertokytkintä vastaavan symbolin kohdalle aktivoidaksesi haluttu valotyyppi joita tässä lampussa on: kohdevalo, laaja lähivalo tai yhdistelmävalo.

## KIRKKAUDEN / TEHOTILAN VALINTA

**Kohdevalotilassa** voit selata kolmea eri kirkkaustasoa painamalla kiertokytkimen päässä olevaa elektronista painokytkintä.

Kohdevalo matalateho → Kohdevalo keskiteho → Kohdevalo korkeateho.

**Lähivalotilassa** voit selata kolmea eri kirkkaustasoa painamalla kiertokytkimen päässä olevaa elektronista painokytintä.

Lähivalo matalateho → Lähivalo keskiteho → Lähivalo korkeateho.

**Yhdistelmävalotilassa** käytössä on kohde- ja lähivalo turbo-tehotilassa 600 lumenia.

## VIIMEKSI VALITUN TEHOTILAN MUISTITOIMINTO

Fenix WH23R muistaa viimeksi valitun tehotilan kohdevalo- ja lähivalon tehotilassa. Kun laitat lampun uudelleen päälle käynnistyy lamppu aiemmin käytetyssä tehotilassa.

## SMART SENSING - SENSORITOIMINTO

Tässä lampussa on älykäs liikkeen tunnistava sensori jonka päällä ollessa lamppu voidaan käynnistää tai sammuttaa kättä lampun edessä heilauttamalla.

Lampun älykäs liikkeen tunnistustoiminnon ilmaisin on sijoitettu lampun vasemmalle puolelle osoittamaan tunnistustoiminnon päälle/pois tilaa. Kun älykästä liikkeentunnistustoimintoa ei tarvita, voidaan tämä toiminto voidaan sammuttaa manuaalisesti.

## SMART SENSING – PÄÄLLE/POIS

Tämä otsalamppu muistaa viimeksi valitun päälle tai pois päältä -tilan tunnistustoiminnon. Kun lamppu käynnistetään uudelleen aktivoidaan automaattisesti sen aiemmin käytetty päälle tai pois päältä -tilan tunnistustoiminto.

Kun otsalamppu on kytketty päälle, paina ja pidä pohjassa kiertokytkimen päässä olevaa elektronista painokytintä 1,2 sekunnin ajan. Lamppu vilkkuu 8 kertaa Turbo-tilassa ja sininen tunnistustoiminnon merkkivalo sammuu samanaikaisesti, mikä osoittaa, että tunnistustoiminto on kytketty nyt pois päältä. Paina ja pidä painettuna elektronista painokytintä uudelleen 1,2 sekuntia, lamppu vilkkuu Turbo-tilassa 2 kertaa ja sininen tunnistustoiminnon merkkivalo palaa osoittaen, että tunnistustoiminto on päällä.

## SMART SENSING - TOIMINNON KÄYTTÖ

Lampun ja tunnistustoiminnon ollessa aktiivinen (sininen tunnistustoiminnon merkkivalo palaa). Heilauta kättäsi lähellä lampun edessä (vähintään 10 cm päässä) sammuttaaksesi lampun valo tilapäisesti. Heilauttamalla kättäsi lampun edessä uudelleen voit käynnistää lampun uudelleen.

Jos tunnistustoiminto on kytketty pois päältä (sininen tunnistustoiminnon merkkivalo ei pala) ei lamppu reagoi mihinkään liiketoimintoon.

### **Huomautus:**

Tunnistusalue on noin 10 cm:n etäisyydellä lampun edessä ja voi vaihdella hieman tunnistuskohteen materiaalin ja värin, ympäristön valon, valitun tilan kirkkauden ja aaltoilunopeuden mukaan.

Tunnistustoiminto perustuu infrapunatunnistukseen. Lampun etuosassa on infrapunalähetinmoduuli ja infrapunavastaanotinmoduuli. Tunnistusalueella lampun sytyttäminen tai sammuttaminen tapahtuu tyypillisesti kättä antureiden edessä heilauttamalla. Mikäli lampun tunnistusalueen edessä on muita esineitä lampun reagoi myös näin syttymällä tai sammumalla. Voit kytkeä tunnistustoiminnon tarvittaessa pois päältä pitämällä elektronista painokytöntä pohjassa 1,2 sekunnin ajan.

Tunnistustoiminto ohjaa vain lampun valoa päälle ja pois -tilaan sen hetkessä kirkkaustilassa, eikä se muuta lampun kirkkaustasoa.

Kun tunnistustoiminto on päälle ja se sammutetaan kättä heilauttamalla otsalamppu sammuu tilapäisesti menemällä valmiustilaan (stand-by). Valmiustila kuluttaa lampun akkuvirtaa. Mikäli haluat sammuttaa lampun virrankulutuksen täysin tulee lampun kiertokytkimestä lamppu kääntään kiinniasentoon.

## **LATAAMINEN**

- Sammuta lamppu, avaa kansi ja kytke latauskaapelin USB Type-C -puoli lampun latausporttiin ja toinen puoli pistorasiaan.
- Latauksen aikana latauksen merkkivalot vilkkuvat vasemmalta oikealle ja näyttävät lataustilan. Neljä merkkivaloa palavat jatkuvasti, kun lataus on valmis.
- Normaali latausaika on noin 1,5 tuntia tyhjentyä täyteen lataukseen.
- Kun lataus on valmis, vaihda pölynsuojakansi varmistaaksesi vedenpitävyyden ja pölytiiviiden.

### **Huomautus:**

- Latauksen aikana voidaan käyttää matalaa kirkkaustilaa. Tällöin tulee huomioida että latausaika pitenee.
- Lataa varastoitu tai käyttämätön otsalamppu neljän kuukauden välein säilyttääksesi akun optimaalisen suorituskyvyn.

## **VAROITUS!**

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista.
- Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.

- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet.
- Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan.

## FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on kahden (2) vuoden takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuuehdoista.

## MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460  
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.