


FENIX CL28R KÄYTTÖOHJE

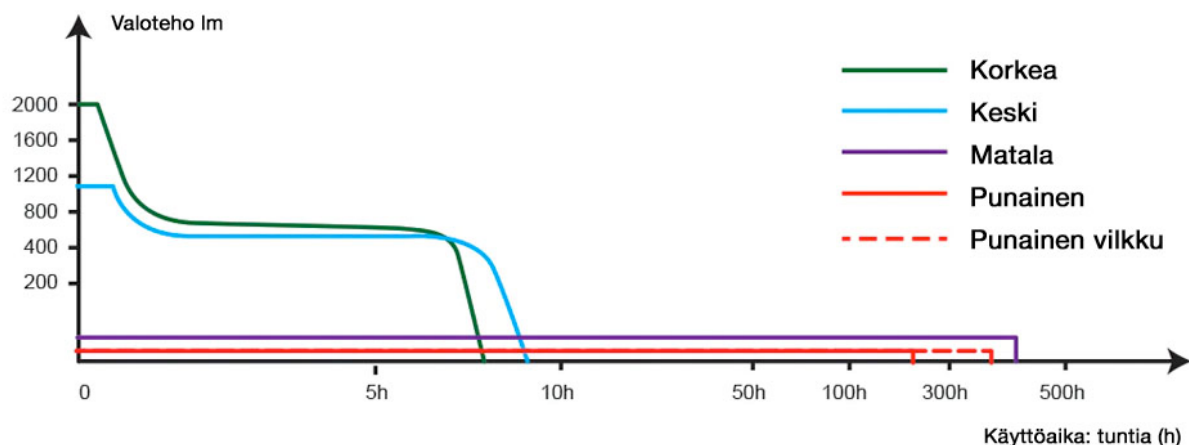

KYTKIMET

Merkinnällä OFF/MAX varustettua kiertokytkintä nimitetään tässä käyttöohjeessa jatkossa A-kirjaimella. Kytkimen A kiertäminen myötä tai vastapäivään käynnistää tai sammuttaa lampun sekä säätää sen kirkkautta.

CL28R:n toinen käyttökytkin jonka päällä on oranssin värinen painonappikytkin nimitetään tässä käyttöohjeessa jatkossa B-kirjaimella. Tämä B-kytkin toimii myötä tai vastapäivään kiertämällä säätäen valon värin sävyä. B-kytkimen päällä olevasta oranssin värisestä kytkimestä voidaan käyttää lampun punavaloa tai punaista vilkkuvaloa.

PÄÄLLE/POIS

Päälle tai pois päältä (valkoinen valo)

Käännä kytkintä A myötäpäivään ja CL28R valonheitin käynnistyy valkoisen valon tilassa. Valo käynnistyy aina 10 lumenin tehotilassa. Mikäli kierrät kytkintä myötäpäivään voit säätää lyhdyn valon tehoa väliltä 10 lm – 2000 lm. Vastapäivään kääntämällä lyhdyn valo vähenee 2000 lm:sta – 10 lm:iin ja mikäli jatka kiertämistä kuulet ”klik” äänen jonka jälkeen lamppu sammuu.

Päälle tai pois päältä (punainen valo)

Pidä oranssin väristä painiketta pohjassa painettuna käyttäaksesi lampun punaisen valon tilaa. Tässä tilassa lamppu käynnistyy tasaisen punaisen valon tilassa. Kytkintä hetken pohjassa pitämällä voit sammuttaa punaisen valon tilan.

TOIMINTOTILAN VAIHTO

Mikäli käytät punaisen valon tilaa voit milloin tahansa poistua siitä kiertämällä kytkintä A myötäpäivään jolloin lampun valkoisen valon tila menee päälle.

Huomautus: Valkoisen valon tilassa punaista valoa ei voi valita.

TEHO- JA VÄRILÄMPÖTILAN VAIHTO

Tehotilan vaihto

Kierrä kytkintä A myötöpäivään muuttaaksesi kirkkautta matalasta korkeaksi (10 – 2000 lm) ja kiertämällä kytkintä vastapäivään muuttaaksesi kirkkautta korkeasta matalaksi (2000 – 10).

Väriämpötilan säätö

Pyöritä kytkintä B myötöpäivään vaihtaaksesi väriämpötilan lämpimästä kylmään (väliltä 2700 – 6500 K) ja kierrä vastapäivään vaihtaaksesi väriämpötilan kylmästä lämpimään (väliltä 6500 – 2700 K).

PUNAISEN VALON JA VILKUN KÄYTTÖ

Paina ja pidä pohjassa B kytkimen päällä olevaa oranssin väristä painiketta käyttääksesi lampun punaista valoa. Ensimmäisenä käytössä on tasainen punainen valo ja mikäli mikäli painat kytkintä uudelleen voit käynnistää punaisen vilkkuvalon. Uudelleen painamalla palaat takaisin punaiseen valoon. Paina ja pidä pohjassa niin punainen valo sammuu.

ÄLYKÄS MUISTIPIIRI (VAIN VÄRILÄMPÖTILALLE)

Ladattava CL28R valonheitin muistaa viimeksi valitun väriämpötilan kun seuraavan kerran käynnistät valonheittimen. CL28R valonheitin käynnistyy aina ensin 10 lm:in tehoasetuksella jonka jälkeen kytkintä myötöpäivään kiertämällä voit muuttaa valon kirkkautta suuremmaksi (maks. 2000 lm).

LATAAMINEN

Avaa ylempi pölynsuojakansi nähdäksesi USB Type-C -latausportti ja kytke tämän jälkeen latauskaapelin toinen pää eli USB-A-liitäntä pistorasiaan ja liitä sen jälkeen latauskaapelin USB Type-C -liitäntä CL28R valonheittimen latauspistokkeeseen.

Latauksen aikana latauksen merkkivalot vilkkuvat vasemmalta oikealle latauksen tilan näyttämiseksi.

Neljä merkkivaloa palavat jatkuvasti, kun lataus on valmis.

Huomautus:

Ladattava lyhty on käytettävissä latauksen aikana.

Kun lataus on valmis, muista sulkea pölynsuojakansi pöly- ja vesitiiviiden säilyttämiseksi.

Lyhdyn normaali latausaika on noin 4 tuntia tyhjätä täyteen lataukseen.

Tukee pikalatausprotokollia: PD3.0/PD2.0, QC3.0/QC2.0.

POWER BANK -TOIMINTO

Avaa ylempi pölynsuojakansi ja liitä latauskaapelin USB-A- tai USB-C-liitäntä ladattavaan lyhtyyn ja liitä sitten latauskaapelin toinen liitäntä digitaaliseen laitteeseen.

Kun akkua tyhjenetään, ilmaisimet askeltavat oikealta vasemmalle näyttäen purkusuuntaa power bank:ista ladattavaan laitteeseen.

CL28R lakkaa purkamasta kun akun varaustaso on liian alhainen (alle 2,9 V).

Huomautus:

- Ladattava lyhty on käytettävissä latauksen aikana.
- Tukee nopeasti purkavia protokollia: PD3.0/PD2.0, QC3.0/QC2.0.
- Purkausteho: 5V/3A (max), 9V/2A (max), 12V/1,5A (max).
- USB-A- ja USB-C-purkausportteja ei voi käyttää purkamaan virtaa samanaikaisesti.

AKUN VARAUSTASON ILMAISIN

Kun CL28R valonheitin on pois päältä, paina lyhyesti kytkimen päällä olevaa oranssia painiketta tarkistaaksesi akun varauksen tilan. Varaustila näytetään 3 sekunnin ajan.

Varaustilan valojen määrä ja vastaava akun varaustilan selitys:

Neljä valoa päällä: 100 % - 80 % (täysi lataus)

Kolme valoa päällä: 80% - 60%

Kaksi valoa päällä: 60% - 40%

Yksi valo päällä: 40% - 20%

Yksi valo välähtää: 20% - 1% (lataa akku)

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

CL28R valonheitin tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään keski- tai korkeassa tehotilassa pitkiä aikoja. Kun valonheitin saavuttaa 54°C tai korkeamman lämpötilan, valonheitin pienentää automaattisesti tehoasetusta muutaman lumenin verran sekunnin välein jotta heittimen lämpötila laskee. Kun lämpötila laskee alle 54°C voidaan valonheitintä jälleen käyttää korkeammassa tehotiloissa.

ALHAISEN VARAUSTILAN ILMAISINTOIMINTO

Kun akun jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle (20%), akun varaustason ilmaisin vilkkuu jatkuvasti muistuttaen akun uudelleen lataamisesta. Normaalin käytön varmistamiseksi CL28R ei sammu automaattisesti ja toimii kunnes akun varaus loppuu.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljettujen ja sinetöityjen osien tai rakenteen purkaminen voi vahingoittaa lamppua ja mitätöidä takuun.
- Käännä lyhdyn kahvaa oranssin painikkeen päällä (B-kytkin) jotta valonheitin ei käynnisty vahingossa varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Lataa varastoitu lamppu neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Lyhty voi välkkyä, palaa hetkittäin tai olla täysin toimimaton seuraavista syistä:

Vastaus: Huono akun varaustaso.

Ratkaisu: Lataa akku uudelleen.

Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

VAROITUS

- Sijoita tämä lyhty lasten ulottumattomiin!
- ÄLÄ osoita valonheittimen valon suoraan kenenkään silmiin!
- ÄLÄ valaise valolla syttyviä esineitä lähietäisyydeltä, jotta vältät esineiden palamaan syttymisen, vaurioitumisen tai muun vahingon joka voi aiheutua korkean lämpötilan aiheuttamasta vaarasta!
- Noudata erityistä varovaisuutta säilytyksen tai kuljetuksen aikana ja varmista ettei lyhty mene päälle missään olosuhteissa.
- Käännä valonheittimen kahva oranssin kytkimen suojaksi aina kuljetuksen tai säilytyksen aikana estääksesi punaisen valon päälle menemisen.
- ÄLÄ käytä lamppua sopimattomilla tavoilla, kuten pitämällä lamppua suussa tai missään sellaisissa paikoissa jotka eivät ole tämän valonheittimen normaaliksi käyttötavaksi katsottuja käyttökohteita esim. liikkuvissa ajoneuvoissa, koneissa tai

laitteissa. Näin vältät henkilövamman tai hengenvaaran jonka valonheitin tai sen akku voi aiheuttaa sekä mahdolliset aineelliset vahingot.

- Tätä lampua ei saa upottaa tai käyttää huonosti tuuletetuissa tai suljetuissa tiloissa palovaaran tai muun vaaran vuoksi.

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on kahden (2) vuoden takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuuehdoista verkkosivuiltamme: www.fenixvalaisimet.fi / tuotevastuu ja takuu.

VASTUU

Maahantuoja ei ole vastuussa mistään suorista tai välillisistä eikä satunnaisista seurauksista tai minkään muun tyyppisistä vahingoista, jotka tapahtuvat sen maahantuomien tai edustamien tuotteiden käytön aikana tai aiheutuvat sen edustamien tai maahantuomien tuotteiden käytöstä.

Varaamme oikeuden muuttaa käyttöohjetta tai sen sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa mahdollisista käyttöohjeissa olevista virheistä tai puutteista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.