
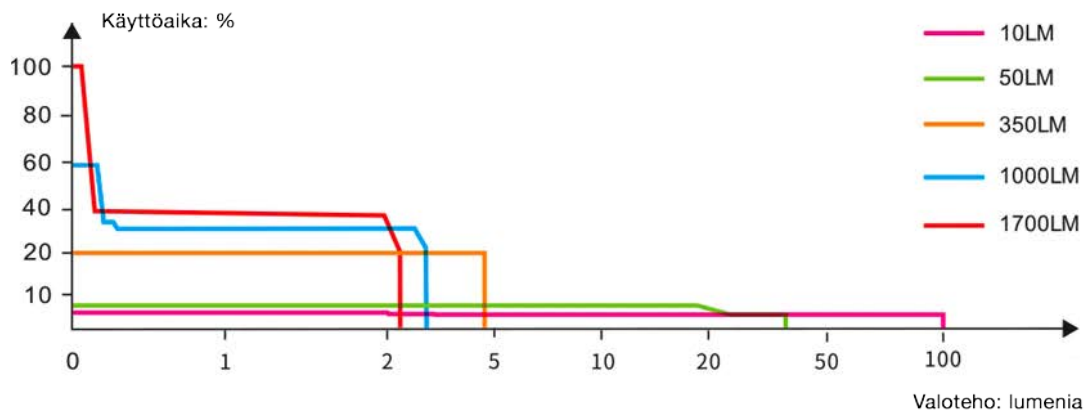


# FENIX PD35R KÄYTTÖOHJE

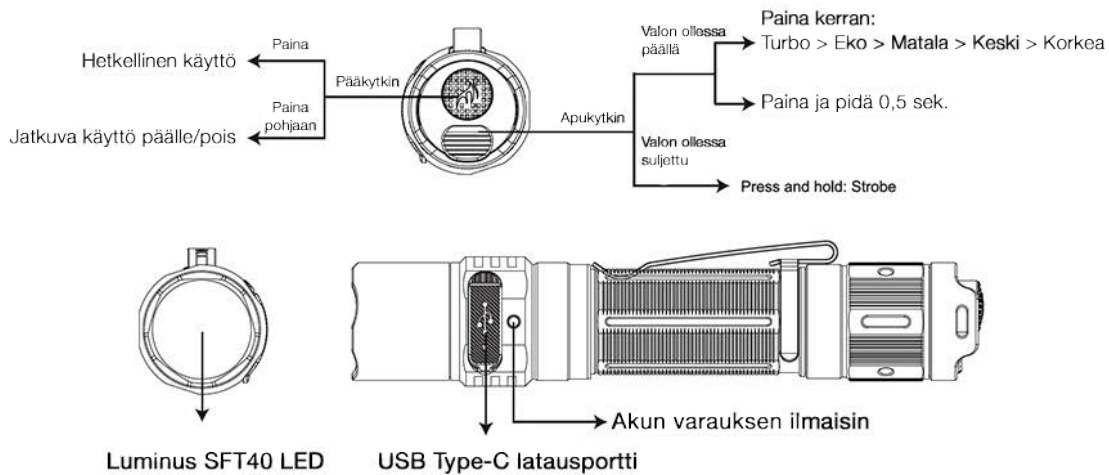

## KYTKIMET

**Pääkytkin (pyöreä):** päälle/pois ja välitön valon aktivointi.

**Apukytin (ovaali):** tehotilan valinta ja välitön storob-vilkku

## PÄÄLLE/POIS

Paina ja pidä hieman pääkytkintä pohjassa sytyttääksesi lampun valo ilman kytkimen klik-ääntä vapauttamalla sormi kytkimestä valo sammuu.

Paina pääkytin kokonaan pohjaan käyttääksesi lampun valoa jatkuvasti. Paina kytin uudelleen pohjaan asti ja vapauta sormi niin lampun valo sammuu.

## TEHOTILAN VALINTA

Kun lampun valo on päällä, paina kerran apukytintä siirtyäksesi eri tehotiloissa seuraavasti: Turbo→Eko→Matala→Keski→Korkea.

## STROBE

Kun lampun valo on päällä, paina ja pidä painettuna apukytkintä 0,5 sekuntia päästäksesi vilkkutilaan (storbo) ja paina apukytkintä uudelleen palataksesi yleistilaan (tasainen valo).

Kun lampun valo on sammutettu paina ja pidä pohjassa apukytkintä aktivoiaksesi vilkkutila. Vapauttamalla sormi kytkimestä lamppu sammuu.

## ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Fenix PD35R muistaa viimeksi valitun tehotilan strobo-vilkkutilaa lukuunottamatta. Kun kytket lampun päälle uudelleen aiemmin käytetty tehotila on jälleen käytössäsi.

## VIRTALÄHDE

Tyyppi	Mitta	Nimellisjännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L18-sarja	18650	3,6 V	Suositteltu
Ei ladattava paristo (Lithium)	CR123A	3 V	Käytettävä
Ladattava paristo (Li-Ion)	18650	3,6 V	Varoitus
Ladattava paristo (L-Ion)	16340	3,6 V	Kielletty
Ladattava paristo (LiFePO4)	18650	3,2 V	Kielletty

\*16340/18650 Li-ion akut ovat erityisen tehokkaita ammattikäyttöön tarkoitettuja virtalähteitä ja tämän vuoksi niitä tulee käsitellä noudattaen erityistä varovaisuutta. Laadukkaat suojausominaisuuksilla varustetut akut vähentävät akkujen oikosulku, vaurioitumis- ja räjähdysvaaraa. Suosittelemme käyttämään suojapiirillä varustettuja Fenix ARB-18 sarjan akkuja.

\*\* Turbo-tilaa ei voi valita ja Strobe-tilan kirkkaus saavuttaa vain 1000 lumenia käytettäessä CR123A-paristoja.

## AKUN VAIHTO

Kierrä lampun takaosan kytkinpään korkki irti lampun runko-osasta ja aseta akku anodipuoli (+) valopäätä kohti ja kierrä sitten lampun takaosa takaisin.

## LATAAMINEN

- Sammuta ensin lamppu ja kytke latauskaapelin USB A -liitäntä pistorasiaan ja sitten latauskaapelin USB Tyypin C -liitäntä lamppuun.
- Varaustaso ilmaisin näkyy punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi kun lamppu on latautunut täyteen.
- Kun lataus on valmis, muista sulkea pölynsuojakansi pöly- ja vesitiiviiden säilyttämiseksi.

## Huomio:

- Mukana toimitettavan ladattavan Fenix ARB-L18-3400 akun normaali latausaika on noin 3 tuntia tyhjästä täyteen lataukseen.
- Lataa varastoitu lamppu neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Lamppu ei ole käytettävissä latauksen aikana.
- Mikäli lamppua ladataan sen valon päällä ollessa lamppu sammuu välittömästi. Kun latauskaapeli on irrotettu lamppu käynnistyy viimeksi käytettyyn tai muistissa olevaan tehotilaan. Välttääksesi mahdollisen riskin lampun käynnistyessä latauksen jälkeen itsestään lamppu tulee sammuttaa aina ennen lataamista.

## AKUN VARAUSTASON ILMAISIN

Joka kerta kun lamppu laitetaan päälle sen akun varauksen merkkivalo näyttää akun varaustason kolmen (3) sekunnin ajan seuraavilla merkkivaloilla:

- Vihreä valo päällä: täysi vauraus 100 % - 85 %
- Vihreä valo vilkkuu: riittävä varaus 85% - 50%
- Punainen valo päällä: huono varaus 50 % - 25 %
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen varaus 25 % - 1 %

**Huomautus: Tämä toimii vain Fenix ARB-L18 -sarjan ladattavan akun kanssa.**

## ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Lamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään Korkeassa- tai Turbo-tehotilassa pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 60°C tai korkeamman lämpötilan lasketaan lampun tehoa (kirkkautta) lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C käyttäjä voi valita uudelleen Korkean- tai Turbo-tehotilan.

## ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN VAROITUS

Kun akun jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle on PD35R ohjelmoitu siirtymään pienemmälle tehotasolle (kirkkaustasolle), kunnes Eko-tehotila saavutetaan. Kun tämä tapahtuu Eko-tehotilassa lampun valo välähtää 3 kertaa 5 minuutin välein muistuttaen lataamistarpeesta tai akun vaihtamisesta ajoissa.

**Huomautus: Alhaisen paristojännitteen ilmaisimien toimii vain Fenix ARB-L18 -sarjan ladattavan akun kanssa.**

## KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkamisen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.

- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytketymisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.
- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkymään, toimimaan vain ajoittain tai jopa niin, ettei valaisin toimi lainkaan.
- Syy: Huono akun varaustaso.
- Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
- Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.
- Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.
- Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojan huoltoon.

## VAROITUS!

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä päin.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet.
- Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

## VASTUU

Maahantuoja ei ole vastuussa mistään suorista tai välillisistä eikä satunnaisista seurauksista tai minkään muun tyyppisistä vahingoista, jotka tapahtuvat sen maahantuomien tai edustamien tuotteiden käytön aikana tai aiheutuvat sen edustamien tai maahantuomien tuotteiden käytöstä.

Varamme oikeuden muuttaa käyttöohjetta tai sen sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa mahdollisista käyttöohjeissa olevista virheistä tai puutteista.

## FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuehdoista.

## MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460  
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.