
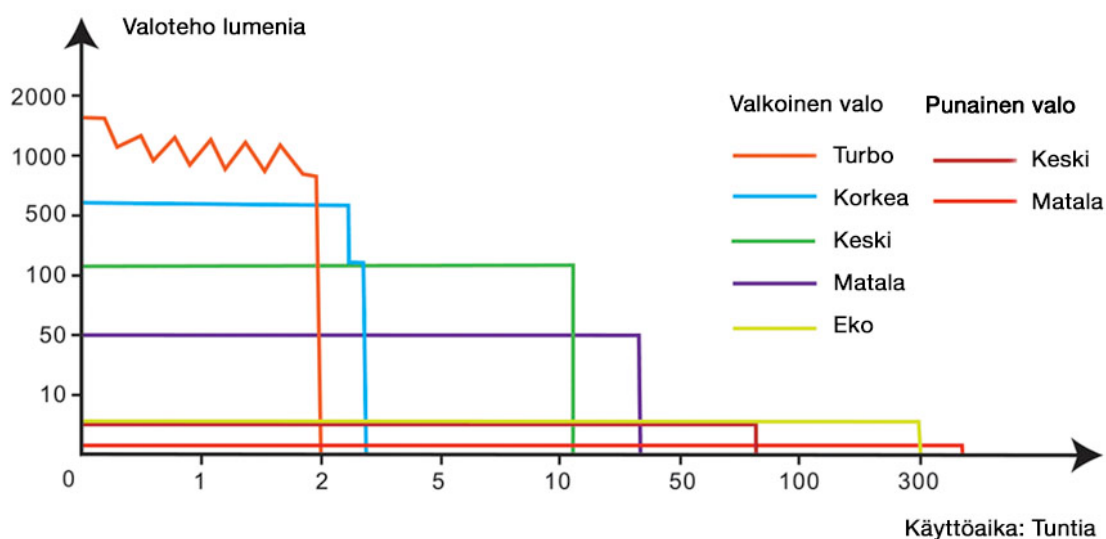


FENIX HM61R V2.0 MONITOIMIOTSALAMPUN KÄYTTÖOHJE

Kiitos että olet valinnut laadukkaan Fenix tuotteen. Tässä käyttöohjeessa olevat käyttöä ja turvallisuutta koskevat ohjeet auttavat sinua hyödyntämään tuotetta mahdollisimman tehokkaasti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Hävitä pakkausmateriaalit asianmukaisesti.

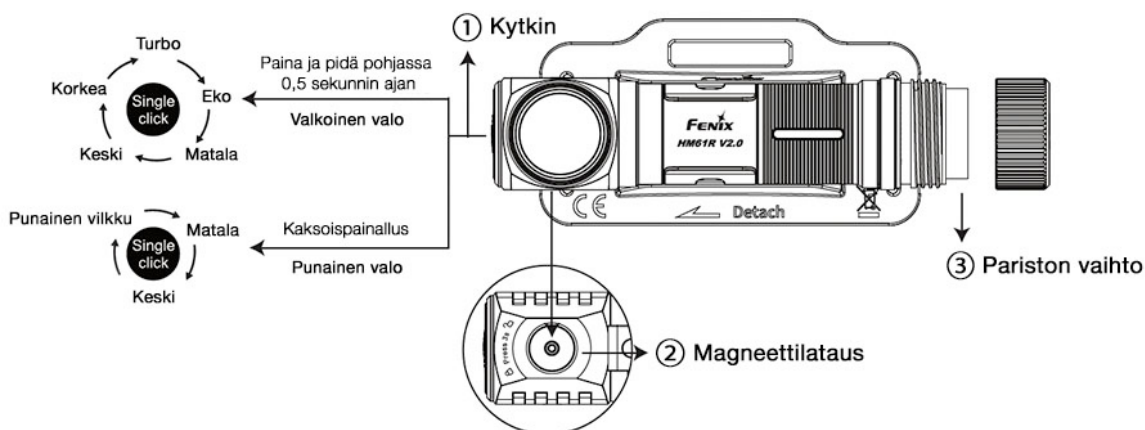

PÄÄLLE / POIS

Päällä: Kun lamppu on sammutettu, paina ja pidä pohjassa sivukytintä 0,5 sekunnin ajan lampun päälle laittamiseksi. Mikäli painat sivukytintä kaksi kertaa nopeasti peräkkäin voit käynnistää lampun punaisen valon käyttötilaan.

Pois päältä: Kun lamppu on päällä, sammuta lamppu pitämällä sivukytintä painettuna 0,5 sekunnin ajan.

TEHOTILAN VALINTA

Valkoisen valon tilassa paina sivukytkintä yhden kerran lyhyesti siirtyäksesi eri tehotiloissa seuraavassa järjestyksessä: Eko→Matala→Keski→Korkea→Turbo.

Punaisen valon tilassa sivukytkintä yhdellä painalluksella lyhyesti painamalla voit siirtyä käyttötilojen välillä järjestyksessä: Punainen matala → Punainen keski → Punainen vilkku.

VALKOISEN JA PUNAISEN VALON VÄLILLÄ SIIRTYMINEN

Kun lamppu on päällä, paina sivukytkintä 1,2 sekunnin ajan valitaksesi valkoisen tai punaisen tilan.

NÄPPÄINLUKON LUKITUS/AVAUS

Lukitus: kun lamppu on sammutettu, paina ja pidä kytkintä painettuna 3 sekuntia, jolloin lampun merkkivalo vilkkuu punaisena 4 kertaa osoittaen lukitusta.

Lukituksen avaaminen: kun lamppu on lukittu, paina ja pidä kytkintä painettuna 3 sekuntia, lamppu syttyy neljällä yhden sekunnin punaisella välähdyksellä ja jää palamaan matalassa tehotilassa punaisella valolla.

Lukitus tilassa kytkimien napsauttaminen tai painaminen aktivoi 4 yhden sekunnin punaista välähdystä, jotka ilmaisevat lukitun tilan.

ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Fenix HM61R V2.0 muistaa viimeksi valitun tehotilan* valkoisen valon käyttötilassa. Kun kytket lampun uudelleen päälle on aiemmin käytetty tehotila jälleen käytössä. Kun lamppu käynnistetään punaisen valon käyttötilaan on käytössä aina ensimmäisenä "matala"-tehotila punaista valoa.

* Lamppu käynnistyy valoisessa käyttötilassa aina "Korkeassa"-tehotilassa mikäli viimeksi käytetty tehotila on ollut Turbo-tehotila.

VIRTALÄHDE

Tyyppi	Koko	Jännite	Käytettävys
Fenix ARB-L18 sarja	18650	3,6 / 3,7 V	Suosittelava
Ei ladattava paristo (Lithium)	CR123	3.0V	Käytettävä

*18650 Li-ion akut ovat tehokkaita kennoja, jotka on suunniteltu kaupallisiin sovelluksiin, ja niitä on käsiteltävä varoen ja käsiteltävä varoen. Käytä vain laadukkaita akkuja, joissa on virtapiirisuojaus, mikä vähentää palamis- tai räjähdysvaaraa. mutta kennoaurio tai oikosulku ovat mahdollisia riskejä, joita käyttäjä ottaa.

AKUN VAIHTO

Kierrä lampun päädyssä oleva paristokorkki vastapäivään auki ja aseta akun anodipuoli (+) sisäänpäin ja kierrä paristokorkki takaisin kiinni.

LATAUS

Liitä latauskaapelin USB-portti virtalähteeseen ja pidä sitten latauskaapelin magneettista päätä lähellä HM61R V2.0 latausporttia. Latauskaapeli kiinnittyy latausportiin automaattisesti ja lataus alkaa.

Latauksen ilmaisin palaa punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun lampun akku on latautunut täyteen.

Latauksen aikana voidaan käyttää valkoisen valon kirkkaustiloja Eko-, Matala-, Keskiteho-tiloja sekä kaikkia punaisen valon tiloja, mutta tällöin latausaika on normaalia pidempi.

Lampun mukana toimitettavana Fenix ARB-L18-3400 akun normaali latausaika on 4 tuntia tyhjistä täyteen lataukseen.

HUOMAUTUS

Tässä otsalampussa on lataussuojatoiminto. Lampun akun lataaminen keskeytetään automaattisesti mikäli lampun lämpötila on yli 65 °C.

Lataa säilytyksessä olevaa otsalampun akkua neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn säilyttämiseksi.

AKUN VARAUSTASON ILMAISINTOIMINTO

Kun lamppu on sammutettu, paina kerran lyhyesti lampun päädyssä olevaa kytkintä tarkistaaksesi akun varaustila. Varaustilan merkkivalo palaa 3 sekunnin ajan.

Akun varaustila ilmaistaan seuraavasti:

- Vihreä valo päällä: kylläinen 100 % - 85 %
- Vihreä valo vilkkuu: riittävä 85 % - 50 %
- Punainen valo päällä: huono 50 % - 25 %
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen 25 % - 1 %

Huomautus: Tämä toimii vain Fenix ARB-L18 -sarjan akulla.

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Kun lampun akun jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle on tämä otsalamppu ohjelmoitu vaihtamaan automaattisesti alemmalle kirkkaustasolle, kunnes alhaisin tehotila saavutetaan. Kun tämä tapahtuu Matalassa -tehotilassa lampun merkkivalo vilkkuu 3 kertaa 10 minuutin välein muistuttaen lataamistarpeesta tai akun vaihdosta.

Huomautus: Tämä toimii vain Fenix ARB-L18 -sarjan akulla.

ÄLYKÄS LÄMPÖTILAN VALVONTA

Valaisin lämpenee voimakkaasti, kun sitä käytetään korkeilla tehotiloilla pitkään. Lämpötilan noustessa yli 65°C asteen, valaisin tehoja vähennetään automaattisesti joitakin lumeneita jolloin valaisimen lämpötila laskee. Lämpötilan laskiessa alle 65°C asteen, käyttäjän on mahdollista valita aiempi käyttötila uudelleen.

PÄÄPANNAN ASENTAMINEN

Pääpanta on valmiiksi asennettu lamppuosaan tehtaalla.

Säädä päänauha liu'uttamalla solki haluttuun pituuteen.

Kiinnitä ylempi päälakipanta lamppuun mikäli haluat lisätä lampun tukevuutta päässäsi. Kiinnitä ensin otsanauhan kiinnitysosa pääpantaan ja sitten otsanauhan toinen pää otsalampun muoviseen pidikkeeseen.

MUITA KÄYTTÖTAPOJA

- Taskulamppu: Irrota lamppu pidikkeestä ja käytä sitä käteväenä taskulamppuna. Voit kiinnittää lampun myös metalliseen pintaan sillä sen toisessa päässä on pitomagneetti.
- Rintavalo/työvalo: Irrotettavan taskuklipsin avulla voit kiinnittää lampun rintataskuun.
- Lisäkiinnitystarvikkeiden avulla (saatavilla erikseen) voi lisätä entisestään lampun käyttöä ja kiinnittää sen esim. kypärään, pyörän ohjaustankoon jne. Kysy lisää maahantuojalta tai valtuutetulta Fenix jälleenmyyjältä.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytketymisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.
- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, toimimaan vain ajoittain tai jopa niin, ettei valaisin toimi lainkaan.
- Syy: Huono akun varaustaso.
- Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
- Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.

- Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.
- Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojaan huoltoon.

VAROITUS!

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet.
- Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojaan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

VASTUU

Maahantuoja ei ole vastuussa mistään suorista tai välillisistä eikä satunnaisista seurauksista tai minkään muun tyyppisistä vahingoista, jotka tapahtuvat sen maahantuomien tai edustamien tuotteiden käytön aikana tai aiheutuvat sen edustamien tai maahantuomien tuotteiden käytöstä.

Varaamme oikeuden muuttaa käyttöohjetta tai sen sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa mahdollisista käyttöohjeissa olevista virheistä tai puutteista.

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaaliveirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuuehdoista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.