
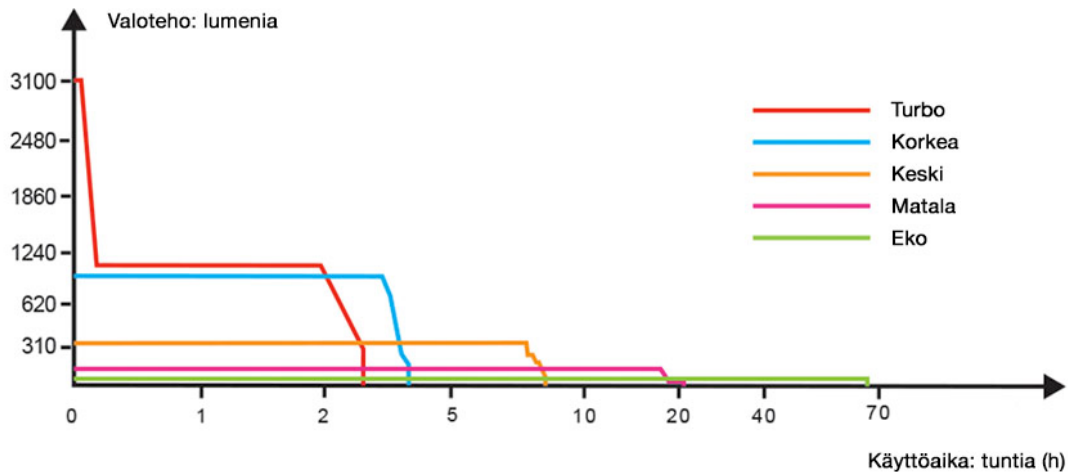


FENIX E35R TASKULAMPPU KÄYTTÖOHJE

Kiitos että olet valinnut laadukkaan Fenix tuotteen. Tässä käyttöohjeessa olevat käyttöä ja turvallisuutta koskevat ohjeet auttavat sinua hyödyntämään tuotetta mahdollisimman tehokkaasti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Hävitä pakkausmateriaalit asianmukaisesti.

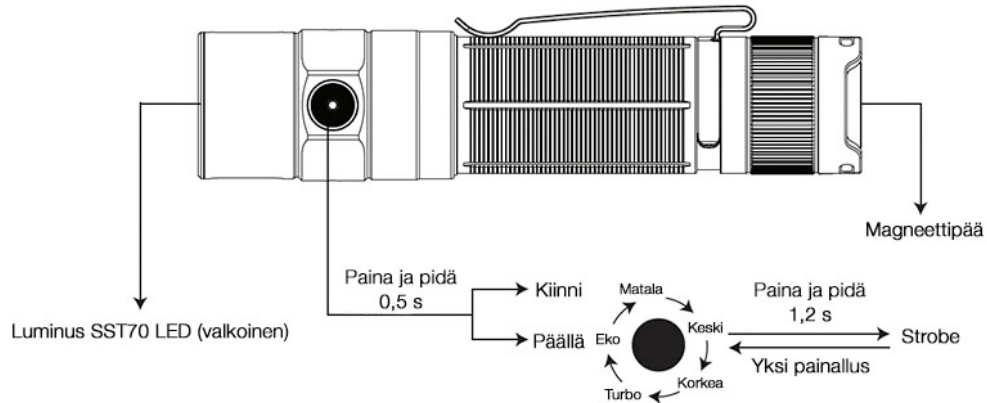

PÄÄLLE/POIS

Paina kytkintä 0,5 sekunnin ajan kytkeäksesi lamppu joko päälle/pois.

TEHOTILAN VALINTA

Kun lamppu on päällä, paina lampun käyttökytkintä lyhyesti valitaksesi sopivin tehotila. Tehotilat vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä:
Eko→Matala→Keski→Korkea→Turbo.

STROBE VILKKUTOIMINTO

Kun lamppu on päällä, paina ja pidä kytkintä alas painettuna 1,2 sekunnin ajan aktivoitaksesi strobe-vilkkutoiminto. Vilkkutoimintoa voit käyttää mm. tehostamaan sokaisua tai huomiovalona.

ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Tämä lamppu muistaa viimeksi valitun tehotilan lukuunottamatta Turbo, Korkea ja Strobe - vilkutilaa. Kun laitat lampun uudelleen päälle on aiemmin käytetty tehotila käytössäsi. Mikäli viimeksi käytetty tehotila on ollut Turbo tai Korkea-tehotila on lampun uudelleen käynnistyksen jälkeen käytössä Keski-tehotila.

NÄPPÄINLUKON LUKITUS/AVAUS

Lukitus: kun lamppu sammutettu voidaan näppäinlukko aktivoida painamalla käyttökytkintä kaksi kertaa nopeasti. Kaksoispainallukset tulee tehdä 0,5 sek. sisällä jotta lampun näppäinlukko aktivoituu. Merkinä siitä että näppäinlukon on aktiivinen lampun valon vilkkuu himmeästi kaksi kertaa mikäli kytkintä painetaan.

Lukituksen avaaminen: kun lampun näppäinlukko on päällä voit käyttökytkintä kaksi kertaa nopeasti peräkkäin painamalla avata näppäinlukon. Merkinä että näppäinlukko avautuu vilkkuu lampun valon himmeästi kaksi kertaa ja jää tämän jälkeen päälle Eko-tehotilan asetuksessa.

* Lukitussa tilassa kytkimen painaminen aktivoi 2 yhden sekunnin välähdystä lampun himmeällä teholla (Eko-tehotila) ilmaisten että näppäinlukon on päällä.

AKUN TEKNISET TIEDOT

Tyyppi	Mitta	Nimellisjännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L21 sarja	21700	3.6V	Suositteltu
Ladattava akku (Li-Ion) 21700	18650	3,6 V	Kielletty

* 21700 Li-ion akut ovat tehokkaita kennoja, jotka on suunniteltu kaupallisiin sovelluksiin, ja niitä on käsiteltävä varoen ja käsiteltävä varoen. Käytä vain laadukkaita akkuja, joissa on virtapiirisuojaus, mikä vähentää palamis- tai räjähdysvaaraa. mutta kennoaurio tai oikosulku ovat mahdollisia riskejä, joita käyttäjä ottaa.

AKUN VAIHTO

Kierrä lampun etuosa auki rungosta ja aseta paristo anodipuoli (+) valaisinpäätä kohti ja kierrä sitten valaisinpää takaisin kiinni runko-osaan.

LATAAMINEN

- Sammuta taskulamppu ja kytke mukaan toimitettu latauskaapelin USB A -liitäntä pistorasiaan ja liitä sitten latauskaapelin USB Type-C -liitäntä taskulampun latausliittimeen.
- Latauksen ilmaisin valo palaa punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun lamppu on latautunut täyteen varaukseen,

- Kun lataus on valmis, muista sulkea pölynsuojakansi pöly- ja vesitiiviiden säilyttämiseksi.
- Suosittelemme käyttämään lataamisessa 5V/2A latauslaitetta

Huomautus:

- Mukana toimitettavan ladattavan Fenix ARB-L18-5000 V2.0 akun normaali latausaika on noin 3 tuntia tyhjentymisestä täyteen lataukseen.
- Lataa varastoitu lamppu neljän kuukauden välein akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Älä poista akkua latauksen aikana. Fenix E35R on käytettävissä latauksen aikana (pois lukien Turbo, High ja Strobe-teho- ja toimintotilat).

AKUN VARAUSTASON ILMAISINTOIMINTO

Kun lamppu on sammutettu, napsauta sivukytkintä yhdellä napsautuksella tarkistaaksesi akun tilan. Merkkivalo kestää 3 sekuntia.

- Vihreä valo päällä: täynnä 100 % - 85 %
- Vihreä valo vilkkuu: riittävä 85% - 50%
- Punainen valo päällä: huono 50 % - 25 %
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen 25 % - 1 %

Huomautus: Tämä toimii vain Fenix ARB-L21 -sarjan 21700 ladattavan litiumioniakun kanssa.

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Lamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään Turbo- ja High-tehotasoilla pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 60°C tai korkeamman lämpötilan, valon kirkkautta lasketaan automaattisesti muutaman lumenin verran lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C, käyttäjä voi valita Turbo- tai Korkean tehotilan uudelleen.

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISIN

Kun jännitetaso laskee esiasetetun tason alapuolelle, taskulamppu on ohjelmoitu siirtymään pienemmälle kirkkaus-/tehotasolle, kunnes Matala-tehotila saavutetaan. Kun tämä tapahtuu Matala-tehotilassa, lampun akun varaustason ilmaisinvilkkuu punaisena muistuttaen sinua lataamaan tai vaihtamaan akku ajoissa.

Huomautus: Tämä toimii vain Fenix ARB-L21 -sarjan 21700 ladattavan litiumioniakun kanssa.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytketymisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.
- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, toimimaan vain ajoittain tai jopa niin, ettei valaisin toimi lainkaan.
- Syy: Huono akun varaustaso.
- Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
- Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.
- Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.
- Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojan huoltoon.

VAROITUS!

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet.
- Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

VASTUU

Maahantuoja ei ole vastuussa mistään suorista tai välillisistä eikä satunnaisista seurauksista tai minkään muun tyyppisistä vahingoista, jotka tapahtuvat sen maahantuomien tai edustamien tuotteiden käytön aikana tai aiheutuvat sen edustamien tai

maahantuomien tuotteiden käytöstä.

Varaamme oikeuden muuttaa käyttöohjetta tai sen sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa mahdollisista käyttöohjeissa olevista virheistä tai puutteista.

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuehdoista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.