
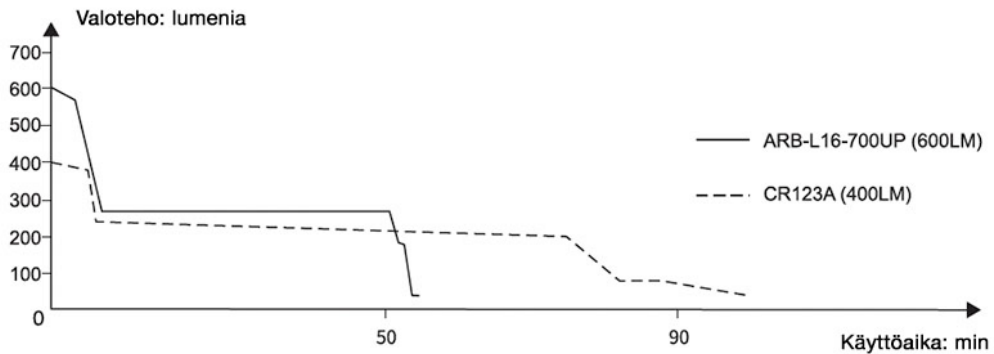


## FENIX GL06 / GL06-365 KÄYTTÖOHJE

Kiitos että olet valinnut laadukkaan Fenix tuotteen. Tässä käyttöohjeessa olevat käyttöä ja turvallisuutta koskevat ohjeet auttavat sinua hyödyntämään tuotetta mahdollisimman tehokkaasti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Hävitä pakkausmateriaalit asianmukaisesti.

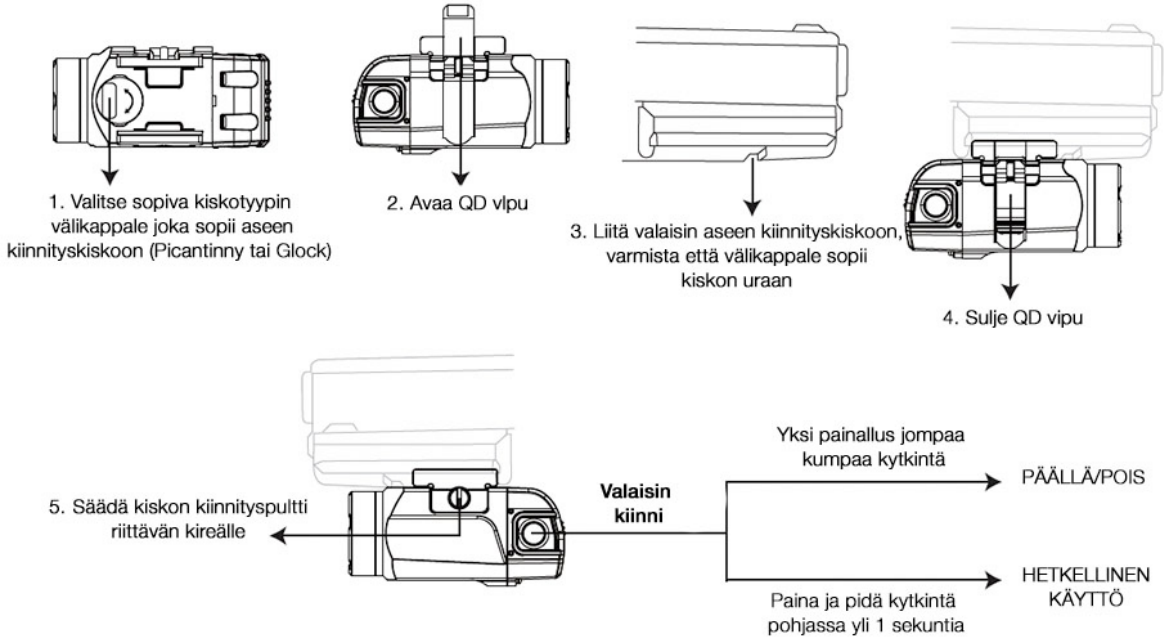

## KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ VAROITUKSIA

ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ ON LUETTAVA KÄYTTÖOHJE JA YMMÄRRETTÄVÄ KAIKKI TUOTTEEN KÄYTTÖN LIITTYVÄT OHJEET JA VAROITUKSET. OHJEIDE TAI VAROITUSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN, TULIASEEN KÄSITTELY VOI JOHTAA VAKAAN TAPATURMAAN, LOUKKAANTUMISEEN, OMAISUUSVAHINKOON TAI JOPA KUOLEMAN VAARAAN. TUTUSTU KÄYTTÖOHJEISIIN HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ.

## VAROITUS

VARMISTA, ETTÄ AMPUMA-ASE ON LATAAMATON, TYHJÄ JA VARMISTETTU ENNEN MITÄÄN TOIMENPITEITÄ. NOUDA MYÖS AMPUMA-ASEEN TURVAOHJEITA KUN KÄSITTELET AMPUMA-ASETTA.

## MALLI: FENIX GL06 (PICATINNY/GLOCK)

Tarkasta onko ampuma-aseen kiskotyyppi Picatinny-kisko vai Glock-kisko ja valitse sopiva kiskon välikappale (Glock-kiskon välikappale on asennettu oletusarvoisesti). Voit vaihtaa kiskon välikappaleen kahdesta mallista jotka tulevat pakkauksen mukana (Picatinny/Glock), jotta GL06 asevalo sopii paremmin ampuma-aseeseen eikä heilu pitkäikäisyyssuunnassa kiskoon nähden.

- Avaa QD-vipu,
- Kinnitä valo aseeseen lisävarustekiskoon
- Varmista, että kiskon välikappale on kiskouran sisällä
- Sulje QD-vipu.
- Säädä kiskon kiinnityspulttia ja varmista, että se on kunnolla kiinni ampuma-aseessa.

## MALLI: FENIX GL06-365 (SIG-SAUER P365)

Varmista ennen kiinnittämistä, että ampumasi aseesi on mallia: SIG-Sauer P365, P365X, P365-380, P365XL, P365 SAS tai mikä tahansa muun tyyppinen tuliase, jossa on sama kisko kuin SIG-Sauer ampuma-aseessa.

- Avaa QD-vipu,
- Varmista, että kiskon välikappale on aseeseen kiinnittämisen jälkeen kiskouran sisällä
- Sulje QD-vipu.
- Säädä kiskon kiinnityspulttia ja varmista, että se on kunnolla kiinni ampuma-aseessa.

\*GL06-365 sopii SIG-Sauer P365:lle, P365X:lle, P365-380:lle, P365XL:lle, P365 SAS:lle tai mihin tahansa muuhun ampuma-aseeseen jossa on samankokoinen kisko.

\* P365-XMACRO varustettuna GL06:lla vakiona M1913-kiskona.

## KÄYTTÖ

### Kytkimet

Lampun takaosassa molemilla sivulla on kaksi kytkintä valasimen käyttämiseksi.

### Päälle/Pois

Kytke lamppu päälle/pois painamalla kerran jompaakumpaa lampun käyttökytkimistä.

## Hetkellinen käyttö (Momentary on)

Kun lamppu on sammutettu, paina ja pidä painettuna jompaakumpaa kytkimintä 1 sekunnin ajan käyttäaksesi lampun valoa hetkellisesti (momentary-on).

## STROBE -VILKKUTOIMINTO

Paina ja pidä alas painettuna jompaakumpaa kytkintä ja paina kerran toista käyttökytkintä siirtyäksesi strobo-vilkkutilaan. Sulje strobo-vilkkutila painamalla kytkintä kerran tai palaa viimeksi käytettyyn kirkkaus/tehotilaan painamalla molempia kytkimiä samanaikaisesti.

## AKUN TEKNISET TIEDOT

Tyyppi	Mitta	Nimellisjännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L16-700P	16340	3.6V	Suosittelu
Paristo lithium CR123	CR123	3 V	Käyttökelpoinen

\* 16340Li-ion akut ovat tehokkaita kennoja, jotka on suunniteltu kaupallisiin sovelluksiin, ja niitä on käsiteltävä varoen ja käsiteltävä varoen. Käytä vain laadukkaita akkuja, joissa on virtapiirisuojaus, mikä vähentää palamis- tai räjähdysvaaraa. mutta kennoaurio tai oikosulku

## AKUN VAIHTO

Kierrä valaisinpäätä avataksesi paristokotelo jai asettaaksesi pariston anodipuoli (+) kohti valaisinpäätä ja kierrä sitten valaisinpää takaisin lamppuun.

## ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Lamppu tuottaa paljon lämpöä, kun sitä käytetään suurella teholla pitkiä aikoja. Kun lamppu saavuttaa 55°C tai korkeamman lämpötilan, valon kirkkautta lasketaan automaattisesti lampun lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 55 °C voidaan jälleen käyttää lampun suurempaa tehotilaa.

## ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Kun akun jännitetaso laskee esiasetetun jännitetason alle on tämä taskulamppu ohjelmoitu siirtymään pienemmälle teholle. Jos jännite on alle 3,2 V, akun tason merkkivalo vilkkuu muistuttaen lataamis- tai akun vaihtotarpeesta.

**Huomautus: Tämä toimii vain Fenix ARB-L16-700UP ladattavan 16340 Li-ion -akun kanssa.**

## KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljettujen/sinetöitujen osien purkaminen voi vahingoittaa lamppua ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen akun käyttöä.
- Jos lamppua ei käytetä pitkään aikaan, lukitse valo tai poista paristo oikeaa säilytystä varten.
- Jos ammut ja linssiin kertyy ruutijäämiä tai muuta likaa. Voit kokeilla puhdistaa linssiä käyttäen erittäin hienojakoista teräsvillaa tai sopivaa öljyä esim. Froglobe clp:tä.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta vesitiiviste pysyisi kunnossa, vaihda rengas säännöllisesti käyttäen vain alkuperäistä varaosaa.
- Koska aseiden huolto vaatii orgaanisten liuottimien käyttöä voi lampun tärkeimmät osat altistua liuotainaineista ja se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tämä voi johtaa takuun raukeamiseen. Poista lamppu aseesta aina ennen aseiden huoltotoimenpiteitä tai puhdistusta.
- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, välkkymään ajoittain tai jopa sammumiseen.

Tyypillisiä häiriöitä voivat olla:

Vika: lamppu välkkyä tai ei syty

Syy: Huono akun varaustaso.

Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.

Vika: valo vilkuu tai palaa epätasaisesti

Syy: Akun tai taskulampun kosketus- tai kosketuspiste on likainen.

Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat hankausalkoholiin kostutetulla vanupuikolla.

Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

## KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi

## VAROITUS!

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.

- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä päin.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet.
- Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

## VASTUU

Maahantuoja ei ole vastuussa mistään suorista tai välillisistä eikä satunnaisista seurauksista tai minkään muun tyyppisistä vahingoista, jotka tapahtuvat sen maahantuomien tai edustamien tuotteiden käytön aikana tai aiheutuvat sen edustamien tai maahantuomien tuotteiden käytöstä.

Varaamme oikeuden muuttaa käyttöohjetta tai sen sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa mahdollisista käyttöohjeissa olevista virheistä tai puutteista.

## FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuehdoista.

## MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460  
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.