
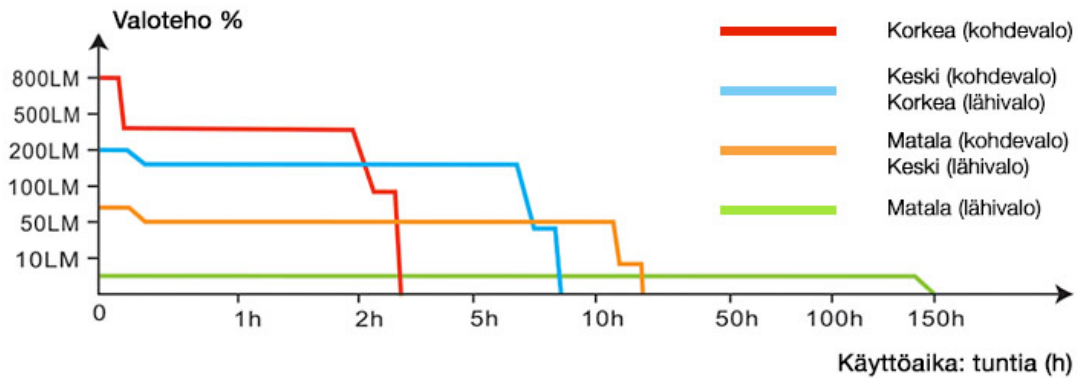


FENIX HL32R-T OTSALAMPUN KÄYTTÖOHJE

Kiitos että olet valinnut laadukkaan Fenix tuotteen. Tässä käyttöohjeessa olevat käyttöä ja turvallisuutta koskevat ohjeet auttavat sinua hyödyntämään tuotetta mahdollisimman tehokkaasti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Hävitä pakkausmateriaalit asianmukaisesti.

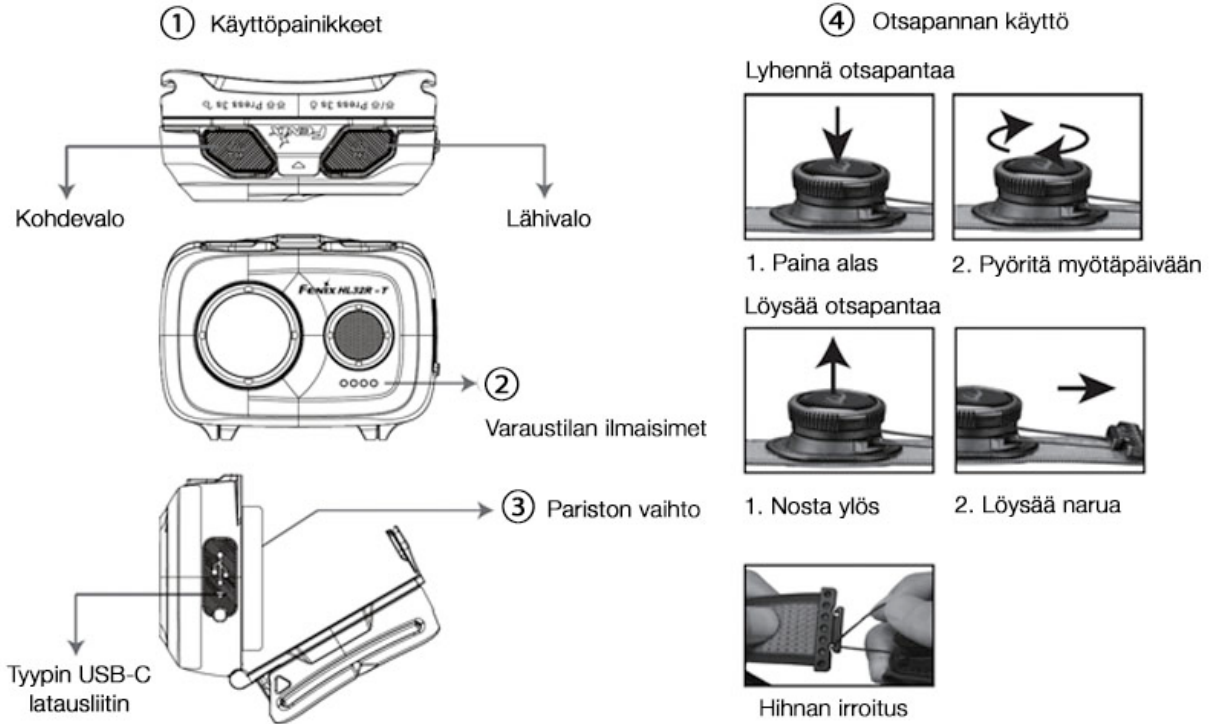

KÄYTTÖKYTKIMET

Kohdevalon kytkin: kytkimen toiminnot ovat kiinni/auki, akun varaustilan näyttö, näppäinlukon lukitustoiminto ja tehotilan vaihto kohdevalotilassa.

Lähivalon kytkin: kytkimen toiminnot ovat kiinni/auki, akun varaustilan näyttö, näppäinlukon lukitustoiminto ja tehotilan vaihto kohdevalotilassa.

PÄÄLLE/POIS

Päälle: lampun ollessa sammutettuna paina oikeaa kytkintä 0,5 sekuntia siirtyäksesi kohdevalotilaan; kun lamppu on sammutettu, paina ja pidä alhaalla vasenta kytkintä 0,5 sekuntia siirtyäksesi lähivalotilaan.

Pois päältä: lampun ollessa päällä paina ja pidä painettuna jompaakumpaa kytkimistä 0,5 sekunnin ajan sammuttaaksesi lamppu.

KÄYTTÖTILAN VAIHTO

Kun käytä lampun kohdepolttimoa voit aktivoida lampun lähivalopolttimon matala tehotilan milloin tahansa painamalla lähivalon toimintopainiketta kerran.

Kun käytä lampun lähivalopolttimoa voit aktivoida lampun kohdevalopolttimon milloin tahansa painamalla kohdevalon toimintopainiketta kerran. Kohdevalo syttyy viimeksi käytetyssä tehotilassa.

TEHOTILAN VALINTA

Kohdevalotilassa lampun ollessa päällä ja painamalla kohdevalokytkintä voit siirtyäksesi eri tehotiloissa seuraavassa järjestyksessä: Matala → Keski → Korkea.

Lähivalotilassa kun lamppu on päällä voit siirtyä käyttökytkintä painamalla eri tehotiloissa seuraavassa järjestyksessä: Matala → Keski → Korkea → SOS-vilkku.

KÄYTTÖKYTKINTEN LUKITUS JA AVAUS

Lukitus (kaksi vaihtoehtoista tapaa): lampun käyttökytkimet voidaan lukita kahdella eri tavalla. Vaihtoehto 1) kun lamppu on sammutettu, paina ja pidä alas painettuna jompaakumpaa kytkintä 3 sekunnin ajan, lampun lähivalopolttimo vilkkuu neljä kertaa osoittaen kytkinten lukitusta, Vaihtoehto 2) vaihtoehtoisesti pidä molempia kytkimiä samanaikaisesti pohjassa 3 sekunnin ajan. Tämän jälkeen lampun lähivalopolttimo vilkkuu neljä kertaa merkinä siitä että näppäinlukko on päällä.

Lukituksen avaaminen: kun lamppu on lukittu, pidä molempia kytkimiä pohjassa samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. Lamppu lähivalopolttimo vilkkuu neljällä sekunnin välähdyksellä jonka jälkeen lähivalon polttimo jää palamaan matalassa-tehotilassa.

Lukitussa tilassa kytkimien painallus aktivoi lähivalon polttimossa 4 yhden sekunnin välähdystä osoittaen kytkinten lukitusta.

VIIMEISEN TEHOTILAN MUISTITOIMINTO

Kun kytket lampun uudelleen päälle muistaa se viimeksi käytetyn* tehotilan. Tämä toiminto on **käytössä ainoastaan lampun kohdevalotilassa**. Lähivalotilassa lamppu käynnistyy aina sen matalassa tehotilassa riippumatta siitä mikä tehotila on ollut viimeksi käytössä.

AKUN TEKNISET TIEDOT

Tyyppi	Mitta	Nimellisjännite	Käytettävyys
Fenix ARB-L1900	-	3,7 V	Suositteltu
Alkaliparisto AAA	AAA	1,5 V	Käyttökelpoinen
Ni-MH akku	AAA	1,2 V	Käyttökelpoinen
Ladattava akku (Li-ion)	10440	3,7 V	Kielletty

*18650 Li-ion akut ovat erityisen tehokkaita ammattikäyttöön tarkoitettuja virtalähteitä ja tämän vuoksi niitä tulee käsitellä noudattaen erityistä varovaisuutta. Laadukkaat suojausominaisuuksilla varustetut akut vähentävät akkujen oikosulku, vaurioitumis- ja räjähdysvaaraa. Suosittelemme käyttämään suojapiirillä varustettuja Fenix ARB-18 sarjan akkuja.

AKUN VAIHTO

Nosta hieman akun lukitussalpa samalla hieman painamalla lampun takaosaa. Lukitussalpa on muoviosassa jossa Fenix-logo ja se sijaitsee käyttö kytkinten välissä.

Aseta paristo/paristot paikalleen napaisuusmerkkien mukaisesti.

Sulje takakansi

ASKELTIHEYTTÄ MITTAAVA SENSORI

Kun käyttäjän askeltaajuus nousee tai pienenee on lampussa sisäänrakennettu askeltiheyttä mittaava sensori joka nostaa lampun kirkkautta askeltiheyden kasvaessa ja vastaavasti askeltiheyden laskiessa vähentää kirkkautta alun perin valittuun kirkkausasetukseen. Tämä toiminto on automaattinen eikä vaadi käyttäjän toimenpiteitä.

LATAAMINEN

Avaa lampun vasemmalla puolella oleva kuminen pölynsuojakansi ja kytke latauskaapelin USB Tyyppi-C latausliitini lampun latausporttiin; Kun lataus on valmis, muista sulkea pölynsuojakansi varmistaaksesi lampun riittävä vesi- ja pölytiivisyys.

Latauksen aikana lampun latauksen merkkivalot vilkkuvat seuraavasti:

- Neljä merkkivaloa vilkkuu: akun varaustaso on alle 20%,
- Yksi merkkivalo palaa ja kolme vilkkuu on varaustaso: 20% - 50%
- Kaksi merkkivaloa palaa ja kaksi vilkkuu on varaustaso: 50% - 80%
- Kolme merkkivaloa palaa ja yksi vilkkuu on varaustaso: 80% - 95%
- Neljä merkkivaloa on jatkuvasti päällä: lataus valmis, akun varaustaso 100%.

Latauksen aikana voidaan käyttää jommankumman käyttötilan matalintaa tehotilaa. Kun lamppua ladataan ja käytetään yhtä aikaa kokonaislatausaika pitenee.

Lampun normaali latausaika on noin 3 tuntia tyhjästä täyteen akun varaukseen.

Huomautus:

Tässä otsalampussa on latauksen suojaus toiminto. Lamppu lopettaa lataamisen automaattisesti ja ilmoittaa mikäli latauksen lämpötila ylittää 65 °C-astetta.

Lataa säilytyksessä oleva otsalampun akku neljän kuukauden välein jotta akun optimaalinen suorituskyky säilyy.

AKUN VARAUSTASON ILMAISINTOIMINTO

Kun lamppu on sammutettu voit tarkistaa akun varaustilan painamalla kerran jompaakumpaa käyttökytkintä. Akun varauksen ilmaisimen merkkivalot näkyvät 3 sekunnin ajan.

Akun varauksen ilmaisim näyttää jäljellä olevan akun varauksen seuraavasti:

- Neljä sinistä valoa päällä: 100% - 80%
- Kolme sinistä valoa päällä: 80% - 60%
- Kaksi sinistä valoa päällä: 60% - 40%
- Yksi sininen valo päällä: 40% - 20%
- Yksi sininen valo välähtää: 20% - 1%

Huomautus: varauksen ilmaisim toimii vain Fenix ARB-LP1900 -akun kanssa.

ALHAISEN VARAUKSEN ILMAISINTOIMINTO

Kun akun jännitetaso laskee tietyn esiasetetun jännitetason alapuolelle on otsalamppu ohjelmoitu vaihtamaan automaattisesti pienemmälle kirkkaustasolle siihen saaka kunnes alhaisin tehotila saavutetaan. Kun tämä tapahtuu matalassa-tehotilassa, akun varaustason ilmaisin vilkkuu muistuttaen sinua lataamaan tai vaihtamaan akku ajoissa.

Huomautus: Toimii vain Fenix ARB-LP1900 -akun kanssa.

ÄLYKÄS YLIKUUMENEMISSUOJA

Käytettäessä otsalamppua suurilla tehoilla pitkiä aikoja lamppu lämpenee voimakkaasti. Kun otsalamppu saavuttaa 65°C tai korkeamman lämpötilan on lamppu ohjelmoitu laskemaan tehoa automaattisesti lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 65 °C, käyttäjä voi valita jälleen korkeammat tehotilat käyttöön.

OTSAPANNA KOKOONPANO

1. Pääpanta on oletusarvoisesti koottu tehtaalla.
2. Säädä päänauha kiertämällä rullamekanismia myötäpäivään. Otsapannan löysääminen tapahtuu nostamalla hiemana rullapantaa ja kun kuulet ”naps” -äänen rullaapanta vapauttaa kiristysnarun ja pantaa voidaan löysätä.

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytketymisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.
- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, toimimaan vain ajoittain tai jopa niin, ettei valaisin toimi lainkaan.
- Syy: Huono akun varaustaso.
- Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
- Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.
- Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.

- Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojan huoltoon.

VAROITUS!

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet.
- Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

VASTUU

Maahantuoja ei ole vastuussa mistään suorista tai välillisistä eikä satunnaisista seurauksista tai minkään muun tyyppisistä vahingoista, jotka tapahtuvat sen maahantuomien tai edustamien tuotteiden käytön aikana tai aiheutuvat sen edustamien tai maahantuomien tuotteiden käytöstä.

Varaamme oikeuden muuttaa käyttöohjetta tai sen sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa mahdollisista käyttöohjeissa olevista virheistä tai puutteista.

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuehdoista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.