



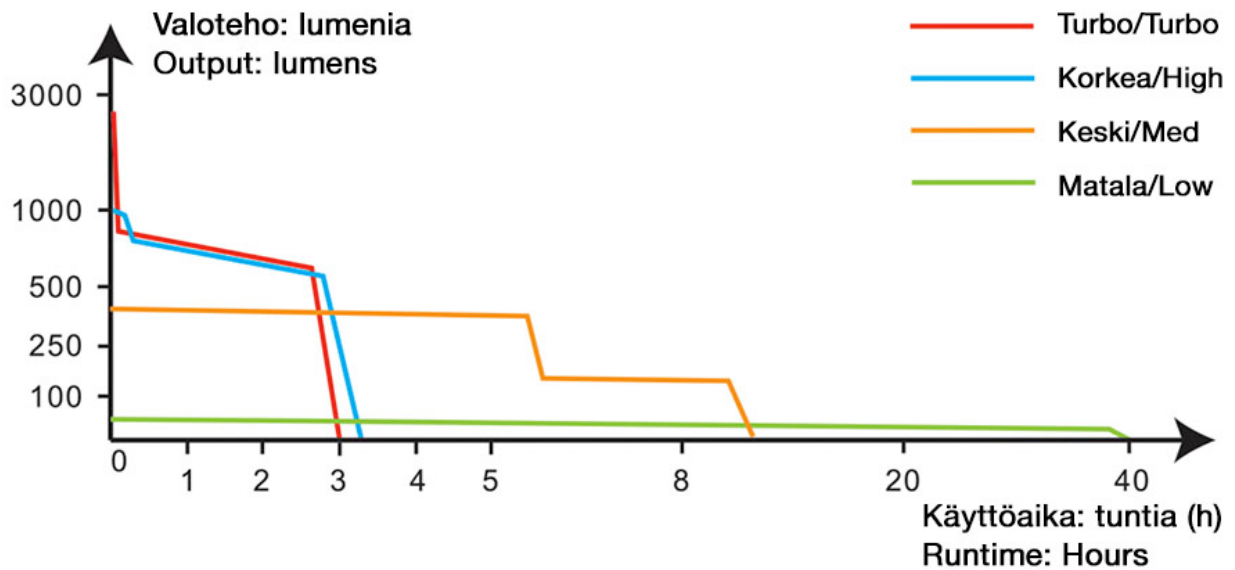

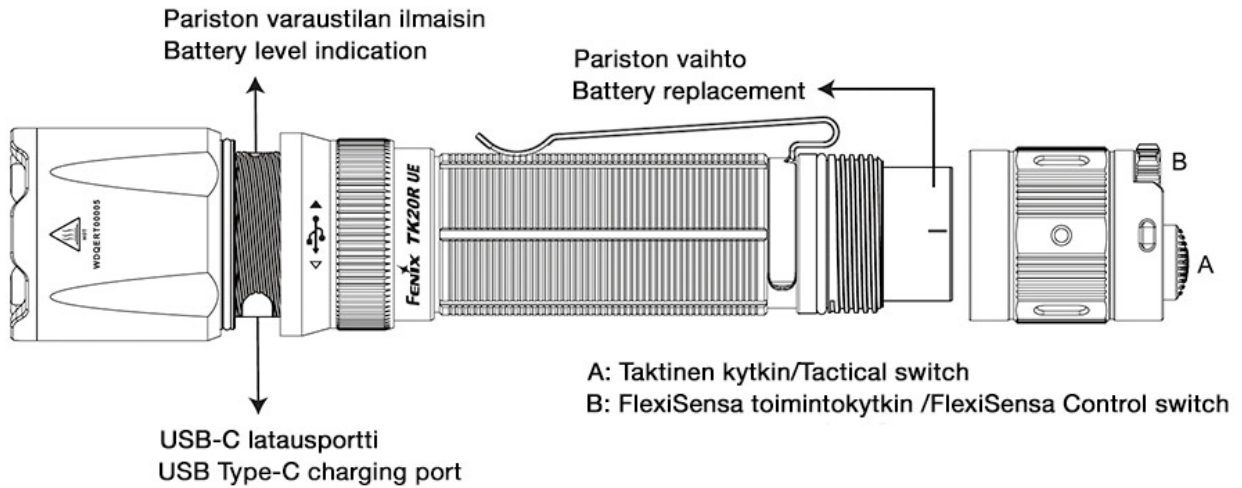



FENIX TK20R UE KÄYTTÖOHJE

Kiitos, että olet valinnut laadukkaan Fenix TK20UE-taskulampun. Tässä käyttöohjeessa olevat käyttöä ja turvallisuutta koskevat ohjeet auttavat sinua hyödyntämään tuotetta mahdollisemman tehokkaasti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Hävitä pakkausmateriaalit asianmukaisesti.



ANSI/ PLATO FL1	Taktinen käyttötila		Duty käyttötila			
	Turbo	Storbe	Matala	Keski	Korkea	Turbo
 Valoteho	2800 lumenia	2800 lumenia	30 lumenia	350 lumenia	1000 lumenia	2800 lumenia
 Käyttöaika	3 h*		40 h	9 h	3 h 15 min	3 h*
 Kantomatka	640 metriä		45 metriä	165 metriä	275 metriä	465 metriä
 Valovoima	52880 kandela		490 kandela	5900 kandela	17880 kandela	<u>52880 kandela</u>
 Iskunkesto	2 m					
 Vesitiiviys	IP68, vesitiivis 2 m / pölytiivis					

TUOTEOMINAISUUDET

- Maksimiteho 2800 lumenia, maksimikantama 465 metriä.
- Käyttää yhtä Luminus SFT70 LEDiä, jonka käyttöikä on 50 000 tuntia
- Käyttää yhtä Fenix ARB-L21 -sarjan akkua.
- FlexiSensa kiertokytkin käyttömodin valintaan (Tactical-, Duty- ja Näppäinlukko).
- Strobo-toiminto (FlexiSensa-kytkimessä).
- Kaksoistakakytkimet nopeaan yksikäätiseen käyttöön.
- Valmistettu kestävästä A6061-T6-alumiinista.
- Laadukas tyyppi HAIII kovakromattu naarmuuntumista vastaan.
- Koko: 153,7 mm × 34 mm × 25,4 mm.
- Paino: 204 g (sis.pariston).

VALAISIMEN KÄYTTÖ

Kytkimet

A) Pyöreä **kytkin** on taktinen kytkin **on lampun päälle/pois kytkin**.

B) Perässä oleva FlexiSensa Control -kytkin on toiminnallinen kytkin käyttötilan tilan valitsemiseen.

Päälle/pois

Paina taktista kytkintä hieman valon sytyttämiseksi, kytkimen vapauttaminen sammuttaa lampun.

Paina taktinen kytkin kokonaan pohjaan kunnes kuulet "naksahduksen" ja valaisimen valo jää jatkuvasti päälle. Paina uudelleen, niin valo sammuu.

Tilakytkentä

Voit missä tahansa tilassa kiertää FlexiSensa valintakytkintä tarvittavan tilan valitsemiseksi.

Taktinen käyttötila

Valon ollessa päällä, paina taktista kytkintä vaihtaaksesi tiloja seuraavassa järjestyksessä: Turbo → Strobe. Valo muistaa viimeksi valitun tehon, mukaan lukien Strobe-toiminnan.

Duty käyttötila

Valon ollessa päällä, paina taktista kytkintä vaihtaaksesi tiloja seuraavassa järjestyksessä: Turbo → Korkea → Keski → Matala. Valaisin muistaa viimeksi valitun tehon.

Käyttökytkimen lukitustila

Voit missä tahansa tilassa kiertää FlexiSensa Control -kytkintä lukitaksesi valon jolloin lamppu sammuu ja kytkin A) lukittuu eikä valaisinta voi laittaa päälle.

Lampun ollessa päällä, kierrä FlexiSensa Control -kytkintä taktiseen tilaan tai Duty-käyttötilaan avataksesi lampun näppäinlukko ja palataksesi aikaisempaan käytettyyn tehoon.

Strobo

Taktisessa tai velvollisuustilassa valo muistaa viimeksi valitun tehon, mukaan lukien Strobe. Kun se kytketään uudelleen päälle, se palauttaa aikaisemmin käytetyn tehon.

ÄLYKÄS MUISTIPIIRI

Taktisessa tai velvollisuustilassa valo muistaa viimeksi valitun tehon, mukaan lukien Strobe. Kun se kytketään uudelleen päälle, se palauttaa aikaisemmin käytetyn tehon.

PARISTON VAIHTO

Ruuvaa valon pää irti ja aseta akku siten, että anodi (+) on valon päätä kohti, sitten ruuvaa valon pää takaisin kiinni.

VIRTALÄHDE

Tyyppi	Mitta	Nimellisjännite	Käytettävyys
Fenix ARB- L21-5000 V2.0	21700	3,6 V	Suositteltu
Fenix ARB- L21-5000U	21700	3,6 V	Suositteltu
Fenix ARB- L21-4000P	21700	3,6 V	Suositteltu
Muut Li-ion akut	21700	3,6 V	Soveltuu, noudata varovaisuutta

*21700 Li-ion-akut ovat voimakkaita akkuja, jotka on suunniteltu kaupallisiin sovelluksiin, ja niitä on käsiteltävä varovaisesti ja huolellisesti. Laadukkaiden akkujen käyttäminen, joissa on piirinsuojauksia, vähentää mahdollisuutta palamiseen tai räjähdykseen. Akun vaurioituminen tai oikosulku katsotaan käyttäjän aiheuttamaksi vaurioksi, eikä niitä korvata millään Fenixin takuulla tai vastuulla.

ALHAISEN VARAUSTILAN ILMAISIN

Joka kerta kun valo kytketään päälle, ilmaisain (kierrä valon päätä nähdäksesi) näyttää akun tason. Näytön merkkivalo näkyy 3 sekunnin ajan.

- Vihreä valo päällä: täynnä 100% - 85%
- Vihreä valo vilkkuu: riittävä 85% - 50%
- Punainen valo päällä: heikko 50% - 25%
- Punainen valo vilkkuu: kriittinen 25% - 1%

Huomio: Tämä toimii vain Fenix ARB-L21 -sarjan ladattavien akkujen kanssa. Alhaisen varaustilan ilmaisain

Kun jännitetaso laskee alle ennalta määrätyn tason, taskulamppu on ohjelmoitu siirtymään alempaan kirkkaustilaan, kunnes alhainen tila saavutetaan. Kun tämä kirkkaustaso saavutetaan (alhainen tila), valo vilkkuu 3 kertaa joka 5 minuutin välein muistuttaakseen käyttäjiä lataamaan tai vaihtamaan akun.

Huomautus: Tämä toiminto toimii vain Fenix ARB-L21 -sarjan uudelleenladattavan akun kanssa.

ÄLYKÄS LÄMPÖTILAN VALVONTA

On normaalia, että valaisin lämpenee voimakkaasti kun sitä käytetään suurella tehoa pitkään. Kun valo saavuttaa lämpötilan 60°C tai yli, valo vähentää automaattisesti muutamia lumeneja lämpötilan alentamiseksi. Kun lämpötila laskee alle 60 °C, lampun Turbo-tehotilaa voidaan jälleen käyttää.

LATAUS

- Irrota valon päätä vastapäivään, jotta USB Type-C -latausportti tulee näkyviin, ja liitä latauskaapelin USB A -pistoke sopivaan verkkovirtaan kytkettyyn USB-pistokkeeseen, sitten kytke latauskaapelin USB Type-C -pistoke valoon.
- Indikaattori näyttää punaista latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun lataus on täydellinen.
- Kun lataus on valmis, kiristä valon päätä pitääksesi sen pölytiivinä ja vesitiiviinä.

Huomio:

- Jos lataus epäonnistuu tai akku on kytketty väärin päin, akun merkkivalo vilkkuu punaisena muistuttaakseen käyttäjää tarkistamaan akun.
- Mukana toimitetun Fenix ARB-L21-5000 V2.0:n normaali latausaika on noin 3,5 tuntia täydellisestä tyhjenemisestä täyteen lataamiseen.
- Lataa varastoitua valoa joka neljäs kuukausi ylläpitääksesi akun optimaalista suorituskykyä.
- Valo ei ole käytettävissä latauksen aikana.

Huomio: Tämä toimii vain Fenix ARB-L21 -sarjan ladattavien akkujen kanssa.

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (5) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuuehdoista www.fenixvalaisimet.fi/ /tuotevastuu_takuuehdot

KÄYTTÖ JA HUOLTO

- Suljetun valaisinosan purkaminen voi vaurioittaa valoa ja mitätöi takuun.
- Fenix suosittelee vain korkealaatuisen suojatun akun käyttöä.
- Lataa lampun akku neljän (4) kuukauden välein optimaalisen toiminnan varmistamiseksi
- Jos valoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota akku oikeaa säilytystä varten.
- Kierrä takakansi irti tai irrota akku estääksesi lampun vahingossa tapahtuvan päälle kytkemisen esim. varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Pitkäaikainen käyttö voi johtaa O-renkaan kulumiseen. Jotta säilytät lampun vesitiiveyden, vaihda kulunut O-rengas uuteen alkuperäiseen varaosaan.
- Akun koskettimien säännöllinen puhdistus parantaa valon suorituskykyä, koska likaiset koskettimet voivat saada valon välkkymään, toimimaan vain ajoittain tai jopa niin, ettei valaisin toimi lainkaan.
- Syy: Huono akun varaustaso.
- Ratkaisu: Lataa tai vaihda akku.
- Syy: Akun tai polkupyörän valon kosketus- tai kosketuspiste on likainen.
- Ratkaisu: Puhdista kosketuskohdat alkoholiin kostutetulla vanupuikolla.
- Jos yllä olevat menetelmät eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai maahantuojan huoltoon.

VAROITUS!

- Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran.
- Älä koskaan osoita ketään ihmisiä tai eläimiä suoraan silmiin välttääksesi vakavan vaurion tai onnettomuuden.
- Tämä lamppu lämpenee käytettäessä, joten se on pidettävä aina riittävän kaukana palavista materiaaleista. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan.
- Tämän taskulampun LED-valoa ei voi vaihtaa. Koko tuote tulee vaihtaa, kun LED saavuttaa käyttöikänsä pään.
- Jos jotakin tässä oppaassa annettua tietoa muutetaan, on käyttöohjeen uusin versio ensisijainen ja se korvaa kaikki aiemmat käyttöohjeet.

- Uusimmat käyttöohjeet voi ladata maahantuojan verkkosivuilta tai ottaa yhteyttä maahantuojaan

VASTUU

Maahantuoja ei ole vastuussa mistään suorista tai välillisistä eikä satunnaisista seurauksista tai minkään muun tyyppisistä vahingoista, jotka tapahtuvat sen maahantuomien tai edustamien tuotteiden käytön aikana tai aiheutuvat sen edustamien tai maahantuomien tuotteiden käytöstä.

Varaamme oikeuden muuttaa käyttöohjetta tai sen sisältöä ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa mahdollisista käyttöohjeissa olevista virheistä tai puutteista.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.