

# HM65R SR2 rullamekanismin purku ja kokoaminen




Nosta rullamekanismi auki asentoon. Työnnä ja taivuta varovasti esim. ruuvi-meisselin kärjellä kuvan osoittamasta kohdasta jolloin mekanismi irtoaa.



Irrota varovasti nostamalla ensin valkoinen kiinnitysklipsi ja jälkeen musta rullamekanismi.



Kiinnitysklipsi ja rulla irrotettu. Vedä nauhat rullasta ulos. Auta tarvittaessa ohuella esim. paperiklipsillä tms.

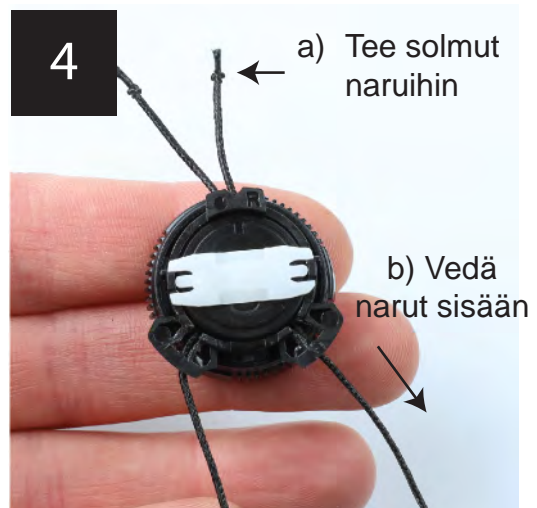

Tasaa narut ja solmi niiden päät. Leikkaa ylimääräinen naru ja vedä narut takaisin rullamekanismiin.



Rullamekanismi valmis asennettavaksi takaisin otsapannan kiinnikkeeseen.



Asenna ensin R-kirjaimella merkitty puoli ja tämän jälkeen paina mekanismi alas kunnes kuulet "klik" -äänen.