

BC05R V2.0 KÄYTTÖOHJE

Kiitos, että olet valinnut laadukkaaseen Fenix tuotteeseen. Tässä käyttöohjeessa olevat käyttöä ja turvallisuutta koskevat ohjeet auttavat sinua hyödyntämään tuotetta mahdollisimman tehokkaasti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Hävitä pakkausmateriaalit asianmukaisesti.


Päälle/Pois:

Pidä jompaakumpaa käyttökytkintä pohjassa 0,5 s ajan käynnistääksesi valaisin tai vastaavasti sammuttaaksesi valaisin.

KÄYTTÖTILOJEN TOIMINTA

Lampun ollessa kiinni paina käyttökytkintä lyhyesti. Käyttötilat ovat järjestyksessä:

Matala > Hidras vilkku (hidas) > Matala vilkku (nopea) > Korkea > Korkea vilkku (hidas) > Korkea vilkku (nopea).

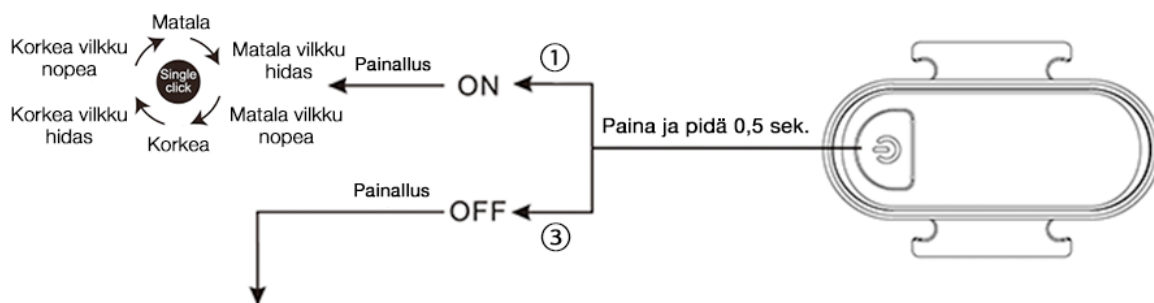


Akun varaustilan ilmaisin:

Vihreä-valo: riittävä varaus 100% - 85%


Vihreä vilkkuva-valo: vältävä varaus 85% - 50%

Punainen valo: heikko varaus 50% - 25%

Punainen vilkkuva valo: kriittinen varaus 25% - 0%

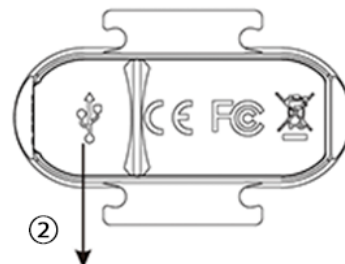

USB-C latausportti

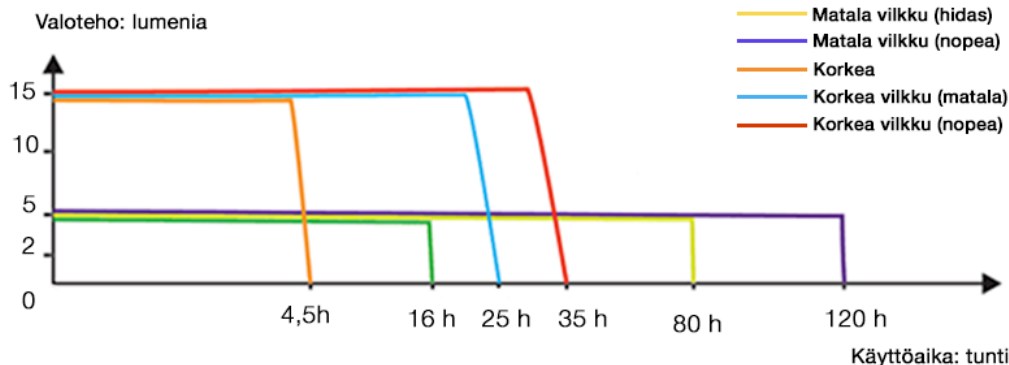

LATAAMINEN

Avaa lampun takana oleva USB-latausportin suojakansi. Aseta latausjohto latausliittimeen.

Latauksen merkkivalo palaa punaisena kun lataus on käynnissä ja vaihtuu vihreäksi kun akku on täynnä.

AKUN VARAUSTILAN ILMAISINTOIMINTO

Valaisimen ollessa kiinni painamalla lyhyesti käyttökytkintä voidaan tarkastaa akun varaustilan taso. Näyttö kertoo varaustilan 3 sek. ajan.

- Vihreä LED-valo: riittävä varaus 100% - 85%
- Vihreä LED-valo: välttävä varaus 85% - 50%
- Punainen LED-valo: heikko varaus 50% - 25%
- Vilkkuva punainen LED-valo: 25% - 0%

ALHAISEN PARISTOJÄNNITTEEN ILMAISINTOIMINTO

Valaisimen akkujen jännitteen laskiessa 25%:iin alkaa varaustilan ilmaisintoiminto vilkkumaan punaisena. Lataa akku. Lamppu toimii niin kauan kun akun varausta on jäljellä ja sammuu kun varaus ei enää ole jäljellä.

KIINNITYSVAIHTOEHDOT

Kiinnityslenkki

Kiinnitä ensin lenkin toinen pää lampun kiinnitysosaa. Aseta lamppu satulaputkeen ja säädä kiinnityslenkki sopivaan pituuteen ja kiinnitä tämän jälkeen vetämällä lenkin vetokahvasta jossa Fenix-logo lenkki lampun toisen puolen kiinnitysosaa. Kiinnityslenkki sopii satulatolpan haljaisijaan jonka mitat ovat 20 mm – 35 mm.

Kiinnitysklipsi

Liuta lamppu kiinnitysklipsin liuku-uraan. Liuta lamppu uran pohjaan asti. Voit asettaa klipsin reppuun, taskun suuhun tms.

KÄYTTÖ JA HOITO

- Älä pura valaisimen sinetöityä valaisinosaa. Valaisimen vaurioitumisvaara, takuun mitätöinti.
- Lataa LiPo akku joka kolmas kuukausi pitääksesi akun toimintakuntoisena.
- On täysin normaalia, että valaisimen kiinnityslenkit kuluvat käytön aikana. Mikäli kiinnityslenkki on kuluneet, vaihda ne uuteen varmistaaksesi valaisimen kiinnitys.
- Puhdista säännöllisin välein valaisimen valaisimen pinta epäpuhtauksista. Mikäli akun varaus on heikko lataa lamppu.

Mikäli et saa ongelmaa ratkaistua yllämainittujen toimenpiteiden avulla, ota yhteyttä jälleenmyyjään valaisimen korjaamiseksi tai vaihtamiseksi takuun puitteissa.

FENIX TAKUU

Fenix takuu kattaa tuotteen työ- ja materiaalivirheet takuuajan puitteissa. Valaisimella on viiden (2) vuoden ja akulla yhden vuoden (1) takuu ostopäivämäärästä. Lue lisää takuehdoista.

VAROITUS!

Tämä valaisin on erittäin tehokas valon lähde ja sen ohjeen vastainen käyttö voi aiheuttaa sokaisun vaaran tai jopa silmävaurion vaaran. Älä suuntaa valoa koskaan suoraan kenenkään silmiin. Jos valonsäde osuu silmiin, silmät tulee sulkea tai pää kääntää poispäin valolähteestä. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä myyjään tai tuotteen maahantuojaan. Tämän lamppu ei ole huollettavissa ja se tulee vaihtaa kun se saavuttaa käyttöiän pään.

MAAHANTUOJAN TIEDOT

Delotec Oy – Fenix Nordics, Ahjokatu 13, 40320 JYVÄSKYLÄ, 014 337 9460
info@fenixvalaisimet.fi, www.fenixvalaisimet.fi.